

**ハイパー乾燥機  
ウインディ**

**ネッツコス**

**取扱説明書**

**60DR2**

**70DR2**

**80DR2**

## 安全上の大切なお知らせ

- 本機を取り扱う場合には、正しい方法で正しく取り扱うことが大切です。正しい取扱い方をしないと、予期しない事故を引き起こし、人身傷害や財産の損壊を起こす恐れがあります。
- 本機を改造しないでください。
- 本書では、予想できる限りの危険な状況をあらかじめ知っておいていただくために、警告の内容によって危険な状況を、そのアラートシンボルマーク（）とシグナルワード（危険、警告、注意）により表示しています。



この表示は、指示に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。



この表示は、指示に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性のある危険状況を示します。



この表示は、指示に従わなかった場合、重傷または中程度の傷害を負う可能性のある危険状況を示します。



この表示は、指示に従わなかった場合、物的損害の発生のみが予測されるような種類の危険状況を示します。


- 本機は、**粳・麦専用**の乾燥機として設計してあります。その他の用途では使用できません。

- 本機の取扱いについては、定められた管理者が、必ず安全運転教育を受けておこなってください。

# はじめに

お買上げありがとうございました。

- 本書は、ハイパー乾燥機 60DR2、70DR2、80DR2 の安全に関する事項、運転手順および点検整備の手順を説明しています。
- 本書をよく読んで理解してから、本書の指示に従って本機の運転および点検整備をしてください。
- 初めて使う方は、まず全体をよく読んでください。使ったことのある方は、少しでも疑問が生じたら、もう一度読んで確かめてください。
- 本機を他の人に操作させる場合も、本書を読んで理解するように十分指導してください。
- 操作するときの重要な取扱いについては、その内容を線で囲み「注記」の文字を付してあります。
- 本書は、本機のそばにおいて、いつでも誰でも参照できるようにしておいてください。もし、本書を紛失した場合は、購入先へ依頼して取り寄せ、必ず備え付けておいてください。
- 本書に用いた写真や図は、本書を制作した時点のもので、製品改良により設計変更をすることがありますので、外観が本書の写真や図と部分的に異なることがあります。しかし、手順は同じですので、本書の指示に従ってください。
- 本機の製造番号プレートは、図示の位置に貼り付けてあります。本機についてお問合せのときは、製造番号プレートに記載されている「型式名と製造番号」をお知らせください。
- 本機または本書についてご質問などありましたら、購入先にお問合せください。
- 本機を国外へ持ち出した場合に当該国での使用に対し、事故などによる補償などの問題が発生しても、当社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

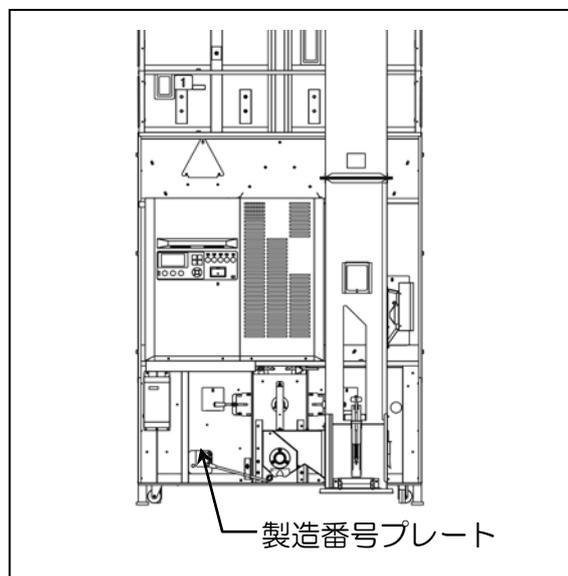

# も く じ

(表紙裏) ▲ 安全上の大切なお知らせ		ページ
	はじめに .....	I
第1章	安全 .....	1
1. 1	安全に関する重要警告事項 .....	1
1. 2	火災予防に関する重要警告事項 .....	4
1. 3	「警告ラベル」の貼付位置 .....	8
第2章	製品の概要 .....	15
2. 1	仕様 .....	15
2.1.1	主要諸元 .....	15
2.1.2	外形寸法図 .....	16
2.1.3	モータ出力 .....	17
2.1.4	各部の規格 .....	17
2. 2	各部の名称 .....	19
2.2.1	本体各部の名称 .....	19
2.2.2	操作盤の名称 .....	20
2. 3	運転装置の構造・機能 .....	21
2.3.1	本体各装置の作動 .....	21
2.3.2	操作装置の作動 .....	23
第3章	穀物乾燥の基礎知識 .....	31
3. 1	調質（休止）乾燥 .....	31
3. 2	ビール麦の乾燥時の注意 .....	32
3. 3	小麦の乾燥時の注意 .....	33
3. 4	その他の乾燥時の注意 .....	33

		ページ
<b>第4章</b>	<b>運転前の準備</b> .....	<b>35</b>
4. 1	排風ダクトの取付け .....	35
4. 2	ダクトホースの取付け .....	37
4. 3	安全の確認 .....	38
4. 4	給油 .....	42
4. 5	燃料配管のエア抜き .....	43
4.5.1	給油ホースのエア抜き .....	44
4. 6	電源の確認 .....	44
4. 7	回転方向の確認 .....	48
<b>第5章</b>	<b>運転操作</b> .....	<b>49</b>
5. 1	張込運転 .....	49
5.1.1	張込運転の操作手順 .....	49
5.1.2	張込運転の要領 .....	51
5.1.3	水分測定（手動操作）の要領 .....	53
5.1.4	水分データの表示 .....	54
5. 2	乾燥運転 .....	56
5.2.1	乾燥運転の操作手順 .....	57
5.2.2	張込量の設定 .....	62
5.2.3	仕上水分の設定 .....	66
5.2.4	穀物種類の設定 .....	68
5.2.5	乾燥速度の設定 .....	69
5.2.6	水分補正の設定 .....	72
5.2.7	自動水分制御 .....	74
5.2.8	低温仕上の設定 .....	75
5.2.9	水分データの表示 .....	76
5. 3	排出運転 .....	80
5.3.1	排出運転の操作手順 .....	80
5.3.2	排出運転の要領 .....	81
5.3.3	排出自動停止について .....	82
5.3.4	排出量調節の設定 .....	83
5. 4	循環運転 .....	84
5.4.1	循環運転の操作手順 .....	84
5.4.2	循環・送風運転の要領 .....	85
5.4.3	水分測定（手動操作）の要領 .....	86
5.4.4	水分データの表示 .....	87
5. 5	送風運転 .....	87
5.5.1	送風運転の操作手順 .....	88

		ページ
<b>第6章</b>	<b>運転方法スイッチの機能</b> .....	<b>89</b>
6. 1	水分計運転の設定 .....	91
6. 2	タイマ運転の設定 .....	92
6. 3	夜間休止運転の設定 .....	93
6. 4	夜間静音運転の設定 .....	94
6. 5	水分休止運転の設定 .....	95
<b>第7章</b>	<b>故障診断</b> .....	<b>97</b>
7. 1	モニタの異常表示 .....	99
7. 2	異常現象別処置要領 .....	101
7. 3	操作盤のサービスボックス .....	111
7. 4	バーナの名称と安全装置 .....	112
7. 5	本体各部のコネクタ接続図 .....	114
7. 6	操作盤のコネクタ .....	115
7. 7	バーナのコネクタ .....	118
<b>第8章</b>	<b>点検・調節・整備</b> .....	<b>119</b>
8. 1	ホッパの開閉と調節 .....	119
8. 2	バケットベルトの点検・調節 .....	122
8. 3	サンプルの取出し方 .....	122
8. 4	排塵機の吸引調節 .....	122
8. 5	残留穀物の掃除の方法 .....	122
8. 6	下部Vベルトの点検 .....	124
8. 7	バーナストレーナの洗浄の方法 .....	125
8. 8	外気温湿度センサの点検 .....	125
8. 9	消耗品 .....	126
<b>第9章</b>	<b>格納保管</b> .....	<b>127</b>

# 第 1 章

## 安 全

- 本機の手扱いは始める前には、必ず下記の重要警告事項を読んで、理解してください。

### 1.1 安全に関する重要警告事項

#### ⚠ 危険

##### 1. 安全上の基本的危険事項

- (1) 子供を本機のそばで遊ばせないでください。子供は本機のスイッチ類をさわる可能性があり、重大な人身事故を起こす恐れがあります。
  - (2) 作業をするときは、右図のような作業にあつたきちんとした服装でおこなってください。機械に巻き込まれたりする恐れがあります。点検・整備をするときは、右図のような服装にくわえて、必要に応じてヘルメット、防護メガネ、手袋、マスクを着用してください。
- 
- (3) 二人以上で作業をするときは、安全のために声を掛け合っておこなってください。一方の人が誤ってスイッチを押してしまうと、人身事故を起こす恐れがあります。
  - (4) 本機の屋根に上がらないでください。屋根に上がると、転落して、死亡する恐れがあります。
  - (5) はしごにのぼらないでください。はしごにのぼると転落し、重傷を負う恐れがあります。「フルハーネス型墜落制止用器具使用従事者特別教育」を受講したサービスマン以外は、はしごにのぼらないでください。サービスマンはフルハーネス型墜落制止用器具を着用し、必ず純正オプションのはしごを使用してください。また、はしごを使用しないときは本体からはずしておいてください。
  - (6) 次に挙げる人は、作業をしないでください。
    - ① 飲酒し、酒気を帯びている人
    - ② 薬剤を服用し、作業に支障のある人
    - ③ 病気、負傷、過労等により、正常な作業が困難な人
    - ④ 年少者（18歳未満）

## 危険

### 2. 据付け時の危険事項

- (1) 据付場所は、運転操作・点検・調節・整備ができる明るい場所にしてください。暗い場所で運転操作・点検・調節・整備をすると、重大な事故を起こす恐れがあります。
- (2) 据付場所は、下記の条件を満たす場所にしてください。軟弱な地面や水平でない場所に設置すると、運転中に傾いてしまう恐れがあります。
  - コンクリートなどの不燃材料で作られた水平な場所であること。
  - 本機の全質量（仕様の項に明記）に長期間、十分耐えられる場所であること。
- (3) 元電源および電源コードは必ずアースを接続したものを使用してください。アースを接続しないと、漏電時、死亡事故または火災の原因となる恐れがあります。
- (4) 本体および操作盤から必ずアースを接続してください。アースを接続しないと、漏電時、死亡事故または火災の原因となる恐れがあります。
- (5) 運転中または燃焼中は、排風ダクトの出口を屋外に出してください。屋内作業では排気ガスが充満し、重大な人身事故を起こす恐れがあります。

### 3. 燃料に関する危険事項

- (1) 燃料は、必ず JIS 1 号灯油を使用してください。他の燃料を使用すると、爆発を起こす恐れがあります。
- (2) ポリタンクや給油ポンプなど、燃料を扱う器具は他の燃料と共用しないでください。燃焼不良の原因となることがあります。

### 4. 点検・調節・整備に関する危険事項

- (1) 本機の点検・調節・整備をおこなうときは、必ず電源スイッチを「切」にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

**⚠ 危険**

- (2) 夜間休止および水分休止乾燥機能で予約運転をしているとき、休止中は本機が停止していても運転中ですから、本機内に入ることや、点検・調節・整備をおこなうことは絶対にしないでください。突然動いて、重大な人身事故を起こす恐れがあります。

**⚠ 警告**

- (1) 運転中は、無人運転をしないでください。やむを得ず本機のそばを離れるときは、2～3 時間に一度の見回りをおこない、本機が正常に動いていることを確認してください。故障に気づかないで、そのまま運転し続けると、火災などの重大な事故を起こす恐れがあります。
- (2) 乾燥運転後、火炉カバーをはずし点検・調節・整備をおこなうときは、乾燥運転停止後、さらに送風運転をおこない、バーナ・遠赤放射体部を十分に冷してください。接触すると、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。  
さわるときは手袋を使用してください。
- (3) 夜間休止および水分休止乾燥機能で予約運転をするときは、無人の状態では本機が突然始動するので、回転部に巻き込まれたりして危険です。本機のそばに近づかないよう指示するなど、周囲の安全をよく確認してから運転してください。
- (4) 運転中または燃焼中は、火炉カバーを開けないでください。火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- (5) 本機の点検・調節・整備をおこなうとき、本機内に照明が必要なときは、必ず懐中電灯を使用してください。コンセントから引いた電灯を本機内に入れると、鉄板の端などでコードが損傷して感電し、重大な人身事故を起こす恐れがあります。
- (6) 乾燥運転時に本機を停止する場合は、緊急停止する場合を除き、主電源を切って停止しないでください。停止スイッチを押し自動放冷をおこなわないと、遠赤放射体の不燃ガスが火炉カバーより異音とともに吹き出し、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- (7) 電気のコードを通路上に配置しないでください。つまりいて人身事故を起こす恐れがあります。

## 1.2 火災予防に関する重要警告事項

- 下記の項目は、火災を発生する原因となる恐れがあるので十分に守ってください。

### ⚠ 危険


#### 1. 燃料に関する火災予防事項

- (1) 給油するときは、火気を絶対に近づけないでください。

### ⚠ 警告


#### 1. 据付け時の火災予防事項

- (1) 本機のバーナ前面を、壁や遮へい物から2m以上離れた位置に設置してください。
- (2) 本機は、バーナ前面を除いた各側面が壁から50cm以上離れるように設置してください。
- (3) 排風配管は、絞り込んだり、急な曲げ方をしたりしないでください。また、配管の出口から1m以内には遮へい物を置かないでください。

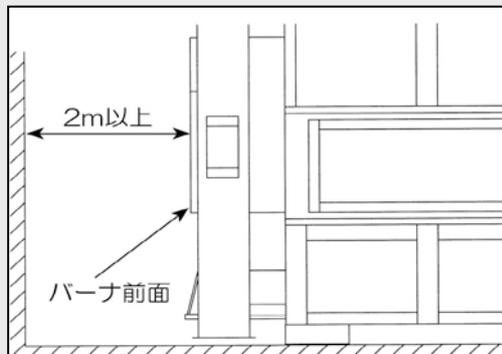


#### 2. バーナに関する火災予防事項

- (1) 本機を使用する時期が近づいたら、必ず風胴内部・火炉カバー・火炉ケース内部を掃除・点検してください。  
遠赤放射体表面の掃除は、遠赤放射体を本機から引き出し、ブロワまたはやわらかいハケで表面のごみ・ほこりを取り除いてください。

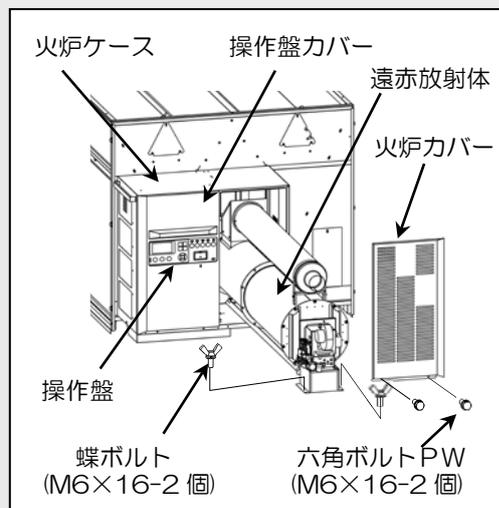

**警告**


- (2) バーナ前面およびその周辺の床面などは、きれいに掃除し、燃えやすいものがないようにしてください。

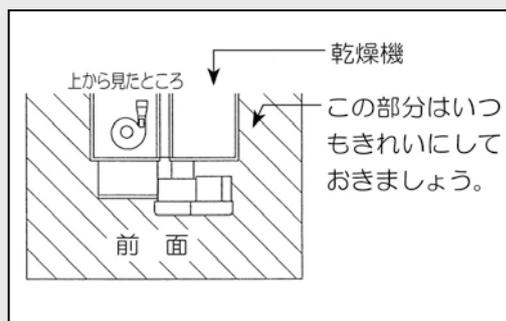

- (3) サービスマン以外は、バーナ各部の分解・調節・整備をしないでください。
- (4) バーナの安全装置をはずしての運転は、絶対にしないでください。
- (5) 本機の上から燃えやすいものが火炉カバー付近に落下しないようにしてください。

### 3. 燃料に関する火災予防事項

- (1) 給油ホースの継ぎ目に油漏れが発見された場合は、原因を調べてなおすまでは、運転をしないでください。

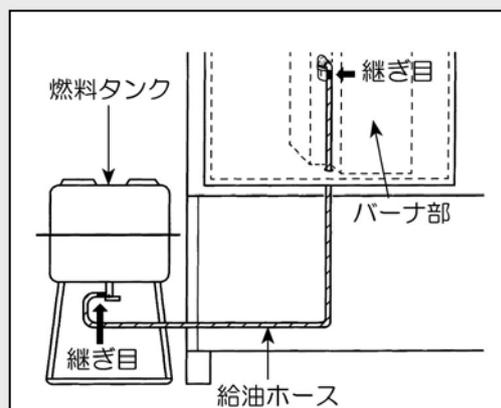

- (2) こぼれた灯油は、必ずきれいに拭き取ってください。
- (3) 運転中に給油の必要が生じた場合は、本機が停止したことを確認してから燃料を補給してください。
- (4) 燃料タンクは、できるだけバーナから離して水平に据え付けてください。
- (5) 給油ホース（フレキシブルチューブ）は、純正部品を使用してください。
- (6) 作業終了後、燃料タンクバルブを締めてください。何かのひょうしに油が漏れる恐れがあります。



#### 4. 乾燥運転停止時における火災予防事項

- (1) 乾燥運転時に本機を停止する場合は、緊急停止する場合を除き、主電源を切って停止しないでください。停止スイッチを押し自動放冷をおこなわないと、遠赤放射体の不燃ガスが火炉カバーより異音とともに噴き出し、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- (2) 乾燥運転中、停電・緊急停止等で瞬時に本機を停止した場合は、火炉カバー前面に立たないでください。遠赤放射体内の不燃ガスが火炉カバーより異音とともに噴き出し、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。また、再通電しましたら、周囲の安全を確認してから乾燥運転をおこなってください。

#### 5. 電源に関する火災予防事項


- (1) コード類は、電気用品安全法の適合マーク（PSE）製品を使用してください。
- (2) 配線は、電気工事会社に相談の上、内線規程に従って実施してください。
- (3) 元電源は、漏電ブレーカの付いた専用電源に接続してください。
- (4) 損傷したコード類は、使用しないでください。

#### 6. 初期消火に関する火災予防事項




- (1) 乾燥運転中は、常に有効期限内の消火器を本機の近辺に備え付けてください。初期消火に役立ちます。

—MEMO—




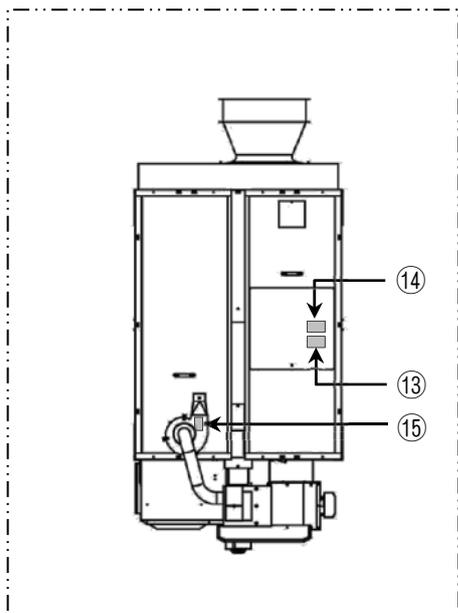

(頂面)

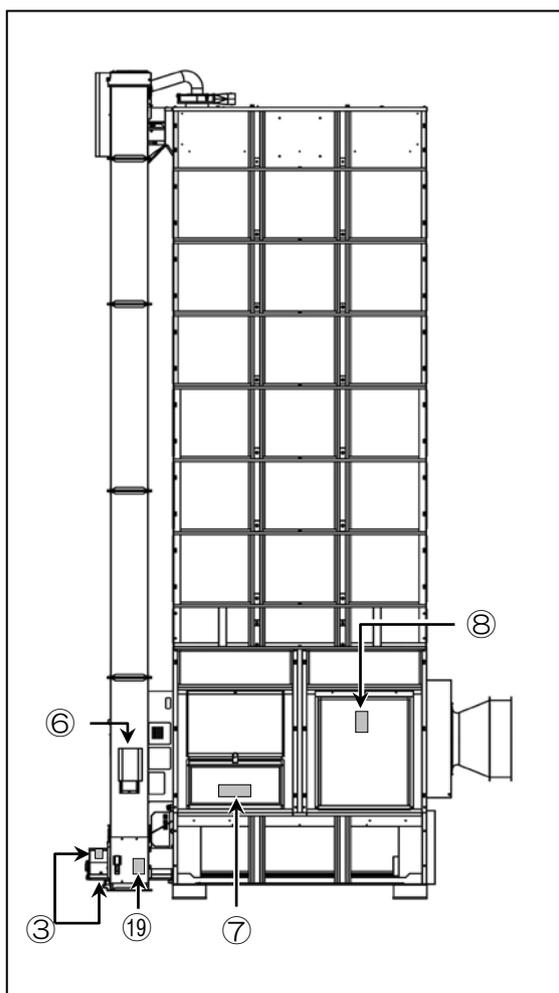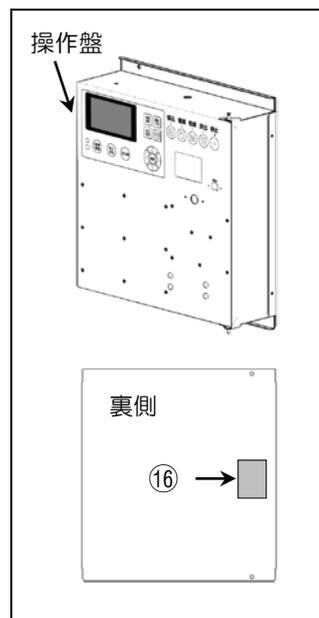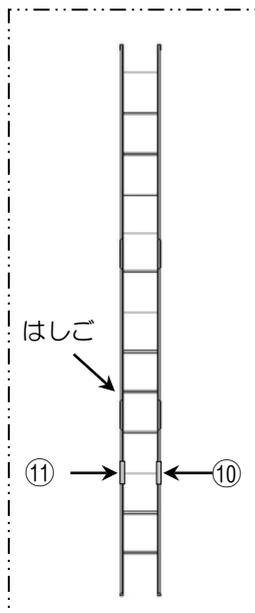


(右側面)

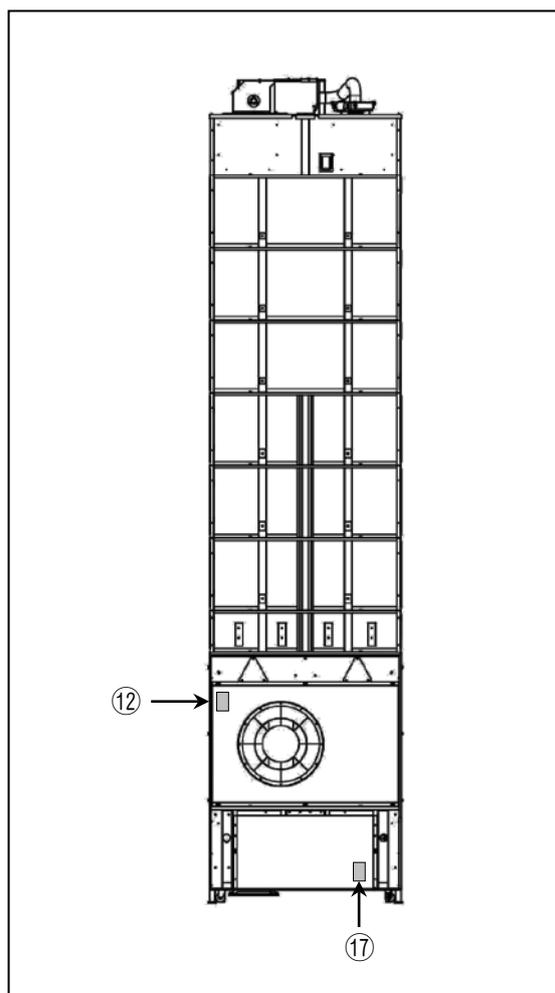

(後面)

① 取扱注意マーク

(部品コード：298100-1800)

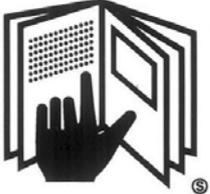 <b>注 意</b>	<p>本機を運転するときには、必ず取扱説明書をよくお読みください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本機を運転するときには、周囲の安全を確認してください。</li> <li>2. 運転前には必ず点検や整備をしてください。</li> <li>3. 点検や整備をするときは、必ず電源を切ってから行なってください。</li> <li>4. バーナの点検整備は、バーナが冷えてから行なってください。</li> <li>5. 点検整備で取り外したカバー類は、必ず元の通りに取り付けてください。</li> <li>6. 本機を使用しないときは、電源コンセントを抜いておいてください。</li> <li>7. 長期格納するときは、カバー、フタなどを正しく取り付けてください。</li> </ol>
	298100-1800

② 火傷警告マーク

(部品コード：297501-0400)

 <b>警 告</b>

<p>運転中又は燃焼中にカバーを開けると、火傷や思わぬ事故につながる可能性があります。カバーは開けないでください。カバーを開けたら、元にもどしてください。</p>
297501-0400

③ スクリュー注意マーク

(部品コード：297103-0501)

 <b>注 意</b>

<p>運転中にカバーを開けると、回転物に接触し、ケガをすることがあります。カバーは開けないでください。カバーを開けたら、元にもどしてください。</p>
297103-0501

④ 感電警告マーク

(部品コード：297503-0500)

 <b>警 告</b>

<p>感電することがあります。フタを開けるときは、電源を切ってください。</p>
297503-0500


⑤ バケット注意マーク  
(部品コード：297100-0600)



⑥ 水分センサ注意マーク  
(部品コード：298101-0800)



⑦ ホッパ注意マーク  
(部品コード：297125-2480)

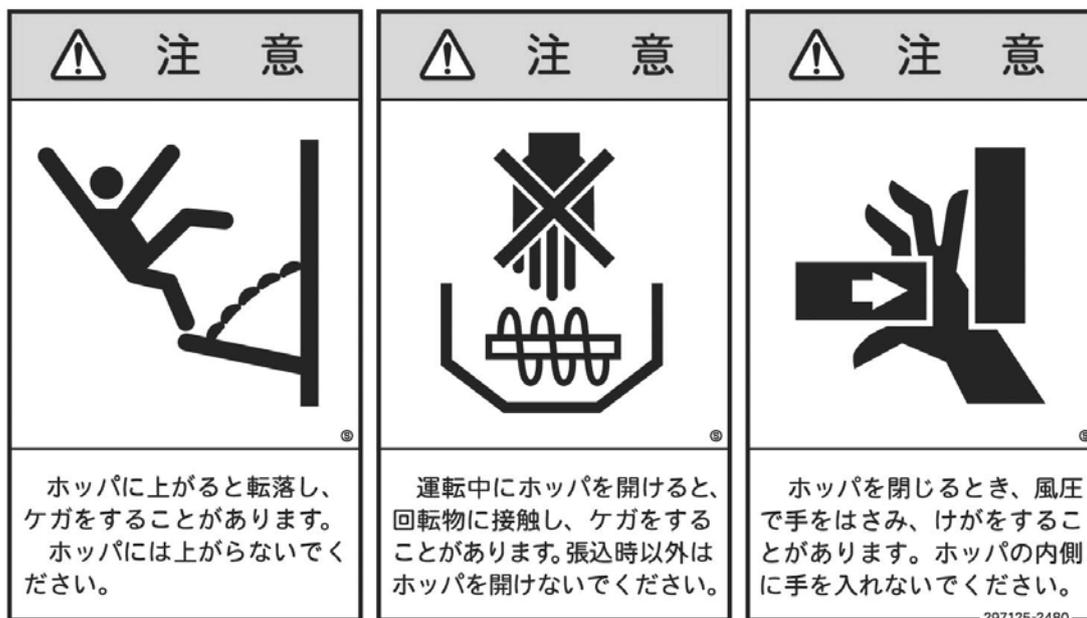


⑧ スクリュー注意マーク  
 (部品コード：297103-0801)




⑨ ベルト注意マーク  
 (部品コード：297101-0601)



⑩ ハシゴ警告マーク190  
 (部品コード：121424-911100)

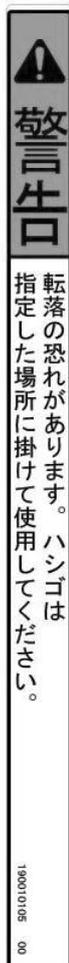

⑪ ハシゴ警告マーク205  
 (部品コード：121424-911200)

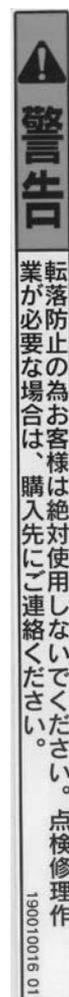

⑫ プロペラ注意マーク  
(部品コード：297106-0800)



⑬ 転落危険マーク  
(部品コード：297715-0800)



⑭ 均分機警告マーク  
(部品コード：297500-0801)



⑮ プロペラ注意マーク  
(部品コード：297102-0601)



⑯ 感電警告マーク  
(部品コード：297503-0800)



⑰ ベルト注意マーク  
(部品コード：297101-0801)




⑱ 転落危険マーク  
(部品コード：297716-0600)



⑲ バケット注意マーク  
(部品コード：297100-0600)



⑳ カバー注意マーク  
(298142-2000)

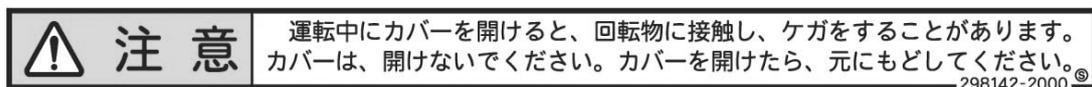

# 第 2 章

## 製品の概要


### 2.1 仕様

#### 2.1.1 主要諸元

項 目		単位	仕様			
型 式		-	60DR2	70DR2	80DR2	
穀物の種類と 処理量(1回分)	粳 (560kg/m <sup>3</sup> )	kg	1100 ~ 6000	1100 ~ 7000	1100 ~ 8000	
	小麦(680kg/m <sup>3</sup> )	kg	1350 ~ 7300	1350 ~ 8500	1350 ~ 9700	
機 体	全 長	mm	3470			
	全 幅	mm	1575			
	全 高	mm	5650	6250	6850	
機体質量 (全質量)		kg	1420 (約8720)	1470 (約9970)	1520 (約11220)	
送 風 機	型 式 名	-	5LFMF2 62.0(60Hz)			
	種 類	-	斜流式			
	常用回転速度	rpm	1000 ~ 1700			
乾燥方式		-	遠赤外線放射体熱風路内設置式			
バ ー ナ	型 式 名	-	HG-115D4			
	種 類	-	ガンタイプ			
	点火方法	-	自動放電点火			
	燃 焼 量	ℓ/h	4.0 ~ 11.5			
使用燃料		-	JIS1 号灯油			
燃料タンク容量		ℓ	オプション			
所 要 動 力	定 格 電 圧		V	三相 200		
	定 格 出 力	送 風 機	kW	2.0		
		下 搬 送	kW	0.33		
		昇 降 機	kW	1.0		
		排 塵 機	kW	0.1		
		コントローラ	kW	0.05		
		シャッタドラム	kW	0.04		
		バーナファン	kW	0.045		
		水分センサ	kW	0.009		
	排出切換	kW	0.003			
最大同時使用電力		kW	3.58			
性 能	張 込 時 間	粳	min	18	21	24
		小麦	min	31	36	42
	排 出 時 間	粳	min	21	25	29
		小麦	min	19	22	25
	毎時乾燥率	粳	%/h	0.7~0.9		
		小麦	%/h	0.7~0.9		
諸 装 置	安 全 装 置	-	炎センサ・風圧センサ・電磁弁・過電流検出装置 感震装置・燃焼量センサ・熱風温度センサ			
	運 転 制 御 方 式	-	乾燥速度制御・水分自動停止制御・乾燥温度自動制御・風量自動制御			

- (1) 主要諸元の仕様値は、農業機械主要諸元記載要領に基づきます。
- (2) オプションについての仕様は、各々のオプション用の「取扱説明書」を参照してください。

## 2.1.2 外形寸法図

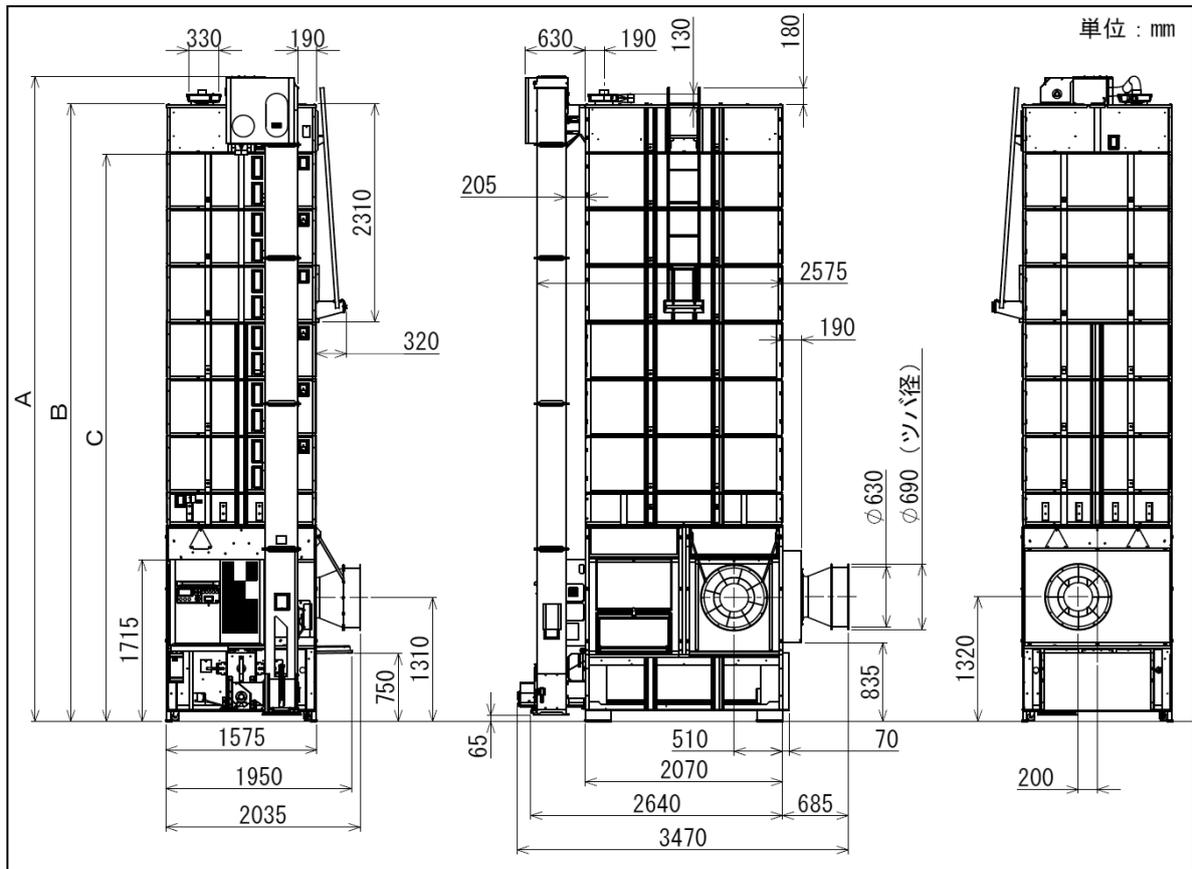

単位：mm

型 式	60DR2	70DR2	80DR2
A	5650	6250	6850
B	5350	5950	6550
C	4820	5420	6020

### 2.1.3 モータ出力


単位：kW

	送風機	昇降機	下搬送	排塵機	コントローラ	シャッタドラム	バーナファン	水分センサ	排出切換	スローワ(オプショ)	合計
出力	2.0	1.0	0.33	0.1	0.05	0.04	0.045	0.009	0.003	1.5	
張込		○	○	○	○			○	○		1.49
+送風	○	○	○	○	○			○	○		3.49
循環		○	○	○	○	○		○	○		1.53
+送風	○	○	○	○	○	○		○	○		3.53
乾燥	○	○	○	○	○	○	○	○	○		3.58
排出		○	○	○	○	○		○	○		1.53
+送風	○	○	○	○	○	○		○	○		3.53
+スローワ		○	○	○	○	○		○	○	○	3.03
+送風+スローワ	○	○	○	○	○	○		○	○	○	5.03

#### 注 記

- 電力契約 4kW で標準運転ができます。
- 排出運転時、スローワと送風機を使用する場合は、電力契約6 kW が必要です。

### 2.1.4 各部の規格

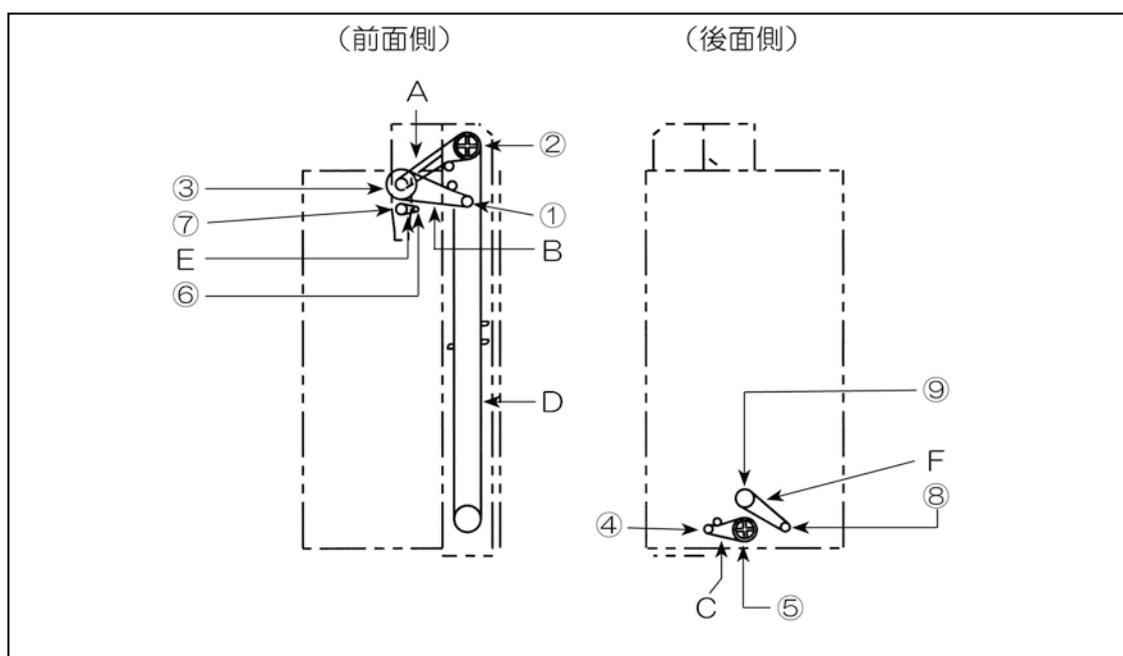

● ベルトの規格

型 式 名		60DR2	70DR2	80DR2	
番号	名 称	規 格			
A	昇降機Vベルト	LB判 58#			
B	均分機Vベルト	LB判 58#			
C	下搬送Vベルト	LB判 51#			
D	昇降機/バケットベルト 215(幅)×25(厚さ)	ベルト長さ	10890	12090	13290
		バケット個数	107	119	131

● プーリおよびベアリングの規格

番号	名 称	規 格	段数	ベアリングの名称・規格	個数	
①	昇降機モータプーリ	B-φ100 (50Hz), B-φ84 (60Hz)	2			
②	昇降機上プーリ	B-φ231	1	丸フランジユニット PF205	2	
③	均分機プーリ (大)	B-φ255	1	ヒシフランジユニット UCFL205	1	
	均分機プーリ (小)	B-φ121	1			
④	下搬送モータプーリ	B-φ100 (50Hz), B-φ84 (60Hz)	2		1	
⑤	下搬送プーリ	B-φ231	1	前	丸フランジユニットPF206	各 1
				後	ヒシフランジユニットUCFL206	

● スプロケットおよびチェーンの規格

番号	名 称	規 格
⑥	排出口モータ sprocket	RS25 12T
⑦	排出口 sprocket	RS25 25T
⑧	ドラムモータ sprocket	RS40 12T
⑨	シャッタドラム sprocket	RS40 36T
E	ローラチェーン	RS25 48 リンク
F	ローラチェーン	RS40 94 リンク


● 排出口の規格

名 称	寸法 (mm)	
	径	全長
排出パイプ A	φ125	914
排出パイプ B (短)	φ125	300


- 排出パイプの径は規格化されています。排出パイプの径が同じ場合は、再利用可能です。

## 2.2 各部の名称


### 2.2.1 本体各部の名称

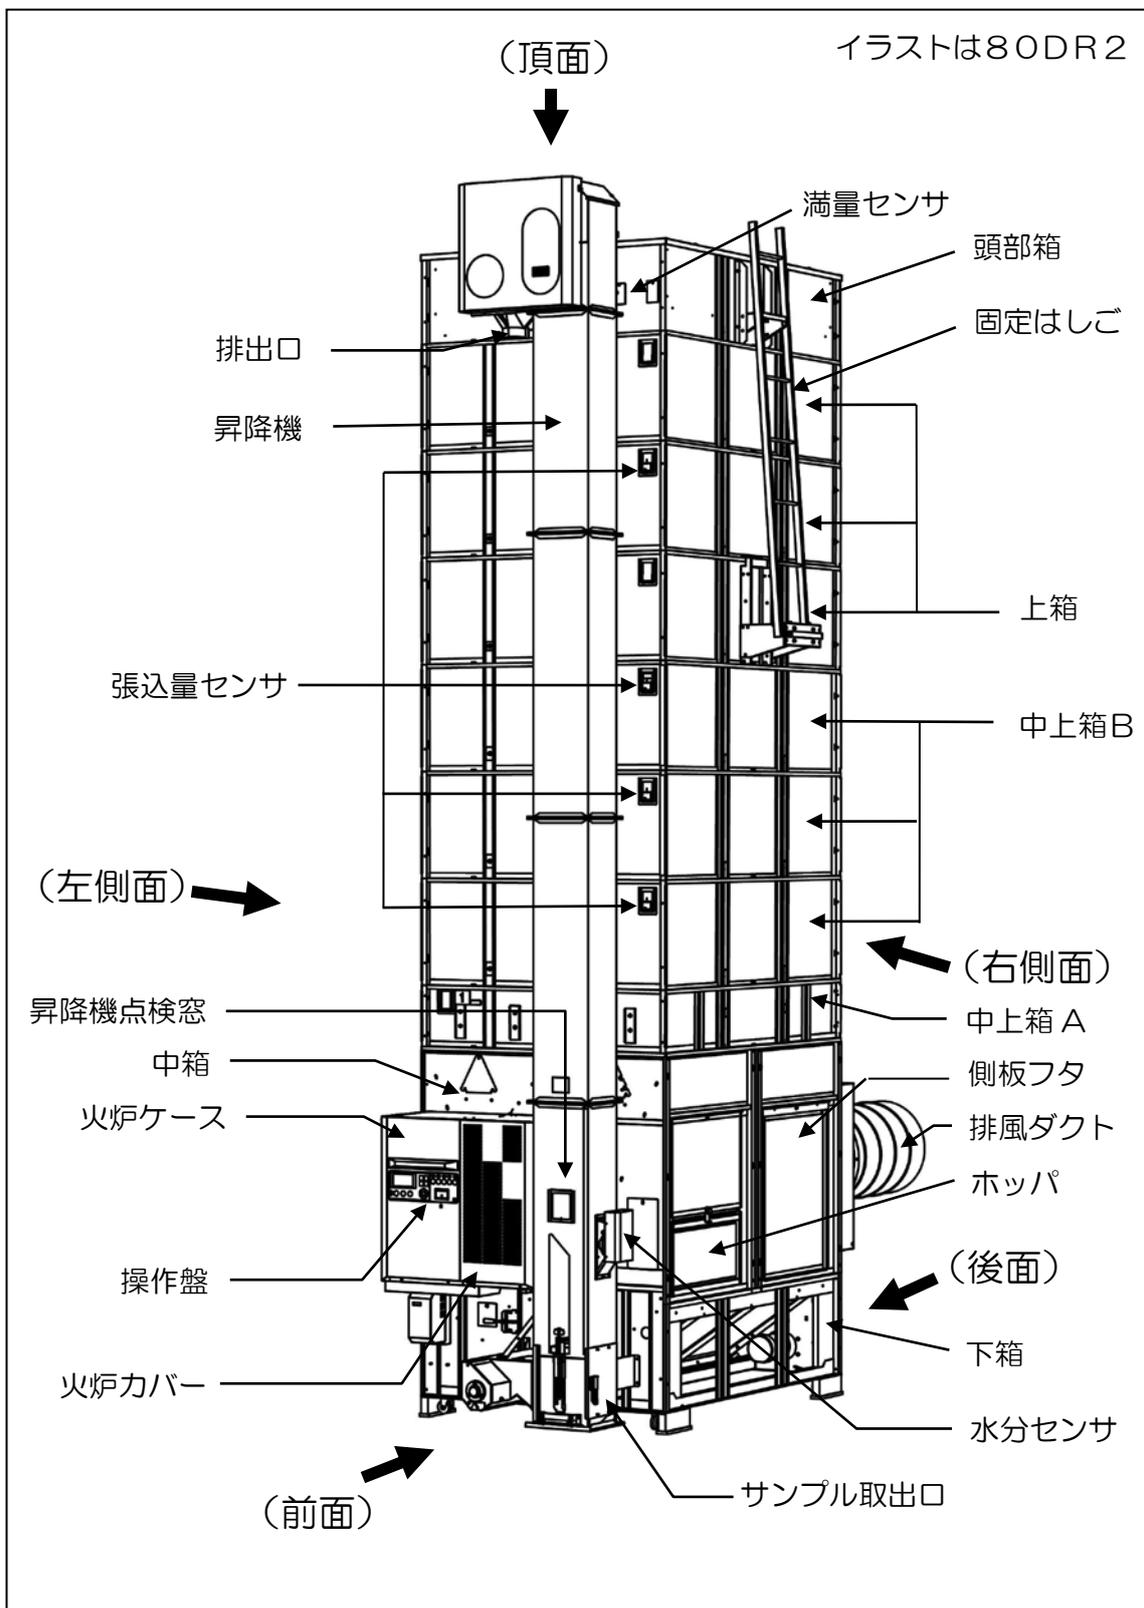

## 2.2.2 操作盤の名称

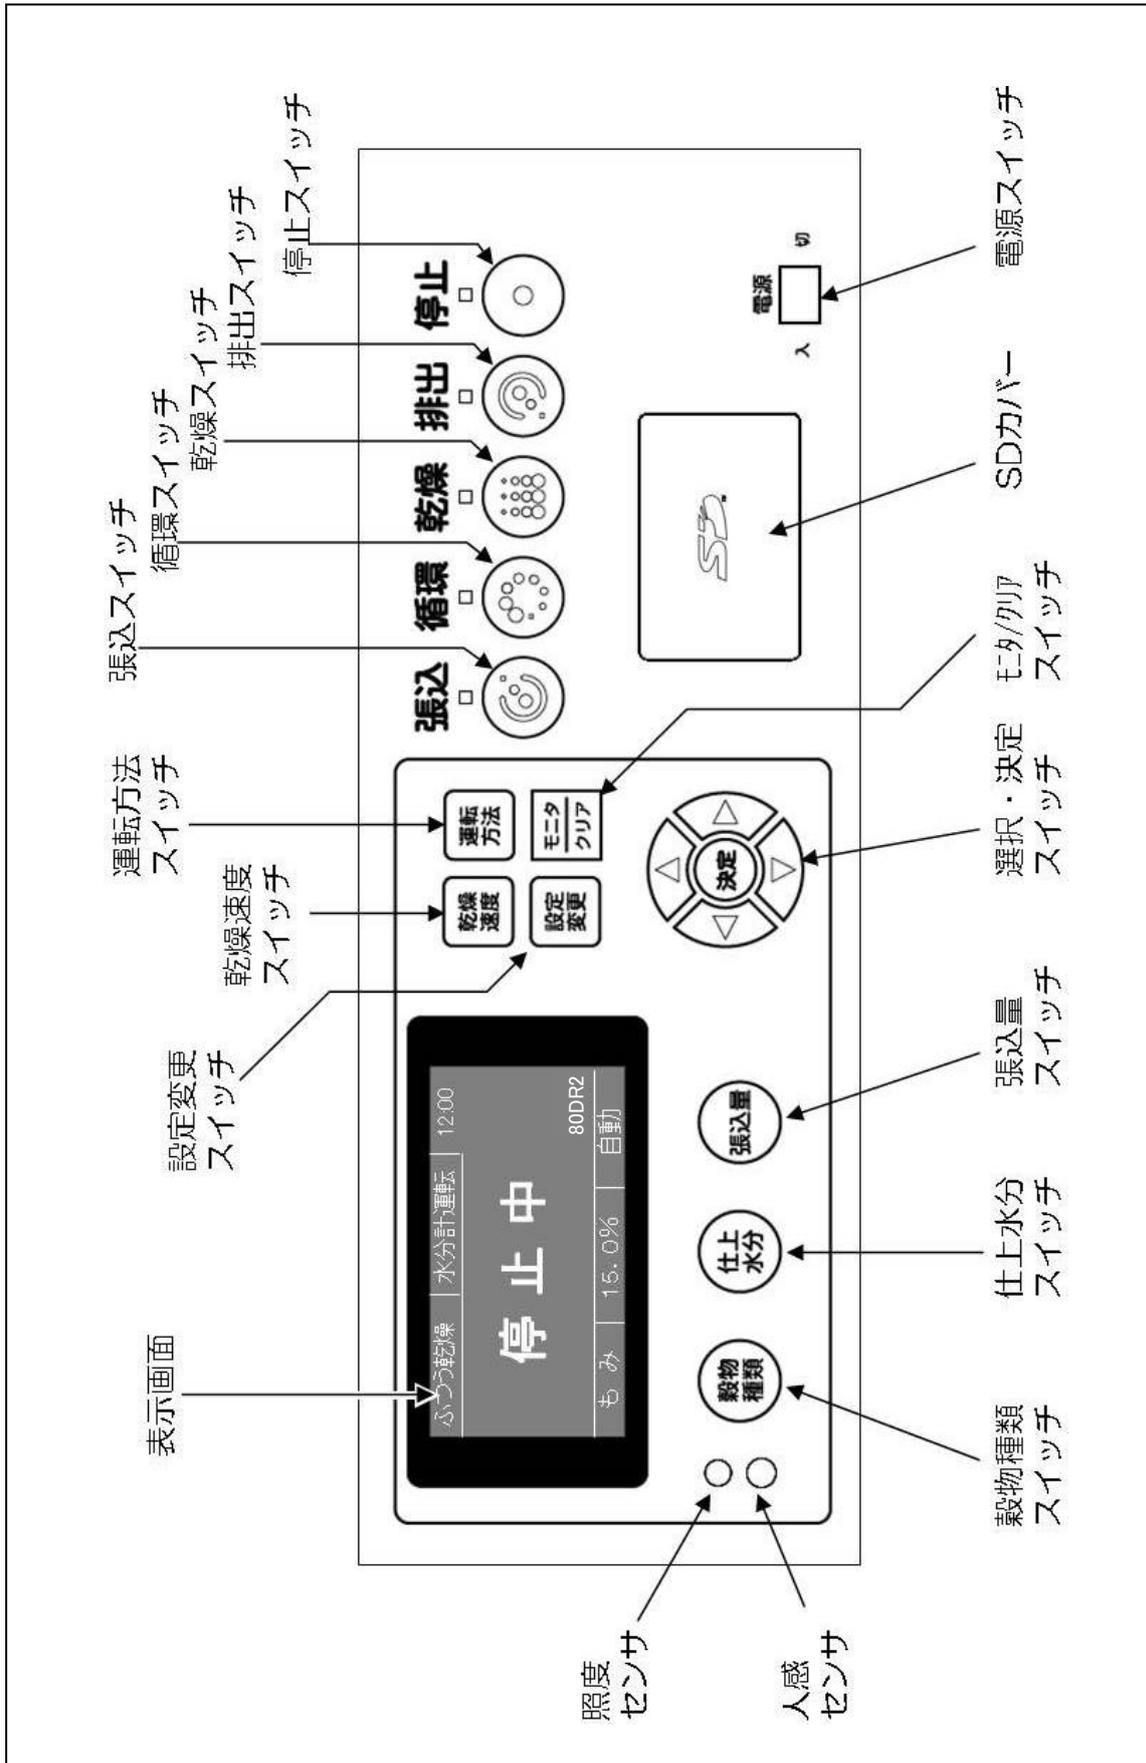

## 2.3 運転装置の構造・機能

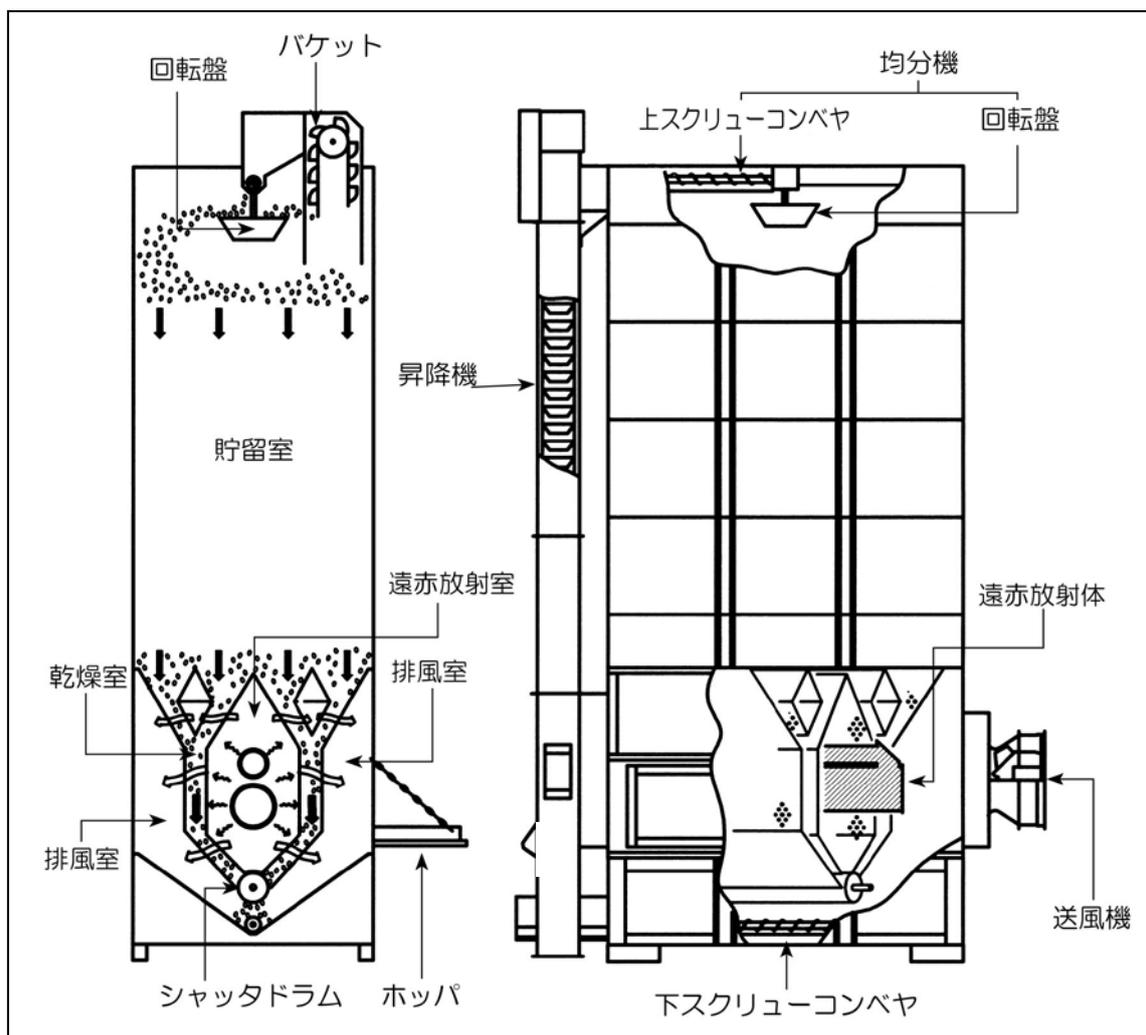

### 2.3.1 本体各装置の作動


- (1) 穀物は、らせん状の下スクリュウコンベヤにより昇降機の下部に移送されます。
- (2) 穀物は、昇降機のバケットにより上部に移送され、上スクリュウコンベヤにより本体中央部に移送されて、回転盤上に落下します。
- (3) 均分機の回転盤は、入った穀物を遠心力により貯留室内に均一に分散します。このとき、整粒を周囲に分散し、わらくず、ごみ、未熟粒などを流れのよい中央付近に集めて、循環のムラを防いでいます。
- (4) 作業選択スイッチの乾燥スイッチを押すと、水分センサの動作チェック終了後に送風機が回転し、続いて他の本体モータが作動します。その後バーナを燃焼させ、穀物の乾燥が始まります。

- (5) 遠赤放射室において、バーナで加熱された遠赤放射体から乾燥室に向けて遠赤外線が放射されます。また、遠赤放射体を加熱した残りの熱は、送風機より吸引され、乾燥室内の穀物層を通り、排風室から排風されます。
- (6) このようにして水分を放出した穀物は、シャッタドラムにより本体下部に落下します。落下した穀物は、再度下スクリュウコンベヤと昇降機により上部に移送されて循環します。

## ● インバータ風量制御について

乾燥運転中、送風機の運転周波数を自動制御します。これにより風量が変わります。


穀物種類や水分、張込量および設定内容により、運転周波数が変わります。また、張込・循環・排出運転では、それぞれ送風機起動の設定ができます。風量は、【強】・【弱】・【切】から選択できます。

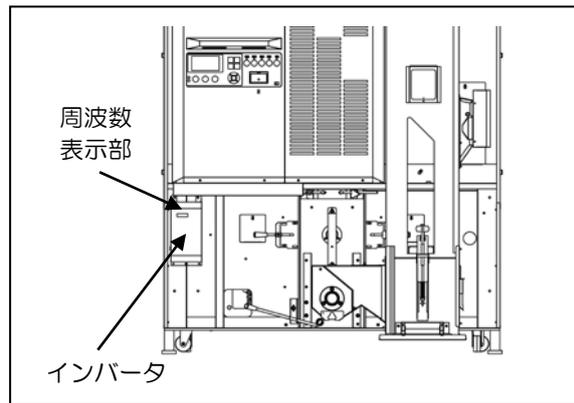


「操作装置の作動」の項(28ページ⑮)を参照してください。

## ● 風量(送風機運転周波数)の変化イメージ

### 粳の場合

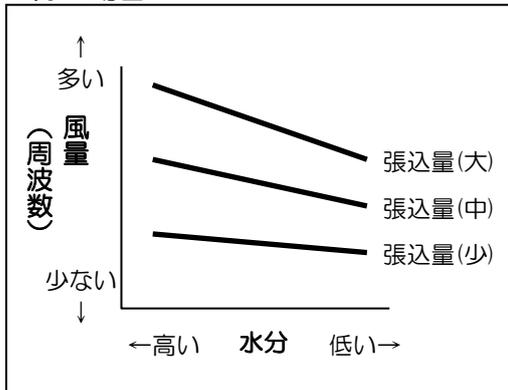

### 小麦の場合

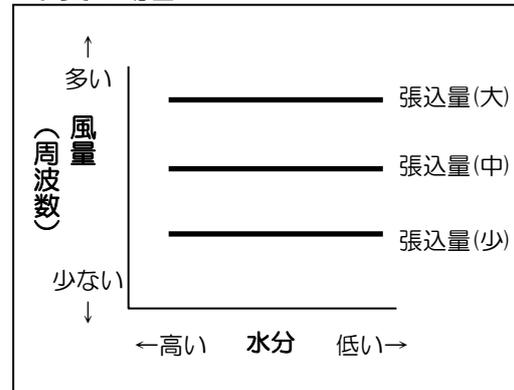


## 注 記

- 大麦とビール麦の乾燥および全穀物の種子乾燥では、送風機運転周波数は変化しません。常に上限周波数となります。
- 上限周波数は60Hzとなります。
- 下限周波数は、もみの場合35Hz、小麦の場合40Hzとなります。

## 2.3.2 操作装置の作動


### ● 電源部

- ① 電源スイッチ  
操作盤の主電源です。

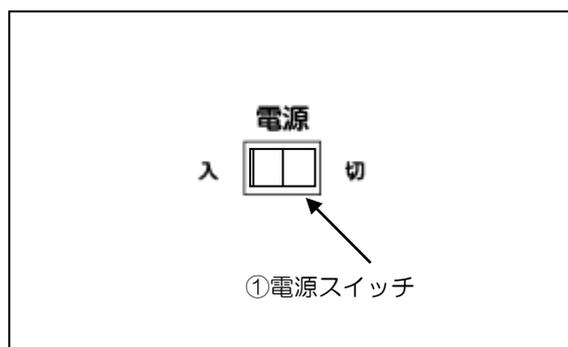

### ● 作業選択部

- ② 作業選択スイッチ  
作業の内容により、いずれかのスイッチを押します。  
張込、循環、乾燥、排出の作業をおこなうときは、各々のスイッチを押すことにより作業が始まります。  
ただし、張込、循環、排出の作業をおこなうときに、送風機の停止や運転をする場合は、あらかじめ設定をしてください。「操作装置の作動」の項（28ページ⑮）を参照してください。

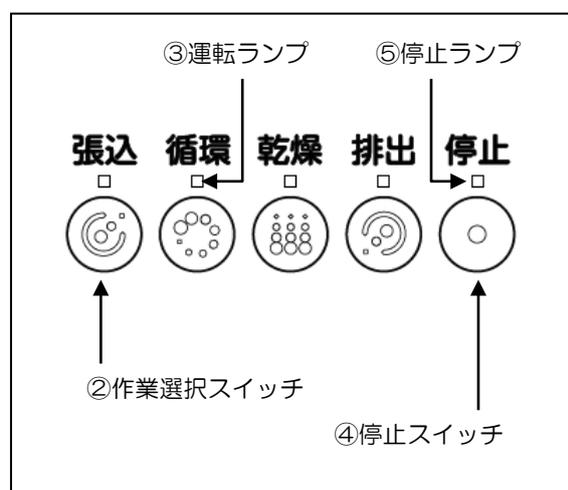


- ③ 運転ランプ  
作業選択スイッチを押したところのランプが点灯します。停止スイッチを押したときや、異常で停止したときは消灯しますが、「夜間休止」「水分休止」運転中に休止状態になったときは点灯したままです。
- ④ 停止スイッチ  
本機を停止するときや、作業を変更するとき、このスイッチを押します。  
また、エラーにより停止したときは、このスイッチを押してクリアにします。
- ⑤ 停止ランプ  
停止スイッチを押したときに点灯します。また、「夜間休止」「水分休止」運転中に休止状態になったときは、点滅します。


## ● モニタ部

### ⑥ 表示画面

本機の現在の状態や選択可能な作業、穀物の水分が表示されます。そのほか、異常の場合は異常表示をします。

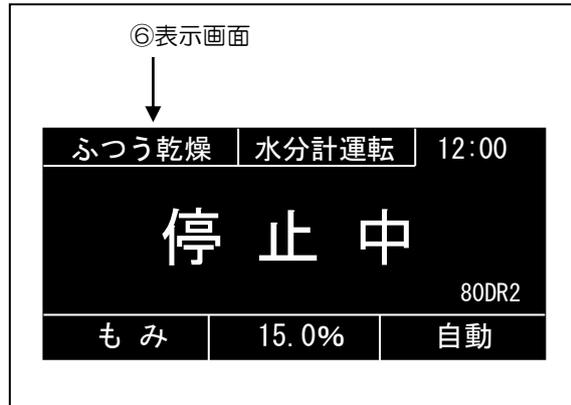

## ● 乾燥設定スイッチ部

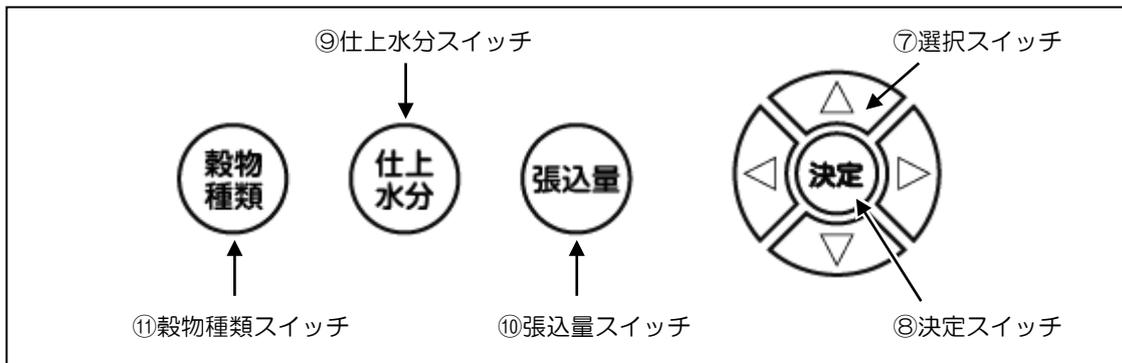

### ⑦ 選択スイッチ

設定項目の選択「△(上)・▽(下)・◀(左)・▶(右)」をするときや、設定値の変更「△(上)・▽(下)」をするときに使用します。

### ⑧ 決定スイッチ

設定値（設定内容）を決めるときに使用します。

### ⑨ 仕上水分スイッチ

乾燥運転するときに、目標とする仕上水分値に合わせます。穀物の水分値（表示画面の水分値）が設定された仕上水分値と同等、またはそれ以下になると、本機は自動的に停止します。

初期設定は「15.0%」です。選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で目標水分値を表示させ、決定スイッチを押して設定します。

## 注 記

- 仕上水分値は、0.1%刻みで10~25%の間で設定できます。

## ⑩ 張込量スイッチ

張込量は「自動」か「数字」を選択します。

初期設定は「自動」になっています。自動を選択すると、張込量を自動で検出し乾燥運転します。

また、数字を選択する場合は、選択スイッチ「▷(右)」で数字を選択し、選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で、張り込んだ量を示している本体の穀物容量表示マークの数字と同じ数値に合わせて、決定スイッチを押して設定します。

## 注 記

- 張込量を数字に選択した場合は、0.5 刻みで少・0.5～8.0 の間で設定できます。張り込んだ量より大きく設定した場合は、乾燥が速くなります。
- 乾燥中は、「数字」から「自動」への変更はできません。

## ⑪ 穀物種類スイッチ

乾燥する穀物の種類に応じて合わせます。


種類を設定すると、その穀物の最適な乾燥制御および水分値の換算が自動的におこなわれます。

初期設定は「もみ」です。選択スイッチ「△(上)・▽(下)・◁(左)・▷(右)」で穀物種類を選択し、決定スイッチを押して設定します。

## 注 記

- 穀物種類は、「もみ」「小麦」「大麦」「ビール麦」から選択できます。

## 機能選択設定スイッチ部

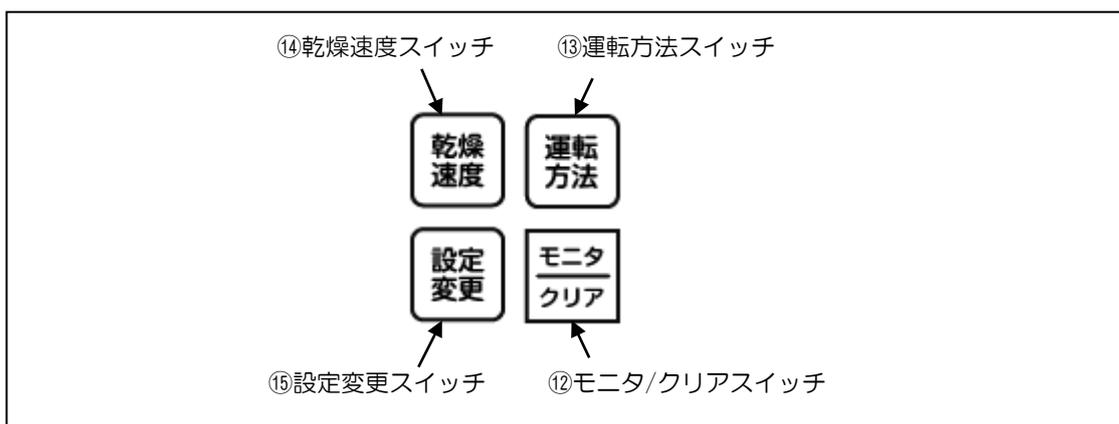


### ⑫ モニタ/クリアスイッチ

エラー発生時に押すことで、ブザーが停止します。

また、運転中に押すと「水分のばらつき」を表示します。


#### 「水分のばらつき」表示例

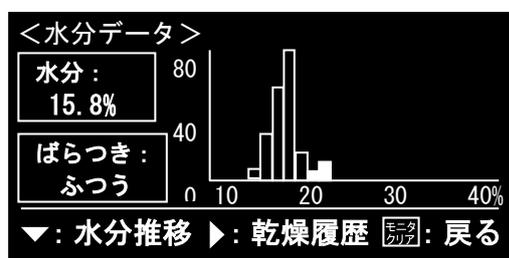

### ⑬ 運転方法スイッチ

乾燥運転方法を選択するときに使用します。停止中にこのスイッチを押すと、右図の画面を表示します。初期設定は「水分計運転」になっていますので、選択スイッチ「△(上)・▽(下)・◁(左)・▷(右)」で選択したい運転方法にカーソルを移動し、決定スイッチを押して設定します。

#### 運転方法選択 表示例

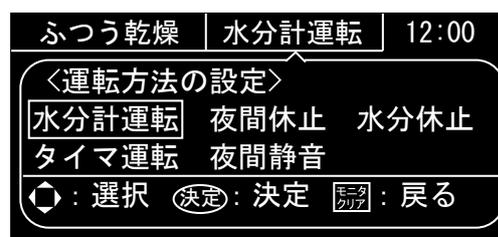


## 注 記

- 運転方法は、「水分計運転・タイマ運転・夜間休止・夜間静音・水分休止」から選択できます。

⑭ 乾燥速度スイッチ

乾燥速度を選択するときに使します。停止中にこのスイッチを押すと、穀物種類が「もみ」のとき、右図の画面を表示します。

初期設定は「ふつう」になっていますので、選択スイッチ「△(上)・▽(下)・◀(左)・▶(右)」で選択したい乾燥速度にカーソルを移動し、決定スイッチを押して設定します。

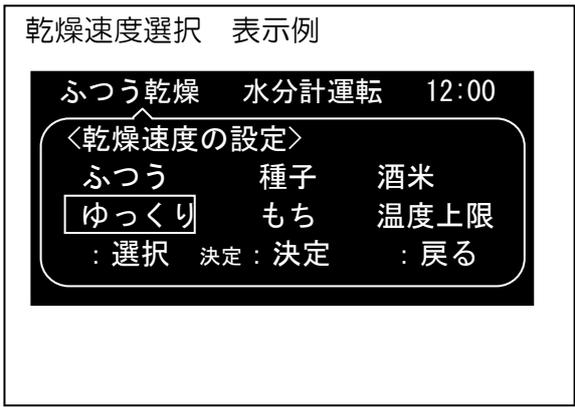

注 記

- 乾燥速度は、もみは「ふつう・ゆっくり・種子・もち・酒米・温度上限」から、小麦は「ふつう・ゆっくり・種子・温度上限」から、大麦は、「ふつう・ゆっくり・種子」から選択できます。ビール麦の場合は、「ふつう」のみの選択となります。

● 乾燥速度のめやす

乾燥速度（毎時乾減率）のめやすは以下のとおりです。粳は 24%から 15%まで乾燥した場合、麦類は 30%から 12%まで乾燥した場合です。

		乾燥速度のめやす %/h				
		ふつう	ゆっくり	もち	酒米	種子
穀物 種類	もみ	0.7~0.9	0.5~0.7	0.4~0.6	0.4~0.6	0.3 程度 ※
	小麦	0.7~0.9	0.5~0.7	—	—	0.3 程度 ※
	大麦	0.7~0.9	0.5~0.7	—	—	0.3 程度 ※
	ビール麦	0.4~0.7	—	—	—	—

※：初期水分によって変化します。

—：設定なし

注 記

- 乾燥初めの穀物水分が低い場合や気象条件などにより、乾燥速度は変わります。

⑮ 設定変更スイッチ

水分補正・送風機 ON/OFF・排出量調整等の各種設定の変更をするときに使用します。このスイッチを押すと設定変更画面を表示します。スイッチを長押しすると、操作盤の初期設定画面項目が表示されます。

● 設定変更一覧 (短く押した場合) ……運転中・停止中ともに変更可能

設定変更項目	初期設定	設定値	内 容
水分補正	0.0%	-2.0~+2.0%	乾燥する穀物種類毎に水分の補正値を変更します。それぞれ0.1%刻みで設定できます。
送風機(張込)	弱	強・弱・切	張込運転時の送風機 ON/OFF 設定をします。
送風機(循環)	強	強・弱・切	循環運転時の送風機 ON/OFF 設定をします。
送風機(排出)	切	強・弱・切	排出運転時の送風機 ON/OFF 設定をします。
排出量調節	100%	20~100% (10%刻み)	排出作業の形態に合わせて調節します。設定値が小さいほど排出量が少なくなります。
満量自動停止	有効	有効・無効	満量センサが作動したときに、本機を停止する(有効)・しない(無効)を設定します。
低温仕上	無効	有効・無効	有効に設定したとき、乾燥が仕上がったときの穀物温度が通常よりも低くなります。ただし、乾燥時間は2~3時間長くなります。
表示自動 OFF	無効	有効・無効	有効に設定したとき、人が本機から離れると操作盤モニタの表示画面が消えます。 ※ 自動停止時とアラーム表示中のときは、表示画面は消えません。
時刻設定 (停止中のみ)	現在時刻	西暦/月/日 時:分	工場出荷時に設定済みですが、電池切れ等でズレが生じたときは、設定します。
エラー停止動作	パターンA	パターンA	アラーム発生時、本機が全停止します。
		パターンB	送風・搬送系に異常がないとき、循環送風(弱)運転をおこないます。
もみ乾燥送風量	標準	標準 (省エネ制御)	もみ乾燥の送風機運転周波数(乾燥風量)と熱風温度を自動制御します。
		Hz 固定 ※穀物種類が もみのとき のみ有効	もみ乾燥の送風機運転周波数(乾燥風量)を最大値に固定し、熱風温度を自動制御します。 ※ 送風機運転周波数の最大値は、契約電力の設定により異なります。
設定を初期に戻す	いいえ	はい・いいえ	はいに設定すると設定変更一覧の項目の時刻設定以外が初期値に戻ります。

● 初期設定一覧 (長押しした場合) ……停止中のみ変更可能

設定変更項目	初期設定	設定値	内 容
型式	DR2	「初期設定」の項(109ページ)を参照してください。	
石数	60		
スローワ	なし		

● 設定変更の方法

① 「設定変更」スイッチを押して<設定変更>画面にします。(3画面で構成)

<設定変更1>

<設定変更1>		(1/3)
水分補正 (もみ)		+0.0 %
送風機 (張込)		弱
送風機 (循環)		強
送風機 (排出)		切
◁ : 選択 (決定) : 決定 (戻る) : 戻る		

<設定変更2>

<設定変更2>		(2/3)
排出量調節		100 %
満量自動停止		有効
低温仕上		無効
表示自動OFF		無効
◁ : 選択 (決定) : 決定 (戻る) : 戻る		

<設定変更3>

<設定変更3>		(3/3)
時刻設定	2019/01/01 12:00	
エラー停止動作		パターンA
もみ乾燥送風量		標準
設定を初期値に戻す		いいえ
◁ : 選択 (決定) : 決定 (戻る) : 戻る		

例：排出量を80%に設定するとき

② 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で設定変更する項目を選びます。

【排出量調節】にカーソルを合わせます。

<設定変更2>		(2/3)
排出量調節		100 %
満量自動停止		有効
低温仕上		無効
表示自動OFF		無効
◁ : 選択 (決定) : 決定 (戻る) : 戻る		

③ 設定変更する項目がカーソルで選択されたら、選択スイッチ「▷」を押して設定値にカーソルを移動します。

<設定変更2>		(2/3)
排出量調節		100 %
満量自動停止		有効
低温仕上		無効
表示自動OFF		無効
◁ : 選択 (決定) : 決定 (戻る) : 戻る		

④ 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で目標設定値に変更します。

【80%】に変更します。

<設定変更2>		(2/3)
排出量調節		80 %
満量自動停止		有効
低温仕上		無効
表示自動OFF		無効
◁ : 選択 (決定) : 決定 (戻る) : 戻る		

⑤ 決定スイッチを押して設定を決めます。

※他の設定変更をするときも、同様の方法でおこなってください。


## ● センサ部

### ⑩ 照度センサ

操作盤まわりの明るさを感知し、LED照明が必要かどうか判断します。

### ⑪ 人感センサ

人が近づくと感知し、モニタの表示および LED 照明を点灯させ、人が離れると自動的に消します。

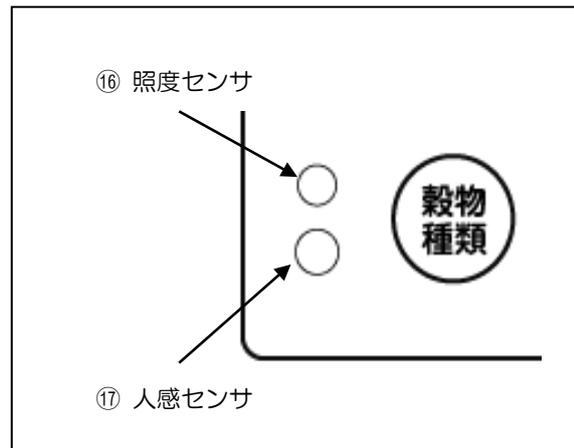

# 第 3 章

## 穀物乾燥の基礎知識


### 3.1 調質（休止）乾燥

- 消費者に喜ばれる品質の良い米作りについては、各地の指導機関が様々な指導書や手引書を出しています。そうした指導書や手引書によりますと、品質の良い米作りは、栽培技術や収穫方法なども大きく影響しますが、1年間の仕上作業として、乾燥作業を特に入念におこなうことが必要であることを一様に述べています。特に、乾燥作業として調質乾燥をすすめる指導が多くなってきています。
- 調質乾燥とは、生粳が18~19%の水分になるまで通常の乾燥をおこない、その後いったん乾燥機を止めて休止し、この間に粳水分を均一化する乾燥のことをいいます。このことから、調質乾燥のことを休止乾燥ともいいます。  
休止時間は、できるだけ長い方が良いのですが、次の作業のことも考慮して、4~6時間とし、その後再乾燥して仕上げます。

#### 調質乾燥の必要性

- (1) 刈取りの初期は、未熟粒が多く、また右図でもみられるように、粳と粳の水分差が一穂の中でも大きく、水分ムラがあります。

こうした粳を連続乾燥した場合は、仕上がったときでも水分ムラが残し、平均水分値をとらえにくくなります。また、粳すりまでの間に水分がもどったり、平均水分値より水分の低い整粒が胴割れしたりすることが発生しやすくなります。

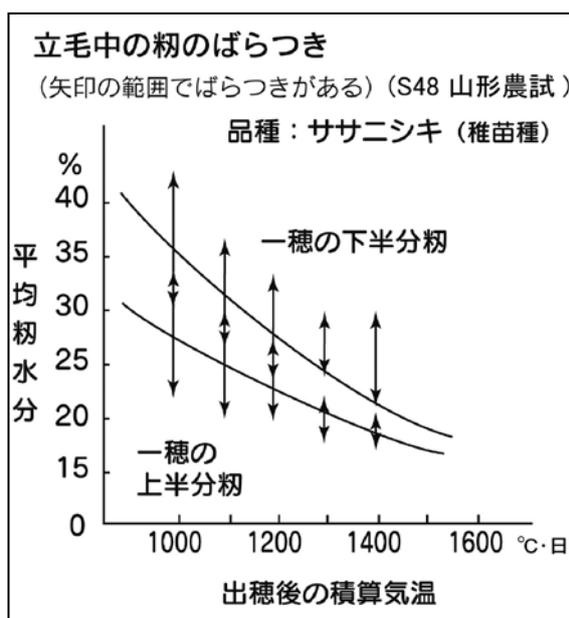

- (2) 高水分の粳を連続乾燥すると、乾燥時間が長くなり、乾燥末期の穀温が上昇しますので、胴割れが起こりやすくなります。
- (3) 夜間の運転は、気温が低く湿度が高くなることから、燃料消費量が多くなり、乾燥効率が悪くなる場合があります。

- このようなことを防ぐには、できるだけ夜間に調質乾燥をすることです。  
これにより次のような利点がでてきます。

- (1) いったん温められた粳が休止に入ることにより、粳と粳との間で水分が移行し、粳全体の水分が均一化して、仕上がった水分のムラが少なくなります。また、乾燥後の水分のもどりも少なくなります。
- (2) 穀温をいったん下げますので、穀温の上がり過ぎがなく、また一粒中の水分傾斜が少なくなりますので、胴割れが起きにくくなります。
- (3) 乾燥効率の悪い夜間（低温高温時）の乾燥を休止しますので、省エネにもつながります。
- (4) 夜間の騒音防止にもなります。

- このような理由から、夜間休止乾燥や水分休止乾燥をして、調質乾燥することをおすすめします。  
夜間休止運転については「夜間休止運転の設定」の項（93ページ）、水分休止運転については「水分休止運転の設定」の項（95ページ）を参照してください。

## 3.2 ビール麦の乾燥時の注意

- ビール麦の乾燥で注意しなければならないことは、発芽勢や発芽率を低下させないように乾燥することです。次の点に注意してください。
  - (1) 刈取り段階で成熟度をよく確かめ、25%以下の水分で刈り取るようにしてください。高水分の場合は、脱穀時点での損傷が多くなり、発芽が悪くなります。また、本機内で循環ムラが発生する場合があります。
  - (2) わらくすや草などの夾雑物は、本機内での循環を悪くしますので、張込み前に取り除いてください。
  - (3) 発芽勢、発芽率を低下させないようにするため、低温で乾燥する必要があります。「穀物種類スイッチ」で「ビール麦」を選択し、乾燥してください。

## 3.3 小麦の乾燥時の注意

- 小麦の乾燥で注意しなければならないことは、製粉後の品質（グルテン含有率）を低下させないように乾燥することです。次の点に注意してください。
  - (1) 刈取り段階で成熟度をよく確かめ、30%以下の水分で刈り取るようにしてください。高水分の場合は、脱穀時点での損傷やつぶれが発生し、あま皮の付着が多くなり、本機への貼り付きが出て著しく循環が悪くなります。オプション部品の「高水分穀物対応部品」を使用することで貼り付きや循環ムラが改善されます。  
ただし、高水分のものを乾燥すると、退色する原因にもなりますので、品質保持上、高水分での刈取りはできるだけさけてください。
  - (2) わらくすや草などの夾雑物は、本機内での循環を悪くしますので、張込み前に取り除いてください。
  - (3) 高水分小麦の張込みを中断し、その後追加張込みをするときは、張込み中断から追加張込みまでの間、循環送風運転をしてください。（「循環・送風運転の要領」の項（85ページ）を参照してください。）
  - (4) 高水分小麦（水分30%以上）を張り込む場合は、品質低下を防止するため、張込み終了後は、ただちに乾燥運転をしてください。
  - (5) 半乾小麦（水分18%以下）を張り込む場合は、穀物量6.5をこえないように張り込んでください。（8ODR2、7ODR2の場合）

## 3.4 その他の乾燥時の注意

- (1) 粳・小麦・大麦の種子を乾燥するときは、発芽勢・発芽率を低下させないようにするため、低温で乾燥する必要があります。「乾燥速度スイッチ」で「種子」を選択し、乾燥してください。
- (2) 酒米は、粒が大きく胴割れしやすいため標準より低温で乾燥する必要があります。品種によって注意しなければならない点もありますので、地域の指導機関に相談してください。または、「乾燥速度スイッチ」で「酒米」を選択し、乾燥してください。
- (3) もち米は、白くはぜらせる必要があります。はぜにくい品種や胴割れしやすい品種がありますので、品種に合わせて低温でゆっくりと乾燥する必要があります。「乾燥速度スイッチ」で「もち」を選択し、乾燥してください。
- (4) 胴割れしやすい品種や刈り遅れ、原料に胴割粒・脱ぶ粒・開えい粒・未熟粒が多いときは、低温でゆっくりと乾燥する必要があります。「乾燥速度スイッチ」で「ゆっくり」を選択し、乾燥してください。
- (5) 粳の乾燥終了直後は、送風運転をさけてください。水分が仕上がったときより進んだりもどったりすることがあります。また、品種によっては、胴割れが起こったりすることがあります。

# 第 4 章

## 運 転 前 の 準 備

### 4.1 排風ダクトの取付け


#### 警告

- 排風ダクトは、できるだけまっすぐに取り付けてください。絞り込みや急な曲げ方をしないでください。また、ダクトの出口から 1m 以内には遮へい物を置かないでください。火災の原因となる恐れがあります。


#### 注意

- 排風配管をはずしたまま、本機を運転しないでください。送風機のプロペラに手を触れると、重傷を負うことがあります。


- 送風機の出口に取り付けてあるねずみ侵入防止用の送風機蓋を取りはずしてください。

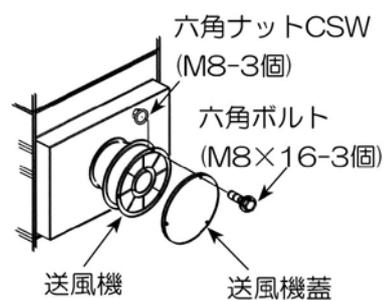

- 排風ダクトを送風機の出口の外側に差し込み、スチールバンドを締め付けて固定してください。

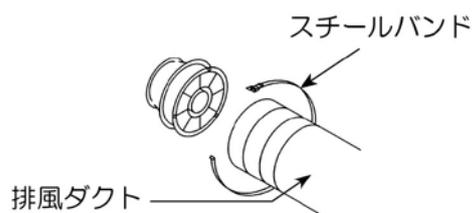


- 排風ダクトは、できるだけまっすぐにして出口を屋外に出し、その先端のひもでたるまないように張ってください。

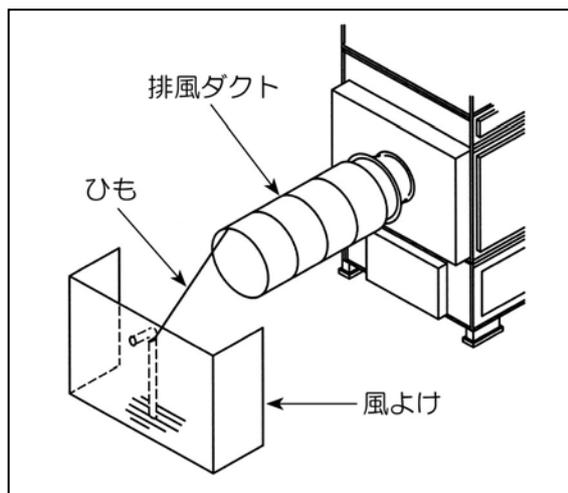

## 注 記

- 排風ダクトの出口に風が吹き込むようなときは、風よけを設けてください。
- 据付場所の関係で、排風ダクトが折れ曲がるときは、オプションのエルボを使用してください。
- 集塵装置を使用するときは、メーカー指定のものを使用してください。

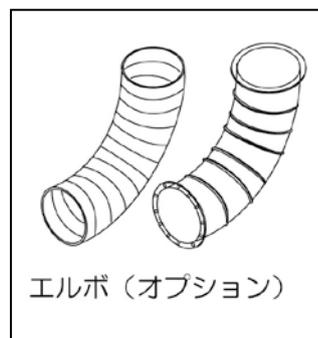

## 4.2 ダクトホースの取付け


### ⚠ 危険

- ダクトホースの取付けは、高所作業となり大変危険です。自分でおこなわず、購入先に依頼してください。

- ① ダクトホースは、できるだけまっすぐにして出口を屋外に出し、ホース先端のひもでたるまないように張ってください。


### 注 記

- ダクトホースの途中に、たるみ・曲がり・絞りがあると、途中にごみやほこりが詰まり、排塵効果と乾燥効果が悪くなります。

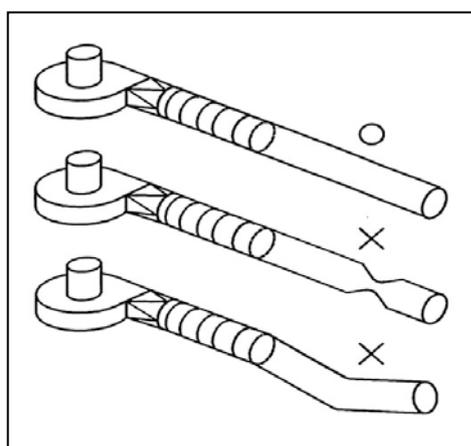

- 格納保管時に、排出パイプやスローワパイプ（オプション）などの出口に取り付けたねずみ侵入防止用のふたや栓も取りはずしてください。

- 格納保管時に操作盤、水分センサ、火炉カバーおよび各モータ部をおおった湿気・雨水侵入防止用のビニールシートなども取りはずしてください。

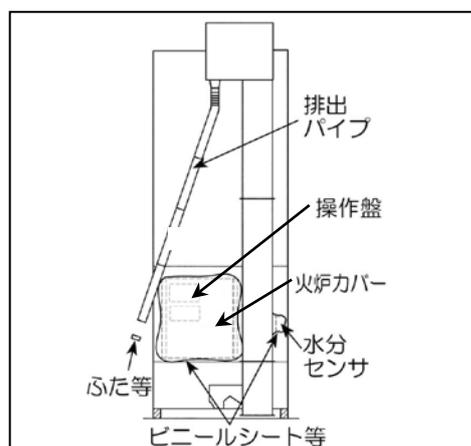


## 4.3 安全の確認

### ⚠ 危険

- 本機の上部にも、点検窓やカバーなどがありますが、高所作業となりますので大変危険です。点検・確認は自分でおこなわず購入先に依頼してください。

### 注 記

- 組立説明書の「試運転」「格納処置」の項を参照してください。

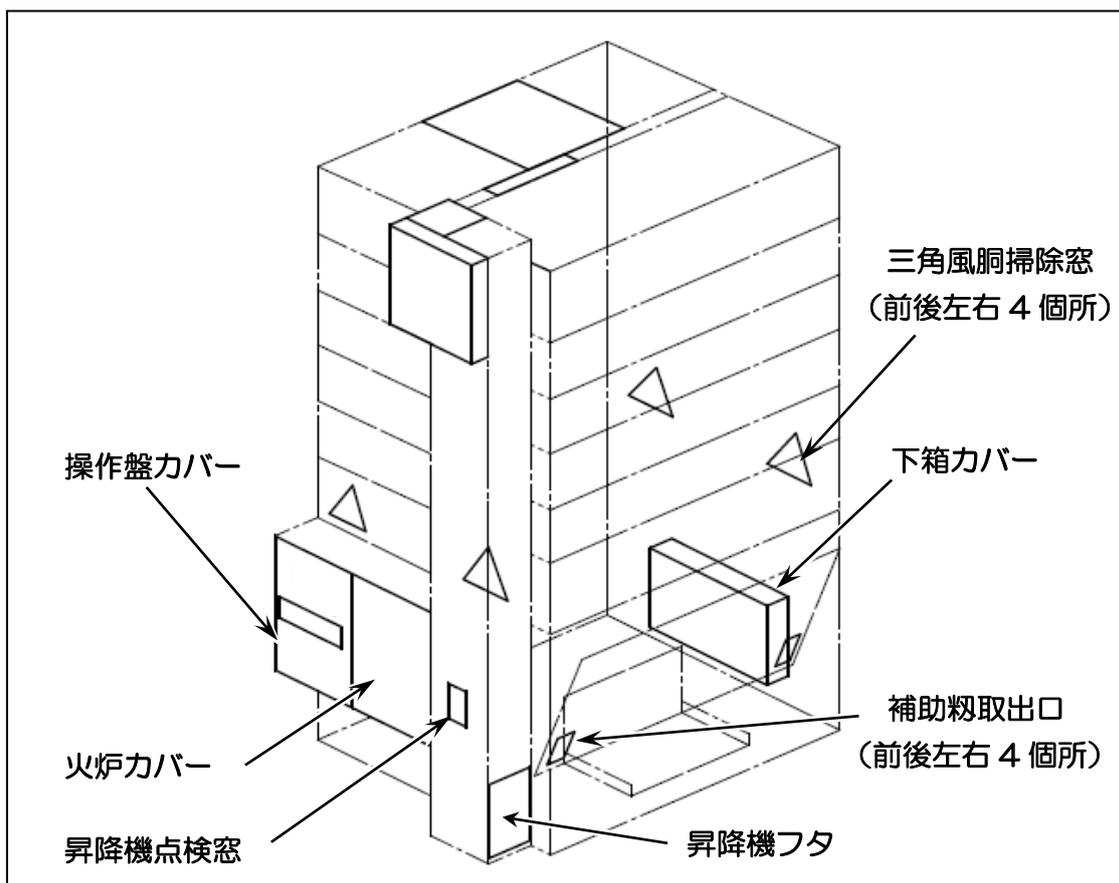


- ① 下箱カバー、操作盤カバー、火炉カバーおよび昇降機フタが取り付けられていることを確認してください。
- ② 補助粉取出口、三角風胴掃除窓および昇降機点検窓が閉じていることを確認してください。


- ③ 火炉カバーをはずして、風胴内部・遠赤放射体の掃除をしてください。

注 記

- 「格納保管」の項（127ページ）を参照してください。

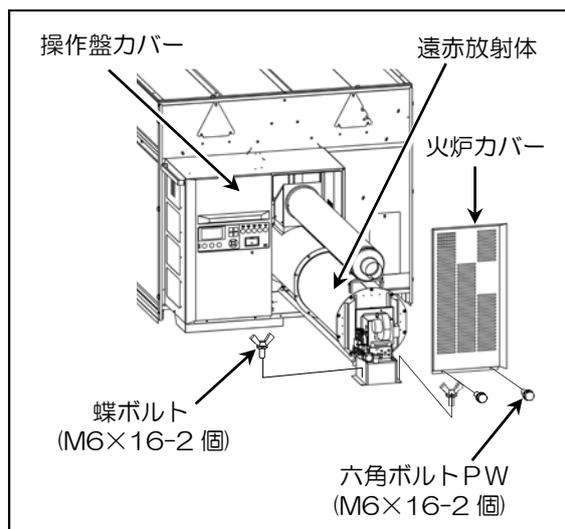

- 放射体を引き出せないとき、右図のように掃除アームレバーを倒し、そのまま前後にくり返し動かしてください。

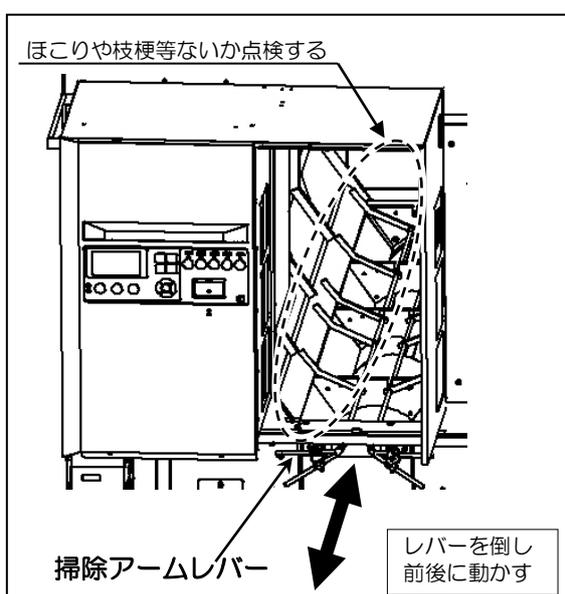

- ④ 遠赤放射体を元に戻してください。操作盤カバー、火炉カバーが取り付けられていることを確認してください。

**警告**

- バーナ、風胴内部、遠赤放射体、火炉カバーの点検または掃除をする場合は、バーナからコードをはずしておこなってください。火災の原因となる恐れがあります。

**警告**

- 遠赤放射体、風胴内部、火炉ケース内部およびバーナ内部には、燃えやすいごみなどがたまっていないように、ブラシを使うなどして、よく掃除をしてください。火災の原因となる恐れがあります。


## 注意

- 掃除アームレバーは、必ず元の位置に戻してください。乾燥運転に影響し、穀物を損傷する恐れがあります。


## 注意

- 風胴内部、火炉ケース網部、火炉カバー網部およびバーナ内部には、ごみなどがたまっていないように、ブラシを使うなどして、よく掃除をしてください。熱風温度の異常により胴割れなどにつながることもあります。

- ⑤ シャッタ押えレバー、残留排出レバー、掃除アームレバー、昇降機入口上フタ、昇降機入口底板、ホッパーふた、サンプル取出口および昇降機蓋 A、昇降機底板が閉じていることを確認してください。

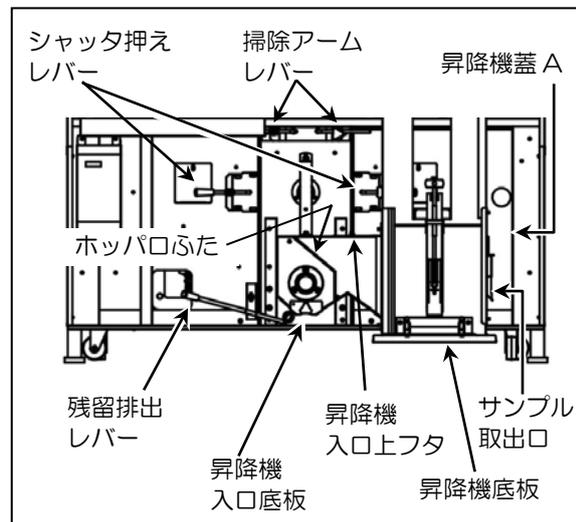

- ⑥ 本機の前面およびその周辺の床面などが、きれいになっていることを確認してください。

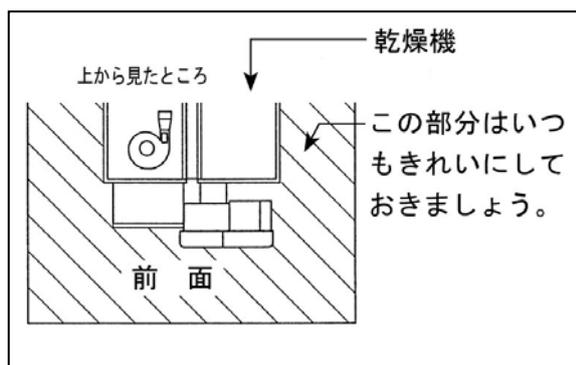

**警告**


- バーナ前面およびその周辺の床面などは、きれいに掃除し、燃えやすいものがないようにしてください。火災の原因となる恐れがあります。

⑦ 本機の上に燃えやすいものが置いてないことを確認してください。

**警告**

- 本機の上や火炉カバー付近に燃えやすいものを置かないでください。また、周辺からも火炉カバー付近に燃えやすいものが落下しないようにしてください。火災の原因となる恐れがあります。

⑧ 燃料タンクとバーナをつなぐ給油ホースの継ぎ目に油漏れがないことを確認してください。

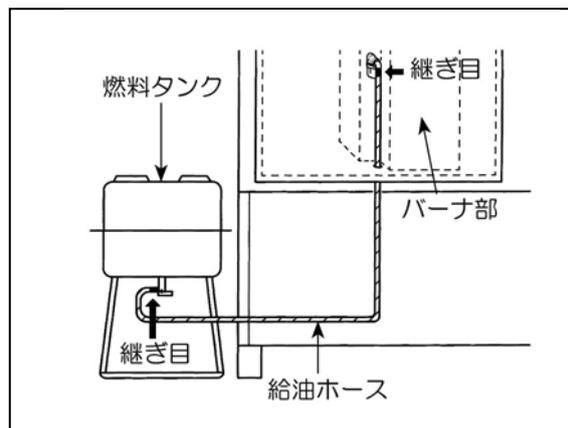

**警告**

- 給油ホースの継ぎ目に油漏れが発見された場合は、原因を調べてなおすまでは、運転をしないでください。火災の原因となる恐れがあります。
- 燃料タンクは、できるだけバーナから離して水平に据え付けてください。火災の原因となる恐れがあります。
- 給油ホース（フレキシブルチューブ）は純正部品を使用してください。火災の原因となる恐れがあります。

## ● 給油ホースについて

給油ホース 全長2000mm	燃料タンク側	バーナ側
	管用平行ねじG1/4 (PF1/4)	専用ワンタッチ

- 給油ホースの取付部は規格化されています。  
規格が同じ純正部品は、再利用可能です。

## 4.4 給油

### ⚠ 危険

- 燃料は、必ず JIS 1 号灯油を使用してください。他の燃料を使用すると、爆発を起こす恐れがあります。
- 運転中の給油は絶対にしないでください。給油するときは、火気を絶対に近づけないでください。給油中に火気を近づけると、火災の原因となる恐れがあります。

### ⚠ 警告


- 給油の際にこぼれた灯油は、必ずきれいに拭き取ってください。火災の原因となる恐れがあります。
- ポリタンクや給油ポンプなど燃料を扱う器具は、他の燃料と共用しないでください。燃焼不良の原因となることがあります。

- ① 燃料タンクのバルブを閉めてください。
- ② 燃料タンクの給油口のふたをはずしてください。
- ③ 燃料タンクに給油してください。
- ④ 燃料タンクの給油口にふたをして閉めてください。

## 注 記

- 給油するときは、水やごみが入らないようにしてください。
- 古い灯油は、使用しないでください。
- 乾燥運転中に燃料を補給するときは、本機をいったん停止しなければなりません。できるだけ乾燥運転前に満タンにしておいてください。
- 燃料タンクを満タンにして乾燥運転をしても、初期水分や穀物量によっては、運転中に燃料が足りなくなる場合があります。

## 4.5 燃料配管のエア抜き

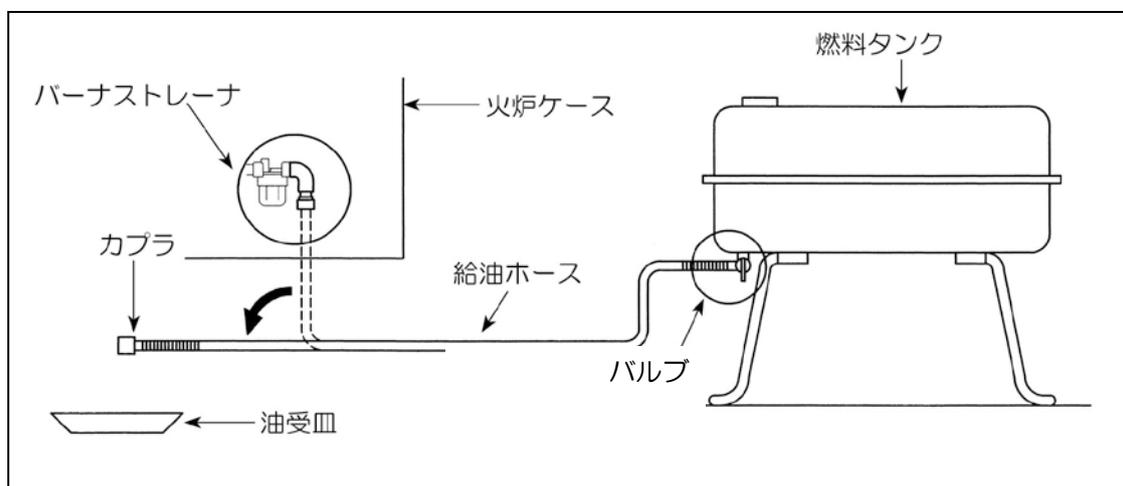

## 警告

- エア抜きの際にこぼれた灯油は、必ずきれいに拭き取ってください。火災の原因となる恐れがあります。


## 注 記

- エア抜きの際に、バーナストレーナに水やごみがたまっていたら、ストレーナを分解して掃除してください。（「バーナストレーナの洗浄の方法」の項（125 ページ）を参照してください。）

### 4.5.1 給油ホースのエア抜き

- ① 燃料タンクバルブを閉めてください。
- ② 給油ホースのカプラをバーナストーナからはずして、燃料タンクバルブの位置より下に下げてください。
  - このとき、給油ホースをまっすぐに延ばして置いてください。
  - 給油ホースの先端には、適当な油受皿を置いてください。
- ③ 燃料タンクバルブを開き、給油ホースの先端から出てくる灯油の中にあわが混じっているかどうかを確認してください。
  - このとき、給油ホースの先端から出てくる灯油の中にあわが混じらなくなったら、燃料タンクバルブを閉めて灯油を止めてください。
- ④ 給油ホースのカプラをバーナストーナに取り付けてください。
- ⑤ 燃料タンクバルブを開いてください。
- ⑥ 灯油がこぼれていないかを確認し、こぼれている場合はきれいに拭き取ってください。

## 4.6 電源の確認

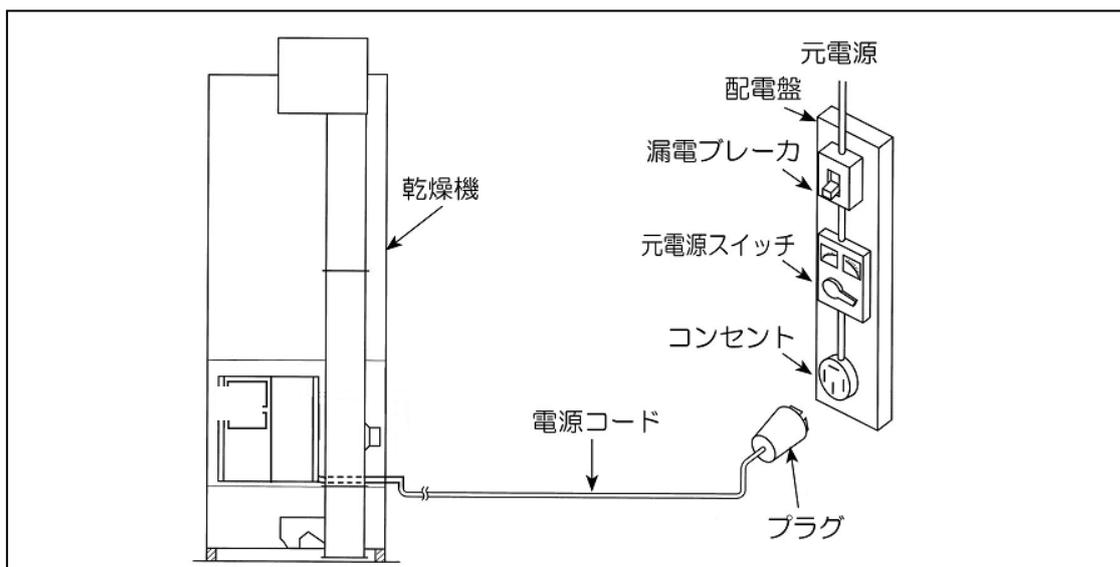

- ① 元電源および電源コードに、アースが接続されていることを確認してください。

**⚠ 危険**

- 元電源および電源コードは必ずアースを接続したものを使用してください。アースを接続しないと、漏電時、死亡事故または火災の原因となる恐れがあります。

② 元電源は、漏電ブレーカを通していることを確認してください。

**⚠ 危険**

- 元電源は、漏電ブレーカの付いた専用電源からとってください。漏電による人身事故または火災の原因となる恐れがあります。

**注 記**

- 本機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。
- 漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流 200mA 以上、動作時間 0.1 秒以上のもの、または、高周波対策をおこなったものを使用してください。

③ 電源コードは、所要動力（負荷）に十分耐えられる容量で、かつ適正な長さであることを確認してください。

	電源コード	電源機器・配線機器の定格
標準運転の場合	3.5mm <sup>2</sup> 以上で 10m 以内	20A 以上
	5.5mm <sup>2</sup> 以上で 30m 以内	
排出時スローワと送風機を同時に使用する場合	5.5mm <sup>2</sup> 以上で 10m 以内	32A 以上

**⚠ 危険**

- コード類は、電気用品安全法の適合マーク（PSE）製品を使用してください。人身事故または火災の原因となる恐れがあります。
- 配線は、電気工事会社に相談の上、内線規程に従って実施してください。不適当な配線をおこなうと人身事故または火災の原因となる恐れがあります。



- ④ 作業時に電源コードが踏まれないような適当な措置がとってあることを確認してください。
- ⑤ コード類に損傷がないことを確認してください。

**⚠ 危険**

- 損傷したコード類は、使用しないでください。そのまま使用すると、感電による人身事故または火災の原因となる恐れがあります。



- ⑥ 本体および操作盤からアースが接続してある（アース棒が地中に差し込まれている）ことを確認してください。

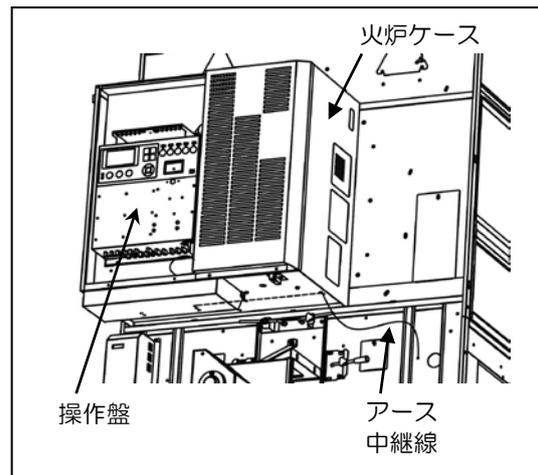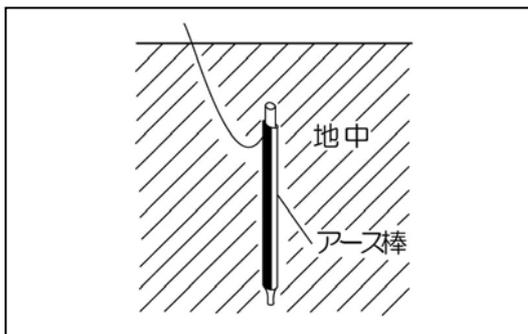


**⚠ 危険**

- 本体および操作盤から必ずアースを接続してください。アースを接続しないと、漏電時、死亡事故または火災の原因となる恐れがあります。

**注意**

- 本体および操作盤から必ずアースを接続してください。アースを接続しないと、機械の誤動作の原因となる場合があります。

- ⑦ コンセントにプラグを差し込み、電源を投入してください。

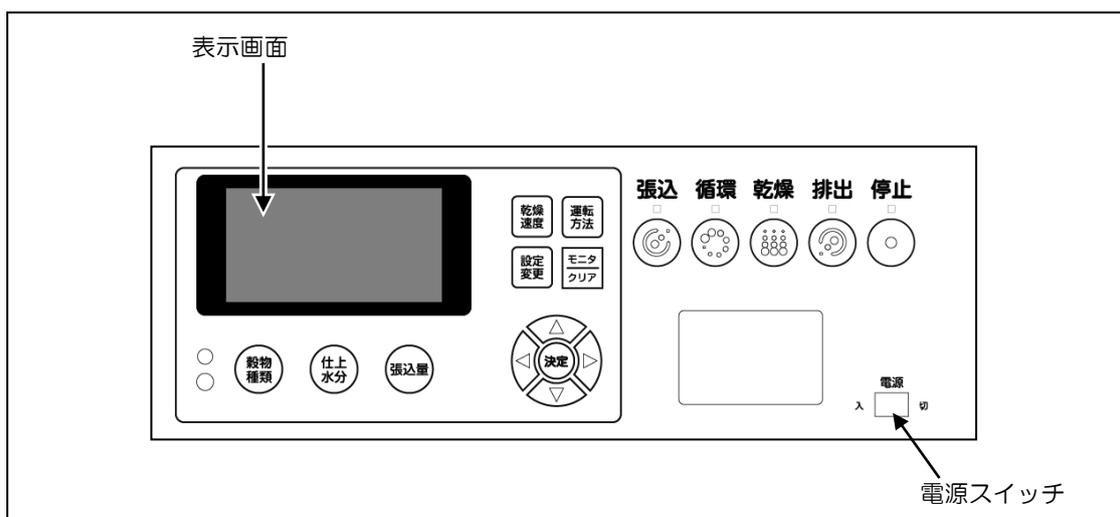

- ⑧ 操作盤の電源スイッチを「入」にしてください。

- このとき操作盤の表示画面に【Windy **NEXT**】と5秒間表示した後、【停止中】の画面に切り替わり、右側に【80DR2】と表示することを確認してください。



### 注 記


- 別売スローワがセットしてあるとき、表示画面の【80DR2】の下部に【1.5】などの表示をします。(別途スローワの説明書を参照してください。)
- 【80DR2】の表示部は初期設定の石数設定の値で変わります。お求めの石数に合わせて設定変更をおこなってください。「初期設定」の項(109 ページ)を参照してください。

- ⑨ 作業選択スイッチの「張込」を押すと、「ピピピピ・・・」というブザー音が数秒続き、本機が始動することを確認してください。
- ⑩ 次の項の「回転方向の確認」をしてください。

## 4.7 回転方向の確認

- ① 本機が始動したら、ホッパを開けて、下スクリュウコンベヤの進行方向が正常であることを確認してください。

- 昇降機側に進行していれば、モータは正規の回転方向に回っています。

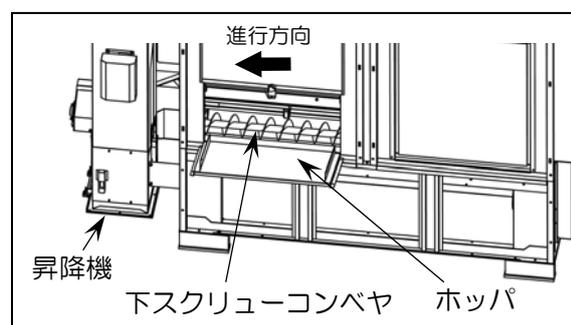


- ② 逆方向に進行している場合は、元電源側のコンセントからプラグを抜いて、プラグのE（アース）を除くR・S・Tのうち2箇所を入れ換えて結線します。プラグの結線の入れ換えは、購入先に依頼してください。



- ③ 回転方向の確認をした後は、停止スイッチを押して本機を停止させてください。

# 第 5 章 運 転 操 作

## 5.1 張込運転

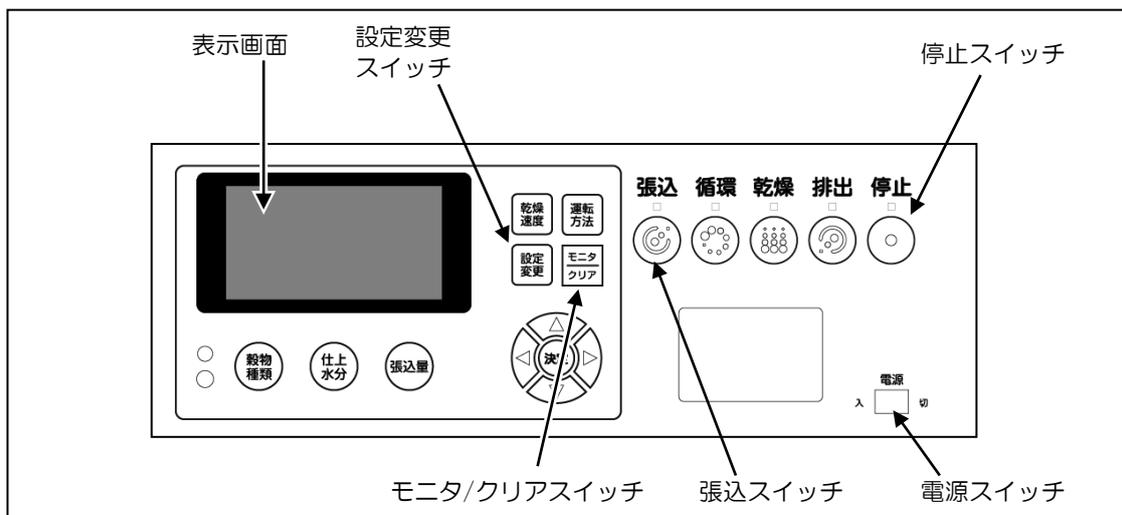


### 注 意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。

### 5.1.1 張込運転の操作手順

下記の手順で張込運転をおこないます。

- ① ホッパを開いてください。

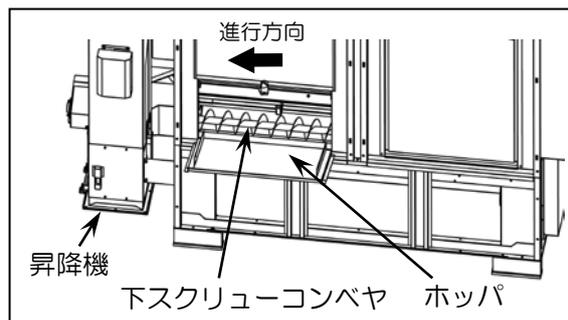

## ⚠ 注意

- 運転中は、下スクリーコンベヤに手を触れないでください。手を触れると、重傷を負うことがあります。
- ホッパに上がらないでください。ホッパに上がると、転落して、けがをすることがあります。

- ② 電源スイッチを「入」にしてください。
  - 起動後、【停止中】の画面になります。
- ③ 張込スイッチを押してください。
  - 「張込」の運転ランプが点灯します。
  - 「ピピピピ……」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。
  - 張込運転中に送風機を停止したり、起動したりできます。  
「操作装置の作動」の項（28 ページの⑮）を参照して「送風機（張込）」を【切】、【弱】、【強】から選択してください。
- ④ ホッパから、穀物を張り込んでください。
  - 表示画面に【満量】を点滅表示して、本機が停止したときは、満量です。次の操作をおこなってください。
    - ① 停止スイッチを押してください。ブザー音が止まります。
    - ② もう一度停止スイッチを押してください。停止中の画面に戻ります。
    - ③ 張込スイッチを再度押してください。
  - 本機が再起動すると、ホッパ内の残りの穀物がすべて張り込まれます。

## 注 記

- 【満量】の点滅表示後の追加張込み可能な量は、穀物の性状によっても異なりますが、ホッパ内の残分を含めて約 100kg（コンバイン袋 3 袋分）程度ですので、ホッパ内の残分以上張り込まないでください。

- ⑤ 停止するときは、停止スイッチを押してください。
- ⑥ 張込運転が終了したらホッパを閉じてください。

**⚠ 注意**

- ホッパを閉じるときは、ホッパの内側に手を入れないでください。手を入れて閉じると、送風機の吸い込む風で手をはさみ、けがをすることがあります。

### 5.1.2 張込運転の要領

- (1) 満量張込み時の標準量は、下表のとおりです。

型式	80DR2	70DR2	60DR2
容量 (ℓ)	14400	12600	10800

**注 記**

- 小麦の場合は穀物の水分により張り込める量に制限があります。「小麦の乾燥時の注意」の項（33 ページ）を参照してください。

- (2) 粳の張込量は、水分や夾雑物（枝梗（しこう）付着粒、わらくず、ごみ、草など）の混入により多少変わります。
- (3) 夾雑物は、本機内で穀物の循環に悪影響を及ぼしますので、張込み前にできるだけ取り除いてください。
- (4) 表示画面に【A41：昇降機モータ過負荷／欠相】を点滅表示して、本機が停止したときは、張込み過ぎによる過負荷によるものです。次の操作をおこなってください。
  - ① 電源スイッチを「切」にしてください。
  - ② 元電源のコンセントからプラグを抜いてください。

**⚠ 危険**

- 本機の屋根に上がらないでください。屋根に上がると転落し、死亡または重傷を負う恐れがあります。

- ③ 昇降機下部の穀物を取り除いてください。
  - 「残留穀物の掃除の方法」の項（123ページの⑤）を参照してください。
- ④ 張込運転の手順に従って、再度運転をおこなってください。

### 注 記

- 張込量が多過ぎると、機械の詰まりや故障の原因となります。

- ⑤ 再度運転をおこない、再び表示画面に【A41：昇降機モータ過負荷／欠相】を点滅表示した場合は、購入先へご相談ください。

- (5) 張込運転時、画面右に張込量センサを表示します。
  - 張込量のめやすにしてください。




### 均分について

- 張り込まれた穀物は、均分機の回転盤により、乾燥箱の四隅が高く、中央部が低いすり鉢形となります。

これは、循環の妨げとなるわらくすやごみを、流れの良い箱の中央部に集めることを目的としています。

したがって、張込み時に平らにならして、追加張込みをすることはさけてください。

均分後のすり鉢形の形状は、穀物の水分や性状、または張込みのやり方により若干変わります。

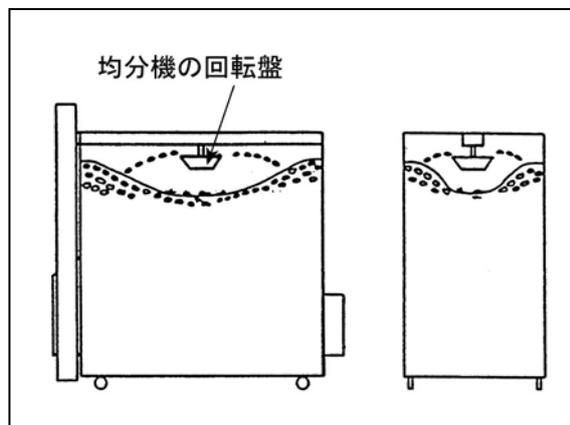

### 5.1.3 水分測定（手動操作）の要領

- 張込（・送風）運転中に水分の測定が手動でできます。

- ① 選択スイッチ「▽(下)」を押してください。



- 表示画面に水分表示までの時間を表示します



- 約 3 分後に測定した水分を表示します。



#### 注 記

- 水分センサに穀物が入らないときは、表示画面に【A58:水分測定サンプル不足】を表示します。
- 【満量】を点滅表示しているときは、水分測定はできません。

#### ⚠ 注意

- 運転中は、水分センサをはずさないでください。運転中にはずすと、回転物に接触して、けがをすることがあります。

- 張込スイッチを押してから 2 分後に一度だけ自動で水分測定を開始します。これ以降の水分の測定は、53 ページの要領に従って、手動でおこなってください。

### 注 記

- 張込運転での自動水分測定の場合は、水分表示までの時間が表示されない場合があります。  
水分センサに十分なサンプル穀物を取り込まれてから時間を表示しますので、試運転時など水分センサに穀物が入らない場合は、水分センサが動いていても水分表示までの時間が表示されません。

## 5.1.4 水分データの表示


- 水分測定後、モニタ/クリアスイッチを押すと水分値をグラフで表示し、そのばらつき具合で穀物の水分ムラを確認します。
  - ① 水分値が表示されたら、モニタ/クリアスイッチを押します。
    - 表示画面に水分測定した水分値とそのばらつき具合をグラフで表示します。

モニタ/クリアスイッチを押す



- ② もう一度モニタ/クリアスイッチを押すと、張込運転中の画面に戻ります。

## ● グラフの山について

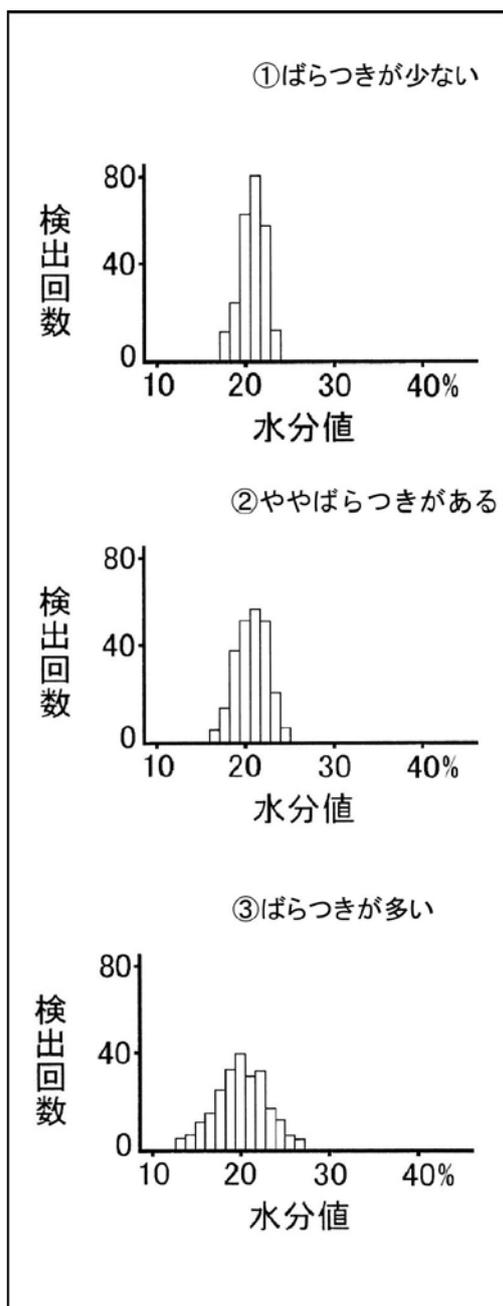


- グラフの山は乾燥中の穀物の水分ムラの状態を表します。図の中では①のムラが一番少なく、③が一番多くなっています。
- ①は、検出データが特定の水分値付近に集中していて、山の形が急で高くなっています。これは、乾燥中の穀物の水分ムラが少なく、良く調質されていることを表します。また水分ムラが少ないので乾燥が仕上がったときの水分誤差が少ない傾向があります。
- ②は、①にくらべて検出データがやや分散しています。当然、山の形は①にくらべややなだらかで、低くなっています。これは、乾燥中の穀物にややムラがあるということです。作業に支障のない範囲で夜間休止（93ページ参照）や、水分休止（95ページ参照）の利用をおすすめします。また乾燥が仕上がったときの水分誤差についても①の場合よりも気をくばり、設定水分もやや高めに設定しておくといよいでしょう。乾燥終了後、糲すりまでの放置時間によっては水分がもどる可能性があります。
- ③は、検出データがかなりの水分値の範囲にわたり分散しています。山の形は、かなり低くなだらかです。水分ムラがかなり多いことを表しています。乾燥が仕上がったときに水分誤差が起こる可能性が高くなりますので、設定水分を高めに設定しましょう。

### 注 記

- ばらつきが多い場合、数時間程度の休止では、有効な調質ができない場合があります。

## 5.2 乾燥運転

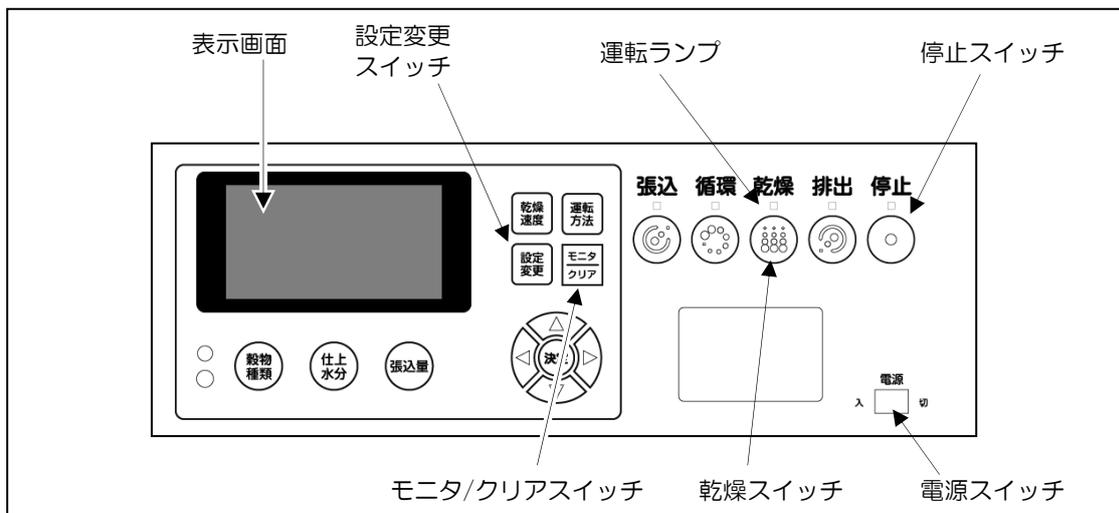

### 警告

- 運転中は、無人運転をしないでください。やむを得ず本機のそばを離れるときは、2～3 時間に一度の見回りをおこない、本機が正常に動いていることを確認してください。  
故障に気づかないで、そのまま運転し続けると、火災などの重大な事故を起こす恐れがあります。

### 注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。ただし、熱気が異音とともに吹き出す場合がありますので、火炉カバーの正面に立ったままでいしないでください。火傷や思わぬ事故につながる可能性があります。

### 注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。異常原因を取り除いたら、周囲の安全を確認して再度運転をおこなってください。
- 運転中に排風から灯油の臭いがするときは、異常表示がなくても停止スイッチを押して本機を停止させ、購入先に連絡してください。そのまま運転し続けると穀物に大きな損害を生じることがあります。

## 5.2.1 乾燥運転の操作手順

下記の手順で乾燥運転をおこないます。

- ① 燃料タンクバルブを開いてください。
- ② 電源スイッチを「入」にしてください。
  - 起動後、【停止中】の画面になります
  - 夜間休止、夜間静音、水分休止運転をする場合は第6章を参照してください。
- ③ 張込量スイッチで、穀物の張り込んだ量を設定してください。
  - 「操作装置の作動」の項（25ページの⑩）を参照してください。
- ④ 仕上水分スイッチで、目標とする仕上水分値を設定してください。
  - 「操作装置の作動」の項（24ページの⑨）を参照してください。
- ⑤ 穀物種類スイッチで、穀物の種類を選択してください。
  - 「操作装置の作動」の項（25ページの⑪）を参照してください。
- ⑥ 乾燥スイッチを押してください。
  - 「乾燥」の運転ランプが点灯します。
  - 「ピピピピ…」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。

### 警告

- 運転中または燃焼中は、火炉カバーを開けないでください。運転中または燃焼中に開けると、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。

- 表示画面に【A71：風圧センサ導通なし】を表示して、本機が停止するときは、次の処置をおこなってください。
  - 「異常処置の表」の項（106ページ）を参照してください。
- ① 電源スイッチを「切」にしてください。
- ② ホッパ、側面フタおよび火炉カバーが開いてないことを確認してください。
  - 「安全の確認」の項（38ページ）を参照してください。

- 表示画面に【A15：炎センサ汚れ／炎不足】もしくは【A16：バーナ不着火】もしくは【A17：燃焼異常】などを表示して、本機が停止するときは、次の処置をおこなってください。

- 「異常処置の表」の項（104ページ）を参照してください。

① 電源スイッチを「切」にしてください。

② 燃料配管などに、エア、水、ごみなどが入っていないことを確認してください。

- 「燃料配管のエア抜き」の項（43 ページ）および「バーナストレーナの洗浄の方法」の項（125ページ）を参照してください。

これらの確認整備後、乾燥運転の手順に従って再度運転をおこなってください。

- 以上の処置をおこなっても本機が停止する場合は、「異常現象別処置要領」の項（101 ページ）を参照してください。

### 警告

- サービスマン以外は、バーナ各部の分解・調節・整備をしないでください。火災の原因となる恐れがあります。

- 途中で燃料が切れた場合は、表示画面に【A15：炎センサ汚れ／炎不足】もしくは、【A16：バーナ不着火】もしくは【A17：燃焼異常】などを表示して、本機は自動的に停止します。

次の処置をおこなってください。

① 停止スイッチを押してください。

② 給油してください。

- 「給油」の項（42 ページ）を参照してください。
- 「燃料配管のエア抜き」の項（43 ページ）を参照してください。

### 警告

- 運転中に給油の必要が生じた場合は、本機が停止したことを確認してから燃料を補給してください。運転中に補給すると、火災の原因となる恐れがあります。

⑦ 停止するときには、停止スイッチを押してください。

- 水分設定をした場合は、穀物の水分が設定された仕上水分値以下になると、自動的に停止します。
  - 表示画面には【乾燥終了】【水分値】【終了時刻】【履歴データ No.】を表示します。
- タイマ設定をした場合は、運転時間が設定された時間に到達すると、自動的に停止します。
  - 表示画面には【乾燥終了】【タイマ停止】【終了時刻】【履歴データ No.】を表示します。

### 注 記

- 自動停止後も、必ず停止スイッチを押してください。


- 水分休止乾燥を設定した場合は、穀物の水分が設定された水分値以下になると、自動的に停止します。設定した時間だけ休止すると、自動的に運転を再開し、仕上水分まで乾燥します。詳細は第6章を参照してください。
- 乾燥中や乾燥終了時、本機内に結露する場合があります。

⑧ 燃料タンクのバルブを締めてください。

### 警告

- 作業終了後、燃料タンクのバルブを締めてください。何かのひょうしに油が漏れて、火災の原因となる恐れがあります。

- 乾燥中は初回の水分測定を終了すると、表示画面に以下の画面が5秒ごとに交互に表示されます。

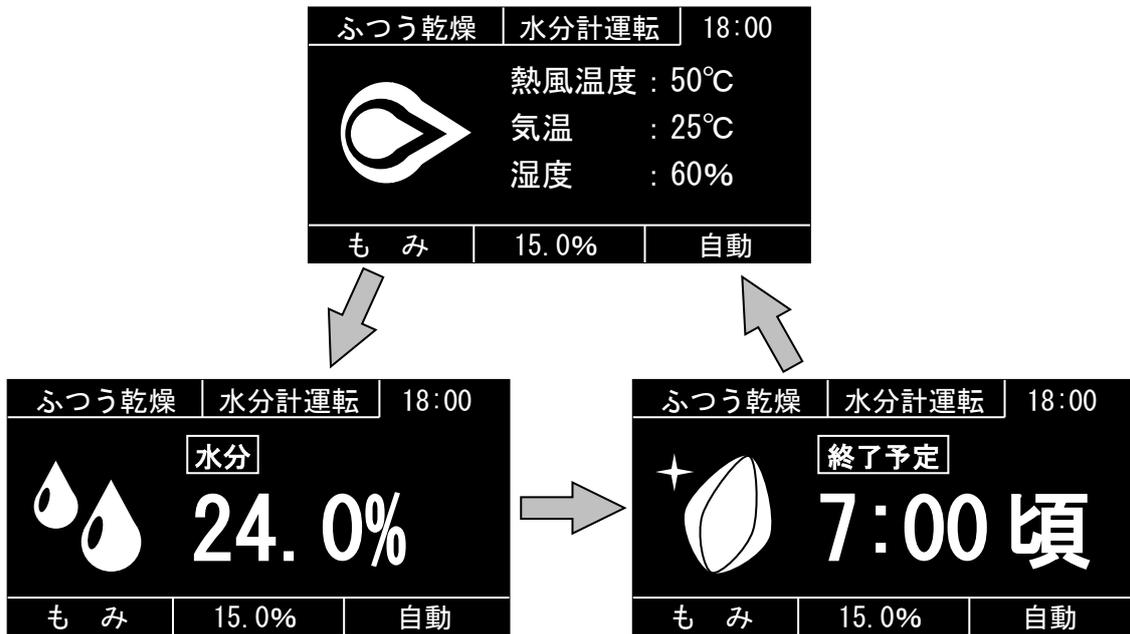

### 注 記

- 運転方法により別の情報も交互表示される場合があります。

**注 記**


- 乾燥終了後は、必ず穀物の水分を基準となる手持水分計で測定して確認してください。
- 手持水分計は、必ず検定後1年以内のものを使用してください。
- 手持水分計で穀物を測定するときは、乾燥後の穀物(サンプル)を20分間以上放冷し(籾の場合は玄米にしてから、未熟米や死米を取り除いた上で)、良質の整粒だけを測定してください。

また、その水分値は、5回以上測定した値の平均値としてください。

- サンプルの取り出し方は、「サンプルの取出し方」の項(122ページ)を参照してください。
- 本機表示の停止水分値(目標とする仕上水分値)より手持水分計表示の実水分値が高くなっているときは、設定変更ボタンで適正に補正をした後、乾燥運転の操作手順に従って、再乾燥運転をおこなってください。
- 水分補正設定の要領は、「水分補正の設定」の項(72ページ)を参照してください。



## 5.2.2 張込量の設定

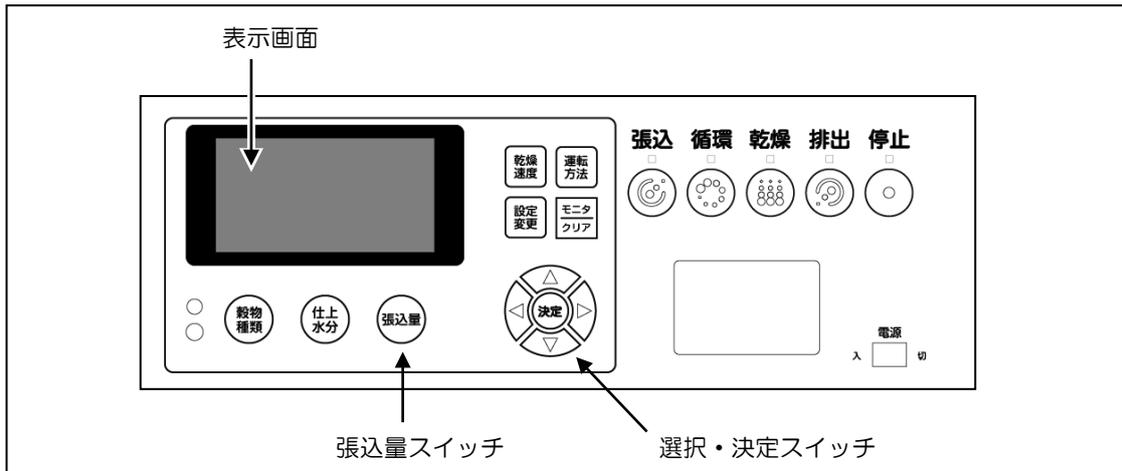


### 注意

- 張込量の設定を、張込量が少ないにもかかわらず多い方にセットすると、乾燥速度が異常に速くなり、穀物に大きな損害を生じることがあります。

- 張込量は「自動」か「数字」を選択します。(初期設定は「自動」です。)
  - 「自動」を選択すると、張込量を自動で検出し乾燥します。
  - 「数字」で設定する場合は、張込量を自分で入力する必要があります。

- 数字を選択した場合は、張り込んだ量に応じて合わせます。張り込んだ量を示している穀物容量表示窓の穀物容量表示マークの数字と同じ数値に合わせてください。張込量が穀物容量表示マークと別の穀物容量表示マークとの中間位置にきているときは、近いほうの数値に合わせてください。

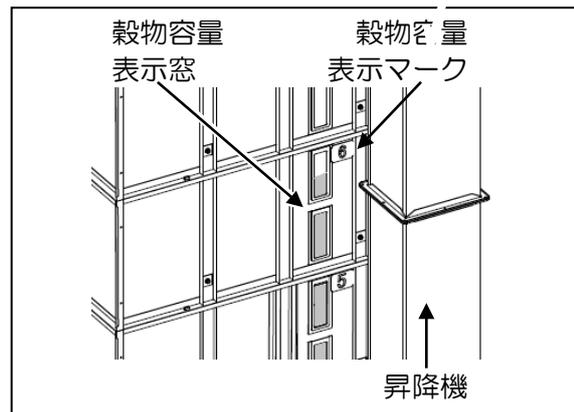

設定の手順は次ページを参照してください。

● 張込量の設定手順

- ① 張込量スイッチを押して、右の  
 <張込量の設定>画面にします。



- ② 選択スイッチ「◀(左)・▶(右)」で「自動」  
 か「数字」を選択します。



- ③ 数字を選択した場合は、選択スイッチ  
 「△(上)・▽(下)」で張込量に合わせて数  
 値を変更し、決定スイッチを押します。  
 ※ 自動の場合は選択スイッチ  
 「△(上)・▽(下)」を押さず、決定ス  
 イッチを押します。



- ④ 設定した張込量が表示画面右下に表示さ  
 れます。



## 注 記

- 張込量を「自動」に選択した場合、張込量を「数字」に選択した場合と比較すると毎時乾減率が0.1%程度遅くなる場合があります。  
また、乾燥運転の途中で運転を停止し、しばらくしてから再度乾燥運転をするときなども、毎時乾減率が遅くなる場合があります。
- 乾燥運転中は、張込量を「数字」から「自動」への選択変更はできません。  
運転を停止してからおこなってください。  
(張込量を「自動」から「数字」への選択変更は可能です。)
- 【A32：穀温センサ断線】、【A33：穀温センサショート】、【A66：張込量センサ異常】を表示して、本機が停止するときは、張込量選択を「自動」にしたままでの乾燥運転はできません。  
「異常表示の表」の項(102～107ページ)を参照して、異常原因の処置をおこなってください。  
応急対応としては、張込量を「数字」に選択を変更すれば、乾燥運転をおこなうことができます。  
乾燥終了後に必ず購入先へ連絡して、異常原因の処置をおこなってください。

● 粉乾燥時の熱風温度（張込量が「数字」の場合のめやす）

- この熱風温度の表は、湿度が 70% の場合です。より空気が乾いていれば（湿度が低ければ）熱風温度は低くなり、逆に湿っていれば（湿度が高ければ）熱風温度は高くなります。また同じ条件でも、水分値によって熱風温度が変化します。

水分 24% の場合


張込量設定		1	2	3	4	5	6	7	8
張込量		約1100kg	約2000kg	約3000kg	約4000kg	約5000kg	約6000kg	約7000kg	約8000kg
外 気 温	10℃	41℃	51℃	54℃	56℃	59℃	60℃	60℃	60℃
	15℃	41℃	51℃	54℃	57℃	59℃	60℃	60℃	60℃
	20℃	42℃	51℃	54℃	57℃	59℃	60℃	60℃	60℃
	25℃	43℃	52℃	55℃	57℃	59℃	60℃	60℃	60℃
	30℃	43℃	52℃	55℃	57℃	59℃	60℃	60℃	60℃

水分 14.5% の場合

張込量設定		1	2	3	4	5	6	7	8
張込量		約1100kg	約2000kg	約3000kg	約4000kg	約5000kg	約6000kg	約7000kg	約8000kg
外 気 温	10℃	31℃	39℃	43℃	51℃	55℃	57℃	59℃	60℃
	15℃	33℃	41℃	46℃	52℃	56℃	58℃	59℃	60℃
	20℃	35℃	43℃	48℃	53℃	56℃	58℃	59℃	60℃
	25℃	37℃	45℃	50℃	53℃	57℃	58℃	60℃	60℃
	30℃	39℃	47℃	51℃	54℃	57℃	59℃	60℃	60℃

（注）この表での外気温とは、操作盤に接続された気温サーミスタで捕らえた温度をいいます。

### 5.2.3 仕上水分の設定

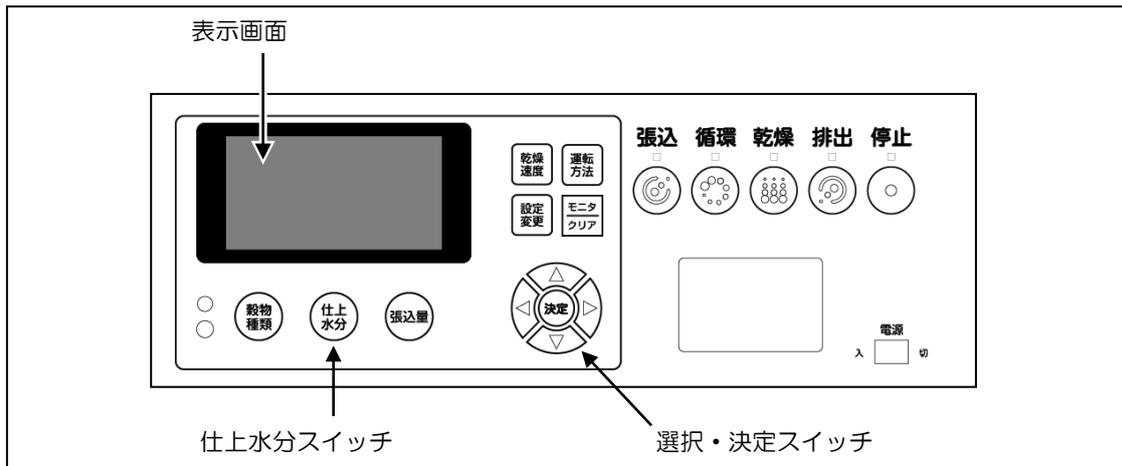

- 仕上水分は、目標とする仕上水分値に合わせます。  
穀物の水分が設定された仕上水分値以下になると、本機は自動的に停止します。  
(乾燥運転の場合のみ)  
穀物種類を「もみ」に設定したときは、12%未満の水分測定はできませんので、12%以上に設定してください。

#### 注 記

- 水分センサに穀物が入らないときは、表示画面に【A58:水分測定サンプル不足】を表示し、乾燥機能が停止します。

- ① 仕上水分スイッチを押します。



- ② 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で仕上水分値を変更し、決定スイッチを押します。



- ③ 設定した仕上水分値が表示画面中央下に表示されます。



- 一般的には、仕上水分値を次のように設定してください。

14.6% ~ 15.0%	に仕上げる時	⇒	15.0%にセット
15.1% ~ 15.5%	に仕上げる時	⇒	15.5%にセット
15.6% ~ 16.0%	に仕上げる時	⇒	16.0%にセット

- 穀物の品種、地域および作柄などにより、乾燥後の穀物の実水分値と本機表示の停止水分値（目標とする仕上水分値）との間に差が出る場合があります。
  - 毎年の初回乾燥のときは、仕上水分値を1%高めに設定し、仕上がったときの穀物の実水分値を基準となる手持水分計（検定後1年以内のもの）で測定してから、必要に応じて2回目以降の設定（補正）をしてください。
- 遠赤乾燥機は従来の熱風乾燥機に比べ、粳の余熱の影響を受けやすく、乾燥終了6時間後の水分変化は次のような傾向があります。

未熟粒の割合	粳の水分変化
11%以上	0~0.5%もどりやすい
6~10%	0~0.5%進みやすい
5%以下	0.5~1%進みやすい

- さらに粳すりまでの外気湿度によって、水分のもどり、進みを繰り返すことがあります。

外気湿度	粳の水分変化
76%以上（雨降り、夜間）	0~0.5%もどりやすい
75%以下（晴れた日中）	0~0.5%進みやすい

- 仕上水分設定範囲（0.1%きざみ）


穀物種類	設定範囲
全穀物共通	10~25%

- 表示水分範囲（0.1%きざみ）

穀物種類	表示範囲
もみ	12~40%
小麦・大麦・ビール麦	10~40%

- ※ もみで12%より低い水分のときは 12%以下 と表示
- もみで40%より高い水分のときは 40%以上 と表示
- 麦類で10%より低い水分のときは 10%以下 と表示
- 麦類で40%より高い水分のときは 40%以上 と表示

## 5.2.4 穀物種類の設定

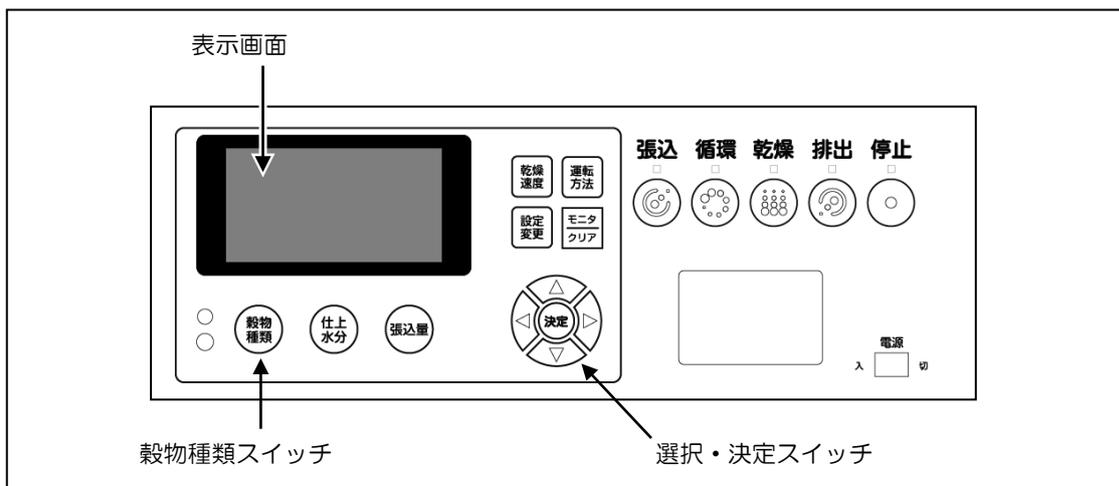

### 注意

- 穀物種類を間違えると、誤った熱風温度と水分補正值がセットされ、穀物に大きな損害を生じることがあります。


- 穀物種類は、「もみ」「小麦」「大麦」「ビール麦」から選択できます。

### ● 穀物種類の設定手順

- ① 穀物種類スイッチを押して、右の「<穀物種類の設定>」画面にします。




- ② 選択スイッチ「△(上)・▽(下)・◀(左)・▶(右)」で乾燥する穀物の種類を選択し、決定スイッチを押します。

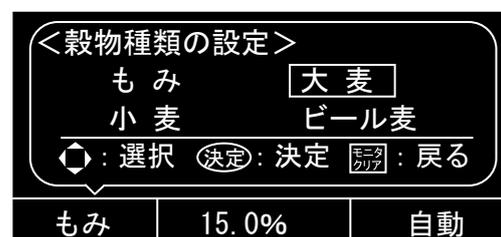

- ③ 設定した穀物種類が表示画面左下に表示されます。



### 5.2.5 乾燥速度の設定

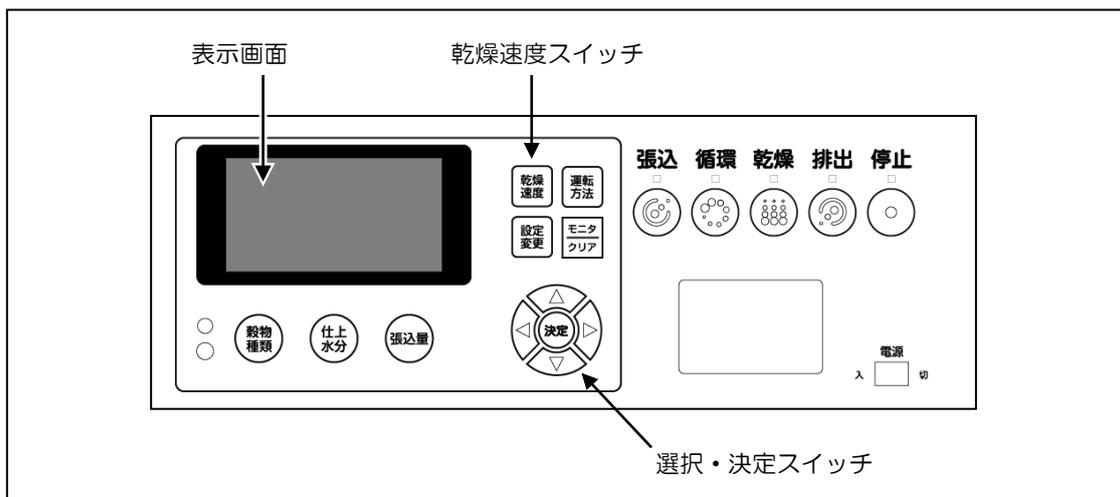


- 乾燥速度スイッチを押すと、乾燥速度の設定をすることができます。
- 工場出荷時に乾燥速度の設定は「ふつう」にしてあります。  
また、穀物種類が変更されると、自動的に「ふつう」になります。
- 乾燥速度は、穀物種類ごとに選択できます。  
※ 張込量の変更は「張込量の設定」の項(62ページ)を参照してください。  
※ 乾燥速度のめやすは「操作装置の作動」の項(27ページ)を参照してください。

	乾燥速度					
もみ	ふつう	ゆっくり	種子	もち	酒米	温度上限
小麦	ふつう	ゆっくり	種子	—	—	温度上限
大麦	ふつう	ゆっくり	種子	—	—	—
ビール麦	ふつう	—	—	—	—	—

※ 「—」：設定がありません


右の画面は、穀物種類が「もみ」の場合の表示例です。

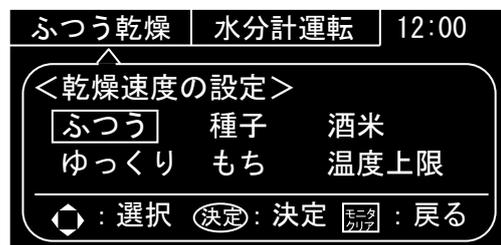

- 次の場合は、乾燥速度を「ゆっくり」に設定してください。熱風温度を控えめにしておてやさしく乾燥します。

(1) 立毛中に胴割れがみられる場合

- 胴割れとは、右図のように玄米の胚乳部にき裂が生じている粒のことです。

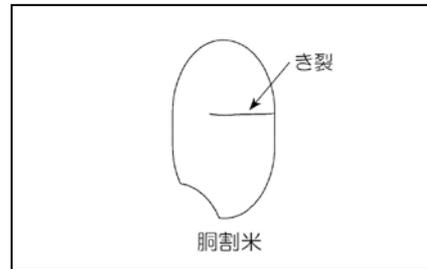

(2) 乾燥前に脱ぶ・半脱ぶ粳がみられる場合

- 脱ぶ粒とは、粳がらが完全に取りれて、玄米になっている粒のことです。
- 半脱ぶ粒とは、粳がらの一部がとれて、玄米が部分的に露出している粒のことです。

(3) 胴割れしやすい品種の場合（酒米・もち米など）


- 種子を乾燥する場合は、乾燥速度を「種子」に設定してください。  
※ 送風機の風量が最大となります。
- もち米を乾燥する場合は、乾燥速度を「もち」に設定してください。  
「ゆっくり」よりも熱風温度を控えめにしておてさらにゆっくり乾燥し、水分ムラを抑えることではげやすくします。
- 酒米を乾燥する場合は、乾燥速度を「酒米」に設定してください。
  - 「ゆっくり」よりも熱風温度を控えめにしておてさらにゆっくり乾燥します。
  - 乾燥運転開始後、3時間はバーナを着火せず、循環送風運転をおこないます。
  - 3時間経過したら自動的に着火して乾燥運転をおこないます。
  - 3時間経過前でも、もう2回乾燥スイッチを押すと、バーナに着火し乾燥運転に移行します。

- 温度上限を設定する場合は、乾燥速度を「温度上限」に設定してください。  
設定温度の上限を「30℃」「35℃」「40℃」「45℃」「50℃」から選択できます。  
※ 送風機の風量が最大となります。


### ● 温度上限の設定手順

- 張込量が「数字」の場合のみ選択できます。詳細については「張込量の設定」の項（62 ページ）を参照してください。


- ① 乾燥速度スイッチを押して、右の  
＜乾燥速度の設定＞画面にします。

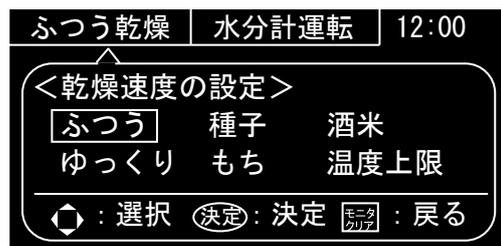

- ② 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で温度  
上限を選択し、決定スイッチを押します。

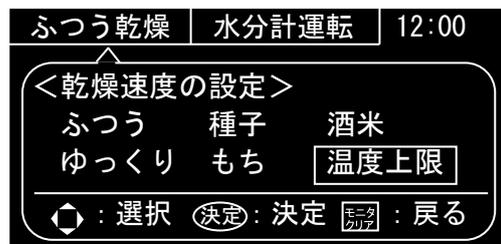

- ③ 温度上限の選択画面に切り替わります。  
選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で温度  
を変更し、決定スイッチを押します。  
「30℃」「35℃」「40℃」「45℃」  
「50℃」から選択できます。

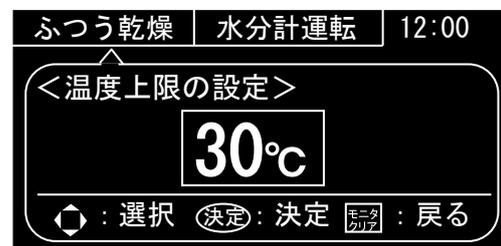


- ④ 設定した温度上限が表示画面左上に表示  
されます。



### 注 記

- 乾燥速度の現在の設定は、表示画面左上に表示していますのでいつでも確認することができます。
- 電源スイッチを「切」にしても、プログラムの内容は保存されますので、次回も同じ設定で乾燥運転をおこないます。

## 5.2.6 水分補正の設定

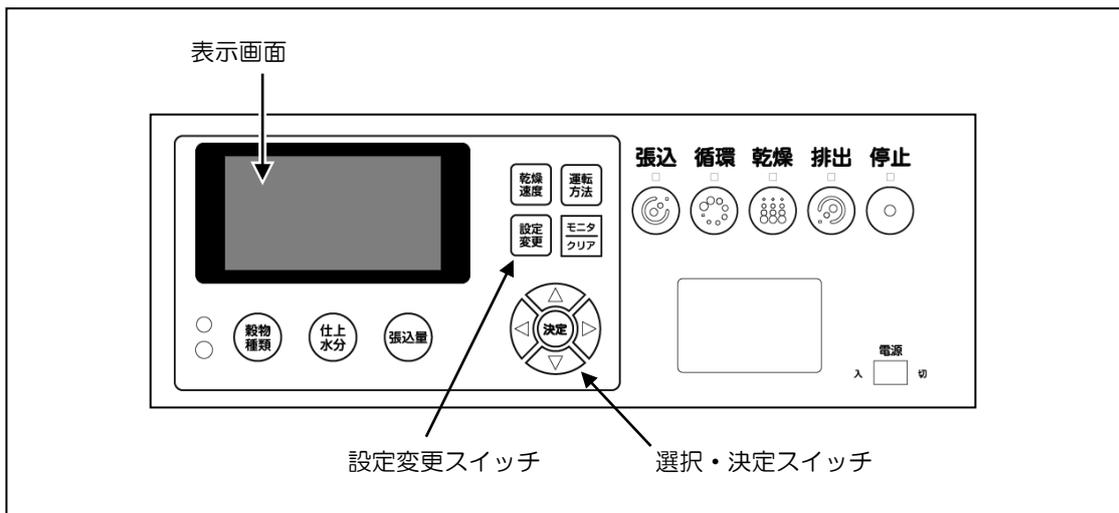

- 穀物の品種、地域および作柄などにより、乾燥後の穀物の実水分値と本機表示の停止水分値（目標とする仕上水分値）との間に差が出ることがあります。
- 手持水分計の表示水分と本機の表示水分が合わない場合、本機が表示する水分値を任意に補正することができます。
- 穀物種類ごとに補正值を設定、保存できます。  
また、補正值は画面に表示されている穀物のみ設定が可能です。  
穀物種類の設定方法は「穀物種類の設定」の項（68ページ）を参照してください。

- ① 設定変更スイッチを押します。  
※ 乾燥運転中でも設定変更ができます。

ふつう乾燥	水分計運転	8:00
乾燥中		
水分	16.0%	
次回水分表示まで		6分30秒
もみ	15.0%	自動


- ② <設定変更1>の画面になります。
- ③ 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で  
【水分補正(もみ)】にカーソルを合わせます。
- ④ 選択スイッチ「▷(右)」で数値にカーソルを合わせます。
- ⑤ 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」目標設定値に変更し、決定スイッチを押します。
- ⑥ 設定した補正值が反映され、表示水分が変わり、表示画面左下の穀物種類の隣に設定した補正值が表示されます。

<設定変更1>		(1/3)
水分補正(もみ)	-0.6%	
送風機(張込)	弱	
送風機(循環)	強	
送風機(排出)	切	
◁: 選択	⊙: 決定	⏪: 戻る

ふつう乾燥	水分計運転	8:02
乾燥中		
水分	15.4%	
次回水分表示まで		4分30秒
もみ	-0.6 15.0%	自動

例：乾燥終了後、本機の表示水分が 16.0%で手持水分計の表示水分が 15.4%の場合、本機の表示水分を「-0.6% (15.4%-16.0%)」補正します。

- ① 設定変更スイッチを押して、右の <設定変更1>画面にします。
- ② 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で【水分補正(もみ)】にカーソルを合わせます。
- ③ 選択スイッチ「▷(右)」を押して設定値にカーソルを移動します。
- ④ 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で【-0.6%】に変更し、決定スイッチを押します。

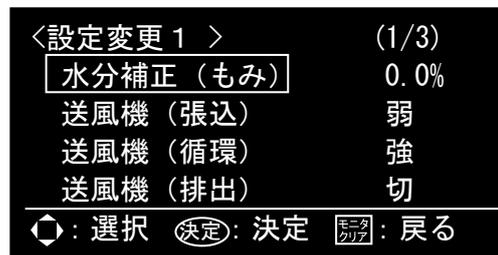

● 水分管理のワンポイント

- (1) 毎年の初回乾燥のときは、仕上水分を 1%高めに設定します。
- (2) 乾燥終了後、手持水分計で仕上水分を測ります。

- ① 手持水分計は、必ず検定後 1 年以内の基準となるものを使用してください。
- ② 手持水分計で穀物を測定するときは、乾燥後の穀物(サンプル)を 20 分間以上放冷し(粉の場合は玄米にしてから、未熟米や死米を取り除いた上で)、良質の整粒だけを測定してください。
- ③ 5 回以上測定した値の平均が水分値となります。



- (3) 手持水分計の表示水分と本機の表示水分が合わない場合は、水分補正をおこないます。
- (4) 仕上水分を希望の水分に合わせます。

## 5.2.7 自動水分制御

### (1) 自動水分測定

- 乾燥運転中は、運転方法が水分計運転に設定されていれば、自動的に水分測定をおこないます。
- 自動水分測定は、15分間隔でおこなわれます。
- 穀物の水分が仕上水分値以下になる（設定水分合格になる）と、本機は自動的に停止します。

### (2) 自動水分表示

- 乾燥運転中は、運転方法が水分計運転に設定されていれば、表示画面に自動的に水分表示をします。
- 乾燥運転開始後、すぐ水分測定を開始し、約6分30秒後に水分値を表示します。
- 乾燥運転中は、15分ごとに新しい水分値を表示します。
- 設定水分合格による自動停止のときは、表示画面に【乾燥終了】【水分値】【終了時刻】【履歴データ No.】を表示します。

#### 【自動水分制御による表示画面の例】

水分表示と測定までの  
カウントダウン

ふつう乾燥	水分計運転	8:00
乾燥中		
水分	24.0%	
次回水分表示まで 2分30秒		
もみ	15.0%	自動

乾燥終了表示

ふつう乾燥	水分計運転	19:00
乾燥終了		
15.0%		
終了時刻：19:00		
もみ	15.0%	自動

#### 注 記

- タイマ運転にしたときは、水分の測定と表示、水分による自動停止をしません。

## (3) 過速乾燥防止制御

- 乾燥運転中は、急激な乾燥を防止するため、標準的な乾燥速度以上になると、自動的に測定した水分に応じて少しずつ熱風温度を下げます。また、乾きが落ちた場合は、少しずつ熱風温度を上げていきます。
- この制御のため、熱風温度が変化することがありますが、異常ではありません。ただし、水分表示が25%を超えるとときや、休止運転中・夜間静音運転中・タイマ運転中のときは、過速乾燥防止制御はしません。

## 5.2.8 低温仕上の設定

- 低温仕上を「有効」にすると、乾燥が仕上がったときの粉の温度を通常の乾燥よりも低くなるように設定することができます。
- 工場出荷時に低温仕上は無効に設定してあります。
- 設定方法は「操作装置の作動」の項（28ページの⑮）を参照してください。

### 注 記

- もみの場合は、仕上水分近くになると熱風温度を下げます。
- 小麦・大麦・ビール麦の場合は、仕上水分設定以下になったら、1時間の循環通風運転の後、自動停止します。
- 通常の乾燥に比べると、乾燥時間が概ね2～3時間長くなります。
- 低温仕上の現在の設定は、設定変更スイッチを押せばいつでも確認することができます。
- 電源スイッチを「切」にしても、プログラムの内容は保存されますので、次回も同じ設定で低温仕上をおこないます。


## 5.2.9 水分データの表示

- 乾燥運転中にモニタ/クリアスイッチを押すと、水分値をグラフで表示し、そのばらつき具合で穀物の水分ムラを確認したり、乾燥開始からの水分の推移を表示し、乾燥終了の時間をおおよそ予測することができます。

- ① 本機による自動水分測定を待ちます。
- ② 水分値が表示されたら、モニタ/クリアスイッチを押します。
  - 表示画面に水分測定した最新の水分値とそのばらつき具合をグラフで表示します。  
このばらつき具合で、穀物の水分ムラを確認できます。  
詳しくは「グラフの山について」(55 ページ)を参照してください。
- ③ 選択スイッチ「▽(下)」を押します。
  - 表示画面に乾燥開始からの水分の推移が表示されます。  
このグラフから乾燥終了の時間をおおよそ予測することができます。
- ④ モニタ/クリアスイッチを押します。
  - 乾燥運転中の画面に戻ります。




↓ モニタ/クリアスイッチを押す

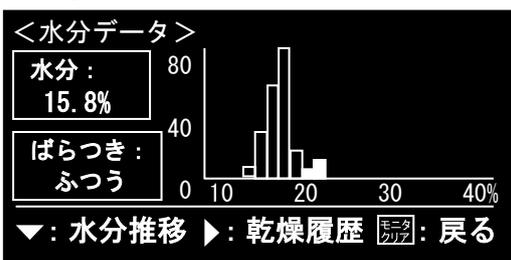


選択スイッチ「▷(右)」を押す

乾燥履歴画面  
78 ページ参照

↓ 選択スイッチ「▽(下)」を押す

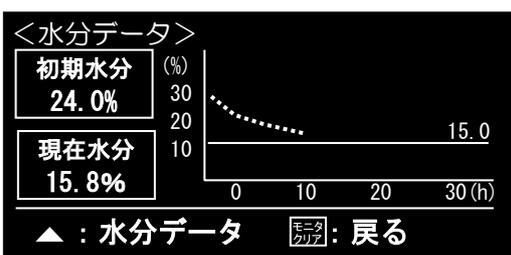

## ● 水分推移のグラフについて

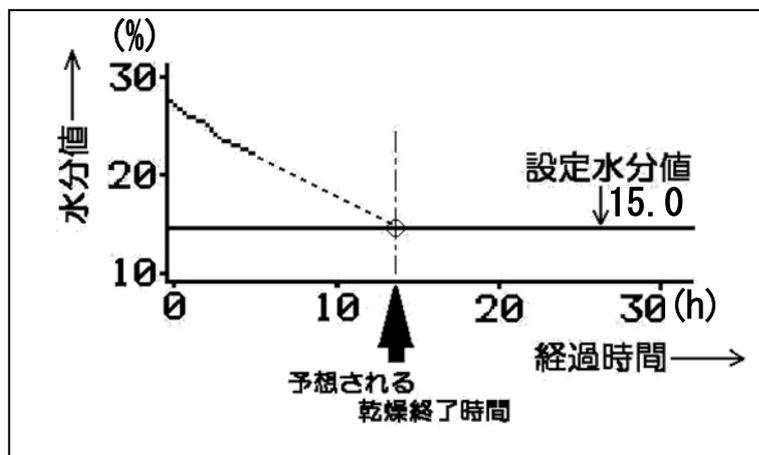

- グラフから水分乾減率の傾向を読み取ることで、乾燥終了までの時間を予測することができます。また、水分推移を見ながら設定水分の変更も可能です。

**注 記**

- グラフ中の乾燥終了予測の線は、実際のグラフ上には表示されません。

- 水分データの表示中に選択スイッチ「▷(右)」を押すと、過去の乾燥運転（ただし、2 時間以上の運転に限る）の履歴データが表示されます。過去 20 回までのデータが記録されます。

- 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で次のデータを表示します。

	乾燥運転 開始時刻	プログラム バージョン
<履歴 No013>	2019/08/20 11:00	Ver. YB0120
アラーム NoA41		
速度：ふつう	方法：水分計	
穀物：もみ	仕上：14.5%	張込：10.0
水分：24.0% ⇒ 14.5%		
バラツキ：ヤヤオイ	フツウ	
乾燥時間：12 時間 30 分	燃料：130 L	
熱風：55°C	気温 20°C	湿度：70%
◀▶ : 選択 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">モニタ クリア</span> : 戻る		

- 履歴データ No.は、乾燥が終了し、水分が表示されている画面の右下のデータ No.に対応しています。

ふつう乾燥	水分計運転	12:00
乾燥終了		
14.5%		
終了時刻：11:00		データ No. 013
もみ	14.5%	10.0


- プログラムバージョンはメモリカードの種類を 6 桁の英数字で表示します。
- アラーム No.は、正常に終了した場合は空欄になります。  
異常で停止した場合、または乾燥運転中に警告が起きた場合は、それぞれのアラーム No.が表示されます。
- 速度・方法・穀物・仕上・張込の項目は、運転終了時の設定を表示します。
- 初期水分は、乾燥運転を開始して最初に測定された水分値とそのばらつき具合を表示します。
- 終了水分は、乾燥運転が終了したときの水分値とそのばらつき具合を表示します。  
異常で停止した場合には、異常が起きる前に測定した水分値を表示します。
- 乾燥時間の項目は乾燥運転を開始してから停止するまでの運転時間（乾燥中の休止時間を除く）を 30 分単位で表示します。

- 燃料の項目は、使用した灯油の量を表示します。
  - 熱風は、乾燥運転中の平均の熱風温度を表示します。
  - 気温は、乾燥運転中の平均の気温を表示します。
  - 湿度は、乾燥運転中の平均の湿度を表示します。
- もう一度、モニタ/クリアスイッチを押すと乾燥運転中の画面に戻ります。

#### 注 記

- 乾燥時間が2時間未満のものは、記録されません。
- 停止中は、モニタ/クリアスイッチを一度押すと履歴データ画面になります。もう一度モニタ/クリアスイッチを押すか、停止スイッチを押すと、停止中の画面に戻ります。

## 5.3 排出運転

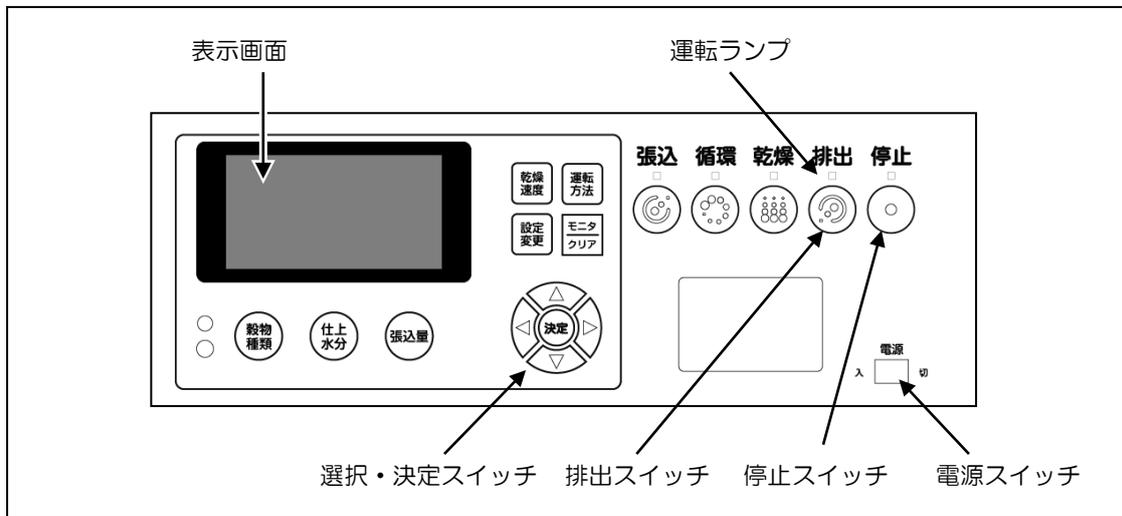

### 注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。
- 排出した穀物から灯油の臭いがするときは、異常表示がなくても購入先に連絡してください。そのまま運転し続けると穀物に大きな損害を生じることがあります。

### 5.3.1 排出運転の操作手順

下記の手順で排出運転をおこないます。

- ① 電源スイッチを「入」にしてください。
  - 起動後、【停止中】の画面になります。
- ② 排出スイッチを押してください。
  - 「排出」の運転ランプが点灯します。
  - 「ピピピピ……」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。
  - 排出運転中に送風機を停止したり、起動したりできます。  
「操作装置の作動」の項(28ページの⑩)を参照して「送風機(排出)」を【切】、【弱】、【強】から選択してください。
  - スローワなどのオプションを装備したときは、別途オプション用の「取扱説明書」を参照してください。

- ③ 排出が終了したら、停止スイッチを押してください。

### 注 記

- 排出運転で停止スイッチを押した後は、スローワなしの場合は約 18 秒間、ありの場合は約 33 秒間、排出運転しかできません。その他の運転は、時間を待ってからおこなってください。

## 5.3.2 排出運転の要領

- (1) 排出する前に、サンプルの粉を玄米にして、基準となる手持水分計（検定1年以内のもの）で水分を必ず確認してください
- サンプルの取り出し方は、「サンプルの取出し方」の項(122 ページ)を参照してください。
  - 乾燥直後の粉は、粉がらに水分が移行していないため、本機表示の停止水分値より手持水分計表示の実水分値の方が高めになることがあります。
  - 手持水分計による測定の要領は、61 ページの「注記」を参照してください。
  - 粉すりまでの放置時間の長さ、または未熟粒（青米）の混入割合により、乾燥終了時の水分と粉すり前の水分に差が出る場合があります。
- 
- (2) 昇降機は、オーバフロー式になっていますので、粉すり機に直接排出することができます。
- 粉すり機に直接排出するときは、乾燥後 24 時間以上放冷した後、粉の水分をもう一度確認してからおこなってください。
  - 粉すりまでの放置時間の長さ、または未熟粒（青米）の混入割合により、乾燥終了時の水分と粉すり前の水分に差が出る場合があります。
- (3) モータ過負荷になると以下の表示をして本機が停止します。
- 昇降機の詰まり ⇒ 表示画面に【A 4 1：昇降機モータ過負荷/欠相】
  - スローワ（オプション）の詰まり  
⇒ 表示画面に【A 4 3：スローワモータ過負荷/欠相】
- 本機が停止したときは、いったん電源スイッチを「切」にし、昇降機下箱内部やスローワ内部の穀物を取り除いてください。

(4) 排出パイプからほこりが出る場合は、排出運転中に送風機を運転してください。  
「操作装置の作動」の項(28ページの⑮)を参照して「送風機(排出)」を【強】か【弱】にしてください。

- ただし、電力契約が4kWのときは、1.5kWのスローワ(オプション)と送風機を同時に運転しないでください。

#### 注意

- 排出運転中は、室内を換気し、マスクを着用してください。多量の粉塵が飛散するので、健康を害することがあります。

#### 注 記

- 排出運転中は、水分測定はできません。

#### ● 参考

オプションのスローワにより排出する場合は、次のように作動します。

- ① 排出スイッチを押すと、まずスローワが始動し、その約10秒後に本機が始動して排出口が開きます。
- ② 停止スイッチを押すと、まず本機が停止して、その約30秒後にスローワが停止します。

### 5.3.3 排出自動停止について

- 本機は、水分センサが本機内穀物の有無を感知し、排出が終了すると自動的に停止します。

※ タイマ運転の時は、水分センサが動作しませんので、自動停止しません。


### 5.3.4 排出量調節の設定

- 作業の効率に合わせ排出量を調節することができます。  
「操作装置の作動」の項（28 ページの⑮、29 ページ）を参照してください。
- 工場出荷時に排出量調節は 100% に設定してあります。

#### 注 記

- 排出量調節の設定は、排出運転以外に反映されません。
- 電源スイッチを「切」にしても、プログラムの内容は保存されますので、次回も同じ設定で排出運転をおこないます。

## 5.4 循環運転

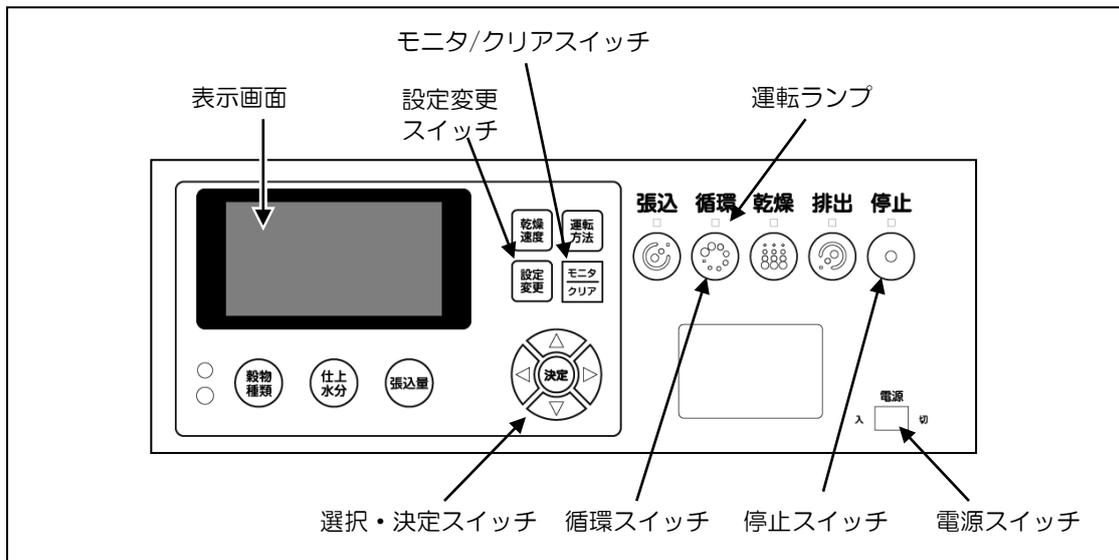

### 注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。

### 5.4.1 循環運転の操作手順

下記の手順で循環運転をおこないます。

- ① 電源スイッチを「入」にしてください。
  - 起動後、【停止中】の画面になります。
- ② 循環スイッチを押してください。
  - 「循環」の運転ランプが点灯します。
  - 「ピピピピ……」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。  
循環運転中に送風機を停止したり、起動したりできます。  
「操作装置の作動」の項（28 ページの⑯）を参照して「送風機（循環）」を【切】、【弱】、【強】から選択してください。
- ③ 停止するとき、停止スイッチを押してください。

## 5.4.2 循環・送風運転の要領

- 穀物の水分が高い場合には、本機内でのむれや循環滞留を防ぐために、循環・送風運転をしてください。
  - 午前中刈り取った高水分の穀物を張り込み、その後、午後刈り取った穀物を追加して張り込む場合、午前中の張り込み後から午後再度張り込むまでの間、この運転をします。
  - 張り込みを一時中断する場合、その間、この運転をします。
  - 万一故障のため乾燥運転ができない場合、故障がなおるまでの間、この運転をします。
- 高水分のものを最低張り込量以下で長時間循環すると穀物がいたみます。その場合は、送風運転をおこなうことをおすすめします。「送風運転」の項（88ページ）を参照してください。
- 循環・送風運転から循環のみの運転に切り換えるときは、設定変更スイッチを押して「送風機（循環）」を【切】にしてください。送風機だけが停止します。「操作装置の作動」の項（28ページの⑮）を参照してください。

### 注意

- 循環で張り込んで満量になった場合、本機は停止しませんので十分注意してください。

### 5.4.3 水分測定（手動操作）の要領

- 循環（・送風）運転中に水分の測定が手動でできます。

① 選択スイッチ「▽(下)」を押してください。



ふつう乾燥	水分計運転	12:00
<b>循環・送風中</b>		
▼ : 水分測定開始		
もみ	15.0%	自動

- 表示画面に水分表示までの時間を表示します

ふつう乾燥	水分計運転	12:00
<b>循環・送風中</b>		
水分表示まで 3分00秒		
もみ	15.0%	自動

- 約3分後に測定した水分を表示します。

ふつう乾燥	水分計運転	12:00
循環・送風中		
水分	<b>24.0%</b>	
乾燥終了予定 23:00頃		
もみ	15.0%	自動

#### 注 記

- 水分センサに穀物が入らないときは、表示画面に【A58:水分測定サンプル不足】を表示します。

#### ⚠ 注意

- 運転中は、水分センサをはずさないでください。運転中にはずすと、回転物に接触して、けがをすることがあります。

### 5.4.4 水分データの表示

- 循環（・送風）運転中に水分の測定をおこなったのち、モニタ/クリアスイッチを押すと水分値をグラフで表示し、そのばらつき具合で穀物の水分ムラを確認します。


- ① 水分値が表示されたら、モニタ/クリアスイッチを押します。
  - 表示画面に水分測定した水分値とそのばらつき具合をグラフで表示します。

モニタ/クリアスイッチを押す



- ② もう一度モニタ/クリアスイッチを押すと、循環運転中の画面に戻ります。

## 5.5 送風運転

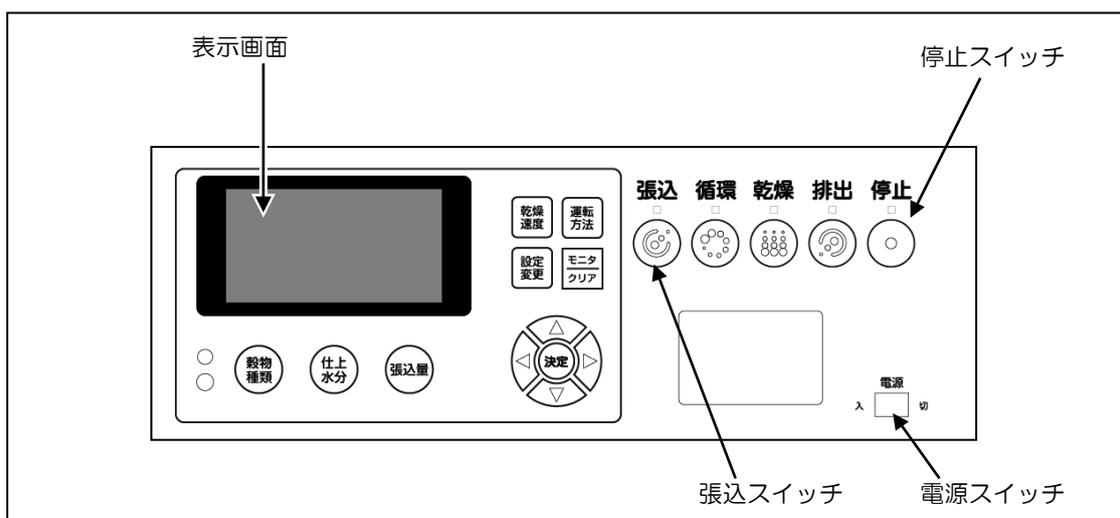

## 注 意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。

### 5.5.1 送風運転の操作手順

下記の手順で送風運転をおこないます。

- ① 電源スイッチを「入」にしてください。
  - 起動後、【停止中】の画面になります。
- ② 張込スイッチを2秒以上長押ししてください。
  - 「張込」の運転ランプが点灯します。
  - 「ピピピピ……」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。
  - 表示画面は最初に「張込開始」を表示し、2秒以上長押し後に「送風開始」を経て「送風中」の表示になります。


## 注 記

- 送風運転は、送風機のみを起動させる運転です。
- 送風運転中は、風量が【強】となります。  
設定変更の「送風機（張込）」「送風機（循環）」「送風機（排出）」の項目で【切】・【弱】・【強】を設定しても反映しません。


- ③ 停止するときには、停止スイッチを押してください。

# 第 6 章

## 運転方法スイッチの機能

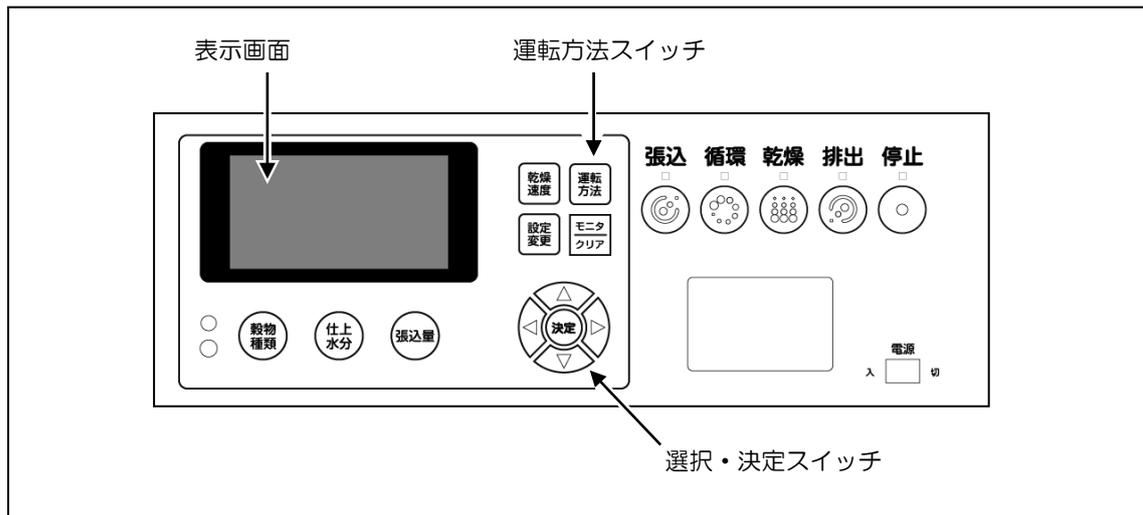

- 運転方法スイッチで、休止やタイマ運転の設定ができます。
- 現在設定されている運転方法は表示画面上段中央に表示されています。

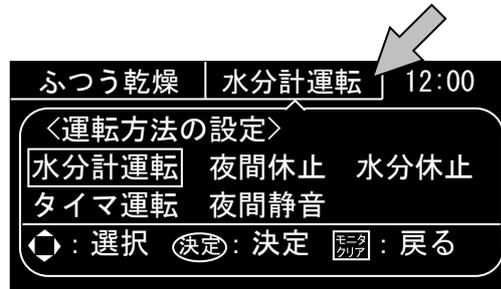

- 運転方法の概要

運転方法	運転方法の概要
水分計運転	設定した仕上水分で自動停止させる運転方法です。
タイマ運転	設定した運転時間で自動停止させる運転方法です。
夜間休止	設定した時刻に自動停止・再運転させる運転方法です。
夜間静音	設定した時刻に自動で静音運転に入り、終了設定時刻にもとの運転に戻す運転方法です。
水分休止	設定した水分以下になったら自動で停止し、設定した時間後に再運転させる運転方法です。

## 注 記

- 運転方法スイッチを押して表示される運転方法はいずれかひとつ選択できます。複数選択することはできません。

- 作業（運転）の項目と運転方法の設定の組み合わせにより、運転方法の機能が動作しない場合があります。

下の表の○印の組み合わせの場合は運転方法の機能が動作しますが、×印の場合は動作せず、停止スイッチを押すまで運転を継続します。

運転方法	作業（運転）の項目				
	張込	循環	乾燥	排出	送風
水分計運転	×	×	○	×	×
タイマ運転	○	○	○	○	○
夜間休止	×	○	○	×	×
夜間静音	×	○	○	×	×
水分休止	×	×	○	×	×

## ⚠ 危険

- 休止運転で予約運転をしているとき、休止中は本機が停止していても運転中ですから、本機内に入ることや、点検・調整・整備をおこなうことは絶対にしないでください。突然動いて、重大な人身事故を起こす恐れがあります。


## ⚠ 警告

- 休止運転で予約運転をした場合、無人の状態でも本機が突然始動するので、回転部に巻き込まれたりする恐れがあります。本機のそばに近づかないよう指示するなど、周囲の安全をよく確認してから運転してください。

## 6.1 水分計運転の設定

- 設定した仕上水分で自動停止させる運転方法です。乾燥運転以外の運転では自動停止しません。  
仕上水分の設定は、「仕上水分の設定」の項（66 ページ）を参照してください。
- 初期設定は水分計運転になっていますが、別の運転方法から戻す場合は以下の手順で設定してください。

- ① 運転方法スイッチを押して右の  
＜運転方法の設定＞画面にします。
- ② 選択スイッチ「△(上)・▽(下)・  
◀(左)・▶(右)」で水分計運転を選択し、  
決定スイッチを押します。
- ③ 「設定しました」の画面表示のあと、元の画面に戻ります。

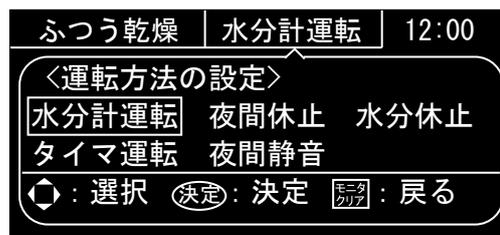


### 注 記

- 自動停止は、設定した仕上水分以下になったときです。水分測定タイミングによっては設定した仕上水分よりも低い水分で自動停止する場合があります。

## 6.2 タイマ運転の設定

- 設定した運転時間で自動停止させる運転方法です。水分測定はおこないません。
- タイマ運転の設定方法は以下のとおりです。

- ① 運転方法スイッチを押して右の「<運転方法の設定>」画面にします。
- ② 選択スイッチで「△(上)・▽(下)・◀(左)・▶(右)」でタイマ運転を選択し、決定スイッチを押します。
- ③ <タイマ運転の設定>画面に入り、運転時間を設定します。
  - 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で数値を変更します。
  - 選択スイッチ「◀(左)・▶(右)」でカーソルを移動します。
- ④ 運転時間の設定が終わったら決定スイッチを押します。
- ⑤ 「設定しました」の画面表示のあと、元の画面に戻ります。画面下部にタイマ設定の内容が表示されます。

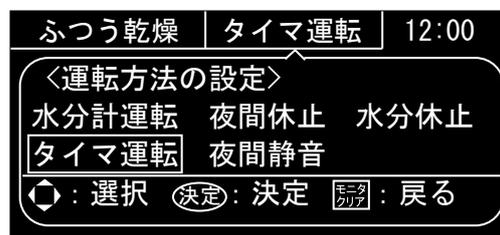

### 注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。ただし、熱気が異音とともに吹き出す場合がありますので、火炉カバーの正面に立ったままでいしないでください。火傷や思わぬ事故につながる場合があります。



### 注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを「切」にしてください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。異常原因を取り除いたら、ただちに循環送風運転をおこなってください。
- 運転中に排風から灯油の臭いがするときは、異常表示がなくても停止スイッチを押して本機を停止させ、購入先に連絡してください。そのまま運転し続けると穀物に大きな損害を生じることがあります。

## 6.3 夜間休止運転の設定

- 設定した時刻に自動停止・再運転させる運転方法です。乾燥運転、循環運転以外の運転では夜間休止運転になりません。
- 休止中は表示画面に「乾燥休止中」または「循環休止中」と表示し、停止ランプが点滅します。
- 再運転に入ると、乾燥運転の場合は、設定した仕上水分になるまで乾燥運転を続けます。循環運転の場合は、連続運転になります。
- 夜間休止運転の設定方法は以下のとおりです。

- ① 運転方法スイッチを押して右の  
＜運転方法の設定＞画面にします。
- ② 選択スイッチで「△(上)・▽(下)・  
◀(左)・▶(右)」で夜間休止を選択し、決  
定スイッチを押します。
- ③ ＜夜間休止の設定＞画面に入り、運転時  
刻を設定します。
  - 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で  
数値を変更します。
  - 選択スイッチ「◀(左)・▶(右)」で  
カーソルを移動します。
- ④ 夜間休止の設定が終わったら決定スイッ  
チを押します。
- ⑤ 「設定しました」の画面表示のあと、元  
の画面に戻ります。画面下部に夜間休止  
設定の内容が表示されます。
  - 休止開始時刻と運転再開時刻を交  
互に表示します。

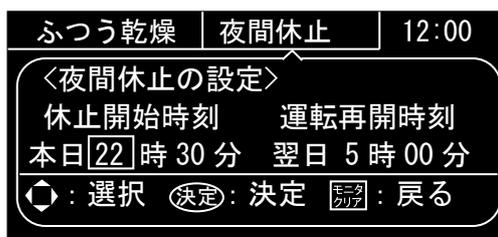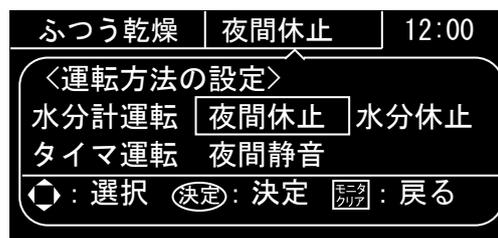

### ⚠ 危険

- 休止運転で予約運転をしているとき、休止中は本機が停止していても運転中ですから、本機内に入ることや、点検・調整・整備をおこなうことは絶対にしないでください。突然動いて、重大な人身事故を起こす恐れがあります。


### 注意

- 穀物の水分が高い状態で長時間休止をすると品質の低下をまねきます。水分値に注意してください。


## 6.4 夜間静音運転の設定

- 夜間静音運転のときは、送風機の回転を低く抑え、騒音を抑えて乾燥運転を続けます。乾燥運転、循環運転以外の運転では夜間静音運転になりません。
- 設定した時刻に自動で静音運転に入り、終了設定時刻に元の運転に戻す運転方法です。
- 夜間静音運転の設定方法は以下のとおりです。

- ① 運転方法スイッチを押して右の  
〈運転方法の設定〉画面にします。
- ② 選択スイッチで「△(上)・▽(下)・  
◀(左)・▶(右)」で夜間静音を選択し、決定スイッチを押します。

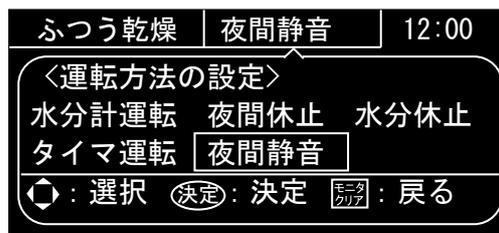

- ③ 〈夜間静音の設定〉画面に入り、運転時刻を設定します。
  - 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で数値を変更します。
  - 選択スイッチ「◀(左)・▶(右)」でカーソルを移動します。

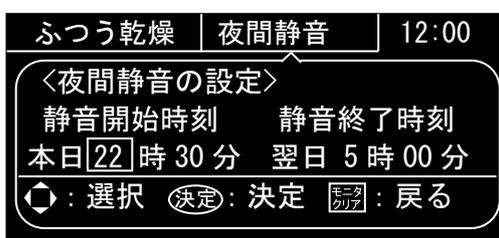

- ④ 夜間静音の設定が終わったら決定スイッチを押します。
- ⑤ 「設定しました」の画面表示のあと、元の画面に戻ります。画面下部に夜間静音設定の内容が表示されます。



- 静音開始時刻と静音終了時刻を交互に表示します。


### 注 記

- 夜間静音運転中は乾燥速度が通常よりも遅くなります。静音時間が長いほど、もともと送風機の騒音が小さいため、効果が実感できない場合があります。
- 開始時刻から数分遅れて送風機の回転を下げる場合があります。

## 6.5 水分休止運転の設定

- 設定した水分以下になったら自動でいったん停止し、設定した時間後に再運転させる運転方法です。乾燥運転以外の運転では水分休止運転になりません。
- 休止中は表示画面に「乾燥休止中」と表示し、停止ランプが点滅します。
- 再運転に入ると、設定した仕上水分になるまで乾燥運転を続けます。
- 水分休止運転の設定方法は以下のとおりです。

- ① 運転方法スイッチを押して右の  
〈運転方法の設定〉画面にします。
- ② 選択スイッチで「△(上)・▽(下)・  
◀(左)・▶(右)」で水分休止を選択し、決定スイッチを押します。

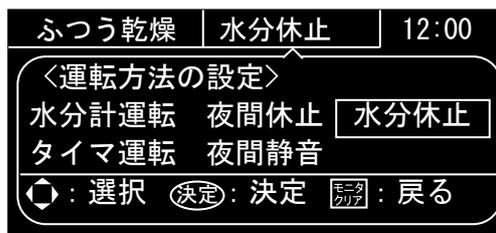

- ③ 〈水分休止の設定〉画面に入り、休止水分、休止時間を設定します。
  - 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で数値を変更します。
  - 選択スイッチ「◀(左)・▶(右)」でカーソルを移動します。



- ④ 水分休止の設定が終わったら決定スイッチを押します。
- ⑤ 「設定しました」の画面表示のあと、元の画面に戻ります。画面下部に水分休止設定の内容が表示されます。



- 休止水分と休止時間を交互に表示します。

### ⚠ 危険

- 休止運転で予約運転をしているとき、休止中は本機が停止していても運転中ですから、本機内に入ることや、点検・調整・整備をおこなうことは絶対にしないでください。突然動いて、重大な人身事故を起こす恐れがあります。

### 注意

- 穀物の水分が高い状態で長時間休止をすると品質の低下をまねきます。水分値に注意してください。

## 注 記

- 休止中に、休止時間の設定を変更したときは、それまでの休止時間が取り消され、変更した時刻から再設定した休止時間の休止運転を続けます。

# 第 7 章

## 故 障 診 断

- 本機運転中に何らかの異常が発見されたときは、この章を参照し点検をおこなってください。それでも異常が取り除けない場合は購入先へ連絡してください。
- 異常が発見された場合
  - ① 停止スイッチを押して、本機を停止させてください。
  - ② モニタの表示画面に異常表示が点滅したときは、この章の「7.1 モニタの異常表示」の項に従ってください。
  - ③ その後、この章の「7.2 異常現象別処置要領」の項に従ってください。
  - ④ 種々の処置後、本機が回復したら、「運転操作」の項（49 ページ）の手順に従って再度運転をおこなってください。

### ⚠ 危険

- 本機の点検・調節・整備をおこなうときは、必ず電源スイッチを「切」にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

### ⚠ 注意

- 乾燥運転中、送風機の異常の場合には、ただちに停止します。このとき、熱気が異音とともに吹き出す場合がありますので、火炉カバーの正面に立ったままでいないでください。火傷や思わぬ事故につながる可能性があります。
- 本機の点検・調節・整備は、高温部（火炉ケース・火炉カバー・バーナ・遠赤放射体・各モータなど）が、冷えてからおこなってください。火傷する恐れがあります。

## 注 記

- 異常発生時の動作は、以下のとおり選択できます。(28 ページ参照)

### パターンA

乾燥運転中、異常表示されたときは、「乾燥」の運転ランプが点滅し冷却運転後自動的に停止します。

### パターンB

乾燥運転中、異常表示されたときは、送風・搬送系に異常がないとき、「循環」の運転ランプが点灯し循環送風(弱)運転に入ります。

異常原因を取り除いたら、ただちに循環送風運転をおこなってください。

- パターンBで循環送風運転に入るのは、「7.1 モニタの異常表示」画面例に (B) の目印があるアラームのみです。(実際の画面に (B) の目印は表示されません。)
- パターンB設定時、アラーム後の循環送風運転中に、さらにアラームが発生した場合は、(B) のアラームであっても全停止となります。
- 自 の目印は、張込量の設定が自動になっているときのみ表示します。(実際の画面に  自 の目印は表示されません。) このとき、張込量の設定を数字に変更することによって乾燥運転が可能になります。

乾燥運転中、異常停止せずに以下のような警告表示がでる場合があります。症状が進むと異常停止しますので、早めに点検・掃除をおこなってください。

- 警告表示の例

ふつう乾燥	水分計運転	12:00
警告発生中		
A32: 穀温センサ断線		
もみ	15.0%	自動

- 警告表示の種類と対処方法

警告表示	対処方法
A08: 流量補正過大	火力が不安定になっています。購入先に点検を依頼してください。
A09: 流量ノイズ検出	火力が不安定になっています。アース接続を確認してください。
A18: 炎センサ汚れ/炎不足	炎センサ (AFD) が汚れ始めています。感知部を掃除してください。
A32: 穀温センサ断線	穀温センサが故障している可能性があります。購入先に点検を依頼してください。
A33: 穀温センサショート	

## 7.1 モニタの異常表示

### ● 操作盤のモニタ表示

モニタの表示画面に下記のような異常表示が点滅したときは、いったん停止スイッチを押して、本機を停止させてください。

実際の画面には (B)・自 の目印は表示されません。(98 ページ注記参照)

A01 : (B) 流量センサ異常	A02 : (B) 比例弁ユニット異常 1
A03 : (B) 比例弁ユニット異常 2	A04 : (B) 流量補正過大
A05 : (B) 流量ノイズ検出	A12 : (B) 炎センサショート
A13 : (B) バーナファン回転異常	A14 : (B) 炎センサ外光感知
A15 : (B) 炎センサ汚れ/炎不足	A16 : (B) バーナ不着火
A17 : (B) 燃焼異常	A20 : 熱風サーミスタ断線
A21 : 熱風サーミスタ ショート	A22 : 熱風異常高温
A30 : (B) 気温サーミスタ断線	A31 : (B) 気温サーミスタ ショート
A32 : 自 穀温センサ断線	A33 : 自 穀温センサショート

実際の画面には (B)・自 の目印は表示されません。(98 ページ注記参照)

A41 : 昇降機モータ 過負荷/欠相	A43 : スローワモータ 過負荷/欠相
A47 : 下搬送モータ 過負荷/欠相	A54 : (B) 水分計モータ過負荷
A55 : (B) 水分計ロール詰まり	A56 : (B) 水分計基板異常
A57 : (B) 水分計通信異常	A58 : (B) 水分測定サンプル不足
A61 : シャッタドラム片回り	A62 : シャッタドラム 位置検出異常
A63 : 排出口異常 (張込)	A64 : 排出口異常 (排出)
A66 : 自 張込量センサ異常	A70 : 感震装置作動
A71 : 風圧センサ導通なし	A72 : 風圧センサショート
A73 : 風圧センサばたつき	A80 : 操作盤ヒューズ切れ
A81 : 電源欠相	A82 : CPU リセット

A84 : 感震装置異常	A90 : インバータ通信異常
A91 : 送風機モータ過負荷	A92 : インバータ過熱
A93 : インバータ入力欠相	A94 : インバータ出力欠相
A95 : インバータ異常	

## 7.2 異常現象別処置要領

- ① いったん停止スイッチを押して、本機を停止させてください。
  - ② 「異常処置の表」の項（102 ページ）に従って異常原因を取り除いてください。
  - ③ 「運転操作」の項（49 ページ）の手順に従って、再度運転してください。
  - ④ それでも本機の各部が作動しないときは購入先へ連絡してください。
- 本機には、モータ保護用サーマルリレーがありません。モータの保護は、モータに流れる電流値を、操作盤とインバータが常に監視し、粉詰まりなどでモータに大きな電流が流れると、本機を自動的に停止させるという方法をとっています。
  - 操作盤の修理は、購入先へ依頼してください。

### 注意

- モータなどのチェックのときは、モータのコネクタをはずしておこなってください。機械を損傷することがあります。

## 異常の原因と処置

異常のようす	原因	処置
電源が入らない	電源が接続されていない	元電源（ブレーカー、ヒューズ、コネクタ、コード）を調べて電源を入れる
作業選択スイッチを押しても、乾燥機が始動しない	電源の断線または端子のねじのゆるみなどがある、コネクタが抜けている	元電源（ブレーカー、ヒューズ、コネクタ、コード）を調べて断線や端子のゆるみなどを修理する、コネクタを差し込む
	管ヒューズが切れている	管ヒューズを交換する（107 ページ参照）
穀物が排出口からこぼれる	排出シャッター板に異物がかみ込んでいる	購入先へ連絡する
	排出切換バルブモータのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、115、117 ページ参照）
ほこりがとれない	排塵配管の曲がりが多い	排塵配管をまっすぐにする
	排塵配管が詰まっている	排塵配管の詰まりを取り除く
乾燥時間が長くなり過ぎる	乾燥前の水分が非常に高い	初期水分をできるだけ正確に把握する、適期刈取りをする
	排風配管の抵抗が大きく、風量が低下している	排風配管をまっすぐに設置する。（35、36 ページ参照）
	張込量が正しく設定されていない	張込量を正しく設定する（62 ページ参照）
	張込量「自動」設定時、張込量が正しく検知できなかった	張込量の設定を数字に変更し運転する（62 ページ参照）
	最低張込量以下の乾燥のため熱風が逃げている	最低張込量以上に張り込んで乾燥する
ムラ乾燥になる	乾燥前の穀物の水分ばらつきが大きい（適期刈取りでない）	夜間休止や水分休止を使用して調質乾燥をする（89 ページ参照）
	穀物の水分が高く、本機の内面に貼り付き、循環不良となる	なるべく少量で乾燥する
	適期刈取りでない、または穀物が雨でぬれている	特に麦類は張り込んだらなるべく早く乾燥を始めるか、循環送風をする
	夾雑物（枝梗付着粒、わらくず、ごみ、草）の混入が多い	張り込む前に夾雑物を取り除く
胴割れ・碎米が多い	乾燥前に脱びや半脱び粉が多い（適期刈取りでない）	刈取り時期に注意し、半脱び粉はできるだけ低温でゆっくり乾燥する（69 ページ参照）
	張込量が正しく設定されていない	張込量を正しく設定する（62 ページ参照）
	火炉ケースや火炉カバーの吸気が確保されていない	火炉ケースおよび火炉カバーを掃除する、異物を取り除く
	乾燥前の穀物の水分ばらつきが大きい（適期刈取りでない）	夜間休止や水分休止を使用して調質乾燥をする（31、93、95 ページ参照）


異常のようす	原因	処置
胴割れ・碎米が多い	過乾燥になっている	「水分誤差がでる」の欄を参照
	胴割れしやすい品種、刈取り時期の遅れた粃を乾燥した	乾燥速度の設定を「ゆっくり」に設定して乾燥する（69 ページ参照）
	最低張込量以下の少量を長時間乾燥した	最低張込量以上に張り込んで乾燥する
	乾燥後の粃の処理が悪い	乾燥後の粃は、急冷や湿気を当てることをさける
水分誤差がでる	乾燥前の穀物の水分ばらつきが大きい （適期刈取りでない）	夜間休止や水分休止を使用して調質乾燥をする （31、93、95 ページ参照）
	ムラ乾燥になっている	「ムラ乾燥になる」の欄を参照
	穀物種類が正しく設定されていない	穀物種類を正しく設定する （68 ページ参照）
運転中灯油の臭いがする	バーナが異常燃焼している	購入先へ連絡する
感電する	アースを接続していない	アースをしっかりと接続する（46 ページ参照）
	配線や電気部品が漏電している	本機を停止し、購入先へ連絡する
【A01：流量センサ異常】が表示される	流量センサのコネクタが抜けている	流量センサのコネクタを差し込む （118 ページ参照）
	流量センサが故障している	購入先へ連絡する
【A02：比例弁ユニット異常 1】が表示される	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする（43、44 ページ参照）
	火力調整制御が正常にはたらかない	購入先へ連絡する
【A03：比例弁ユニット異常 2】が表示される	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする（43、44 ページ参照）
	火力調整制御が正常にはたらかない	購入先へ連絡する
【A04：流量補正過大】が表示される	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする（43、44 ページ参照）
	火力調整制御が正常にはたらかない	購入先へ連絡する
【A05：流量ノイズ検出】が表示される	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする（43、44 ページ参照）
	火力が不安定になっている	アースの接続を確認する（46 ページ参照）
【A12：炎センサショート】が表示される	炎センサ（AFD）がショートしている	購入先へ連絡する
【A13：バーナファン回転異常】が表示される	バーナファンのコネクタが抜けている	バーナファンのコネクタを差し込む （116、118 ページ参照）
	バーナファンが回っていない	購入先へ連絡する

異常のようす	原因	処置
【A14：炎センサ外光感知】が表示される	炎センサ (AFD) が外部の光を感知している	炎センサ (AFD) をきちんと差し込む (112 ページ参照)
【A15：炎センサ汚れ/炎不足】が表示される	炎センサ (AFD) の感知部が汚れている	炎センサ (AFD) を引き抜き、感知部の汚れをきれいな布で拭き取る (112 ページ参照)
	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする (43、44 ページ参照)
	バーナのノズルが詰まっている	購入先へ連絡する
【A16：バーナ不着火】が表示される	燃料が切れている	燃料を補給し、エア抜きをする (43、44 ページ参照)
	燃料配管にエアが入っている	燃料を補給し、エア抜きをする (43、44 ページ参照)
	燃料タンクのパルプが閉じている	燃料タンクのパルプを開く
	バーナのコネクタがどれか抜けている	コネクタを差し込む (116、117、118 ページ参照)
	バーナの電気部品が故障している	購入先へ連絡する
【A17：燃焼異常】が表示される	燃料配管にエアが入っている	燃料を補給し、エア抜きをする (43、44 ページ参照)
	バーナのノズルが詰まっている	購入先へ連絡する
【A20：熱風サーミスタ断線】が表示される	熱風サーミスタコードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む (114、116 ページ参照)
	熱風サーミスタが断線している	購入先へ連絡する
【A21：熱風サーミスタショート】が表示される	熱風サーミスタがショートしている	購入先へ連絡する
【A22：熱風異常高温】が表示される	熱風温度が高過ぎる	購入先へ連絡する
【A30：気温サーミスタ断線】が表示される	外気温湿度センサコードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む (114、116 ページ参照)
	外気温湿度センサが断線している	購入先へ連絡する
【A31：気温サーミスタショート】が表示される	外気温湿度センサがショートしている	購入先へ連絡する
【A32：穀温センサ断線】が表示される	穀温センサが断線している	購入先へ連絡する 張込量の設定を数字に変更し運転する
【A33：穀温センサショート】が表示される	穀温センサがショートしている	購入先へ連絡する 張込量の設定を数字に変更し運転する

異常のようす	原因	処置
【A41：昇降機モータ過負荷/欠相】が表示される	昇降機モータコードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、117 ページ参照）
	昇降機に異物がかみ込んでいる	異物を取り除く
	張込量が多過ぎる	規定の張込量以下にする（51 ページ参照）
【A47：下搬送モータ過負荷/欠相】が表示される	下搬送モータコードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、117 ページ参照）
	下スクリュウコンベヤに異物がかみ込んでいる	異物を取り除く
	昇降機モータVベルトにゆるみがある	購入先へ連絡する
	昇降機バケットベルトにゆるみまたは片寄りがある	調節する（120 ページ参照）
	シャッタ押さえレバーが「掃除」になっている	レバーを「運転」にする（123 ページ④参照）
	昇降機バケットが破損または摩耗している	購入先へ連絡する
【A54：水分計モータ過負荷】が表示される	水分計モータに許容範囲を超える負荷がかかっている	水分計モータの過負荷原因を取り除く（123 ページ⑤参照）
【A55：水分計ロール詰まり】が表示される	水分計の測定部に穀物や異物が詰まっている	水分計を取りはずし、詰まりを取り除く（123 ページ⑤参照）
【A56：水分計基板異常】が表示される	水分計の基板が故障している	購入先へ連絡する
	水分計の測定部に穀物や異物が詰まっている	水分計を取りはずし、詰まりを取り除く（123 ページ⑤参照）
【A57：水分計通信異常】が表示される	水分計コードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、116 ページ参照）
【A58：水分測定サンプル不足】が表示される	水分計の供給部に異物が詰まっている	水分計を取りはずし、異物を取り除く（123 ページ⑤参照）
【A61：シャッタドラム片回り】が表示される	シャッタドラムモータの配線の一部が断線している	購入先へ連絡する
【A62：シャッタドラム位置検出異常】が表示される	シャッタドラムモータコード、シャッタドラムセンサコードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、116、117 ページ参照）
【A63：排出口異常（張込）】および 【A64：排出口異常（排出）】が表示される	排出センサのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、117 ページ参照）
	排出シャッタ板に異物がかみ込んで、閉じない	購入先へ連絡する
	排出口モータのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、117 ページ参照）
【A66：張込量センサ異常】が表示される	張込量センサが感知していない、センサコードの断線またはコネクタが抜けている、張込量センサの故障、満量センサが常に感知している	ごみが付着していないか、配線に異常がないか点検する 張込量の設定を数字に変更し運転する

異常のようす	原因	処置
【A70：感震装置作動】が表示される	地震などによる揺れを感知した	揺れによる異常がないか点検する
【A71：風圧センサ導通なし】が表示される	風圧センサコードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、116 ページ参照）
	排風配管のふたが付いたままになっている	排風配管のふたを取りはずす（35 ページ参照）
	風量が低下している	排風配管に抵抗がかかっていないか点検する
	ホッパ、側板フタ、上部点検窓が開いている	ホッパ、側板フタ、上部点検窓を閉める
【A72：風圧センサショート】が表示される	風圧センサがショートしている	購入先へ連絡する
【A73：風圧センサばたつき】が表示される	風量が低下している	排風配管に抵抗がかかっていないか点検する
【A80：操作盤ヒューズ切れ】が表示される	操作盤内部のヒューズが切れている	購入先へ連絡する
【A81：電源欠相】が表示される	操作盤に入力されている元電源が正常ではない	元電源（ブレーカー、ヒューズ、コネクタ、コード断線）を調べて電源を入れる
【A82：CPUリセット】が表示される	ノイズの影響を受けている	電源を入れ直して、再運転する 頻発するときは、購入先へ連絡する
【A84：感震装置異常】が表示される	制御基板上の感震装置が故障している	購入先へ連絡する
【A90：インバータ通信異常】が表示される	インバータ信号コードのコネクタが抜けている	コネクタを差し込む（114、116 ページ参照）
	型式設定が間違っている	型式を正しく設定する（109 ページ）
【A91：送風機モータ過負荷】が表示される	送風機に許容範囲を超える負荷がかかっている ※ A91 アラームが一度発生すると、その後数分間は起動するたびに同アラームとなる場合があります。冷却が完了するまでお待ちください。	送風機モータの過負荷原因を取り除く 購入先へ連絡する
【A92：インバータ過熱】が表示される	インバータの冷却ができていない	インバータボックスの通気口を掃除する（22 ページ参照）
【A93：インバータ入力欠相】が表示される	電源からインバータへの電源供給が正常ではない	購入先へ連絡する
【A94：インバータ出力欠相】が表示される	インバータから送風機への電源供給が正常ではない	購入先へ連絡する
【A95：インバータ異常】が表示される	インバータが故障している	購入先へ連絡する

## 7.3 操作盤のサービスボックス

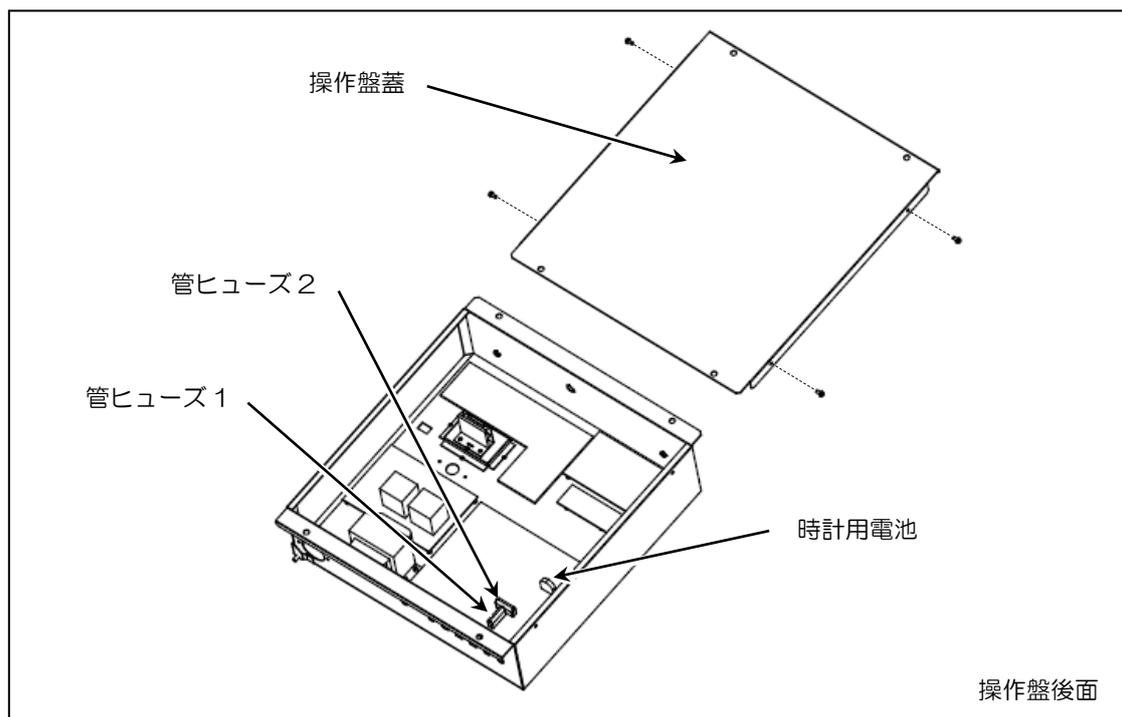

### (1) 管ヒューズ

#### ⚠ 危険

- 感電する恐れがあります。管ヒューズの交換は、必ず電源スイッチを「切」にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いておこなってください。
- 管ヒューズの交換の際は、感電防止用の絶縁手袋を着用しておこなってください。または、自分でおこなわず、購入先へ依頼してください。


- 操作盤内の電子基板の焼損を防止するために 2A の管ヒューズを使用しています。
- 管ヒューズにはカバーが被せてあります。
- 交換可能な予備のヒューズは、操作盤箱の内壁に貼り付けてあります。

## (2) 電池

### ⚠ 危険

- 感電する恐れがあります。電池の交換は、必ず電源スイッチを「切」にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてからおこなってください。
- 電池の交換の際は、感電防止用の絶縁手袋を着用しておこなってください。または、自分でおこなわず、購入先へ依頼してください。

- 操作盤の時計機能を保持するための補助電源（バックアップ電池）です。
- ボタン電池を下に押しながら手前に引くと取りはずすことができます。

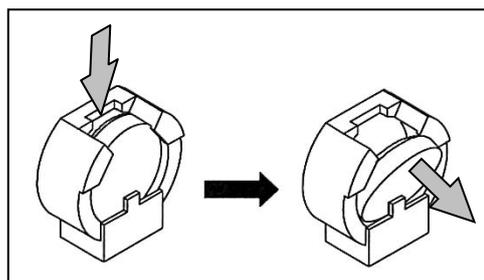


### 注 記

- 電池は、コイン形リチウム電池 CR2032 をお使いください。また、消耗した電池や、取りはずした状態では、正確な時刻が表示されません。

## (3) SD カード

- SD カードには、乾燥運転のデータが自動保存され、パソコンを使ってデータを見ることができます。
- 運転データを見るとき以外は操作盤にSDカードを差し込んでください。紛失防止のほか、操作盤の防塵にもなります。
- SDカードを取り出す場合は、カードを一度押し込むと「カチッ」と音がして手前に出てきます。差し込む場合は「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

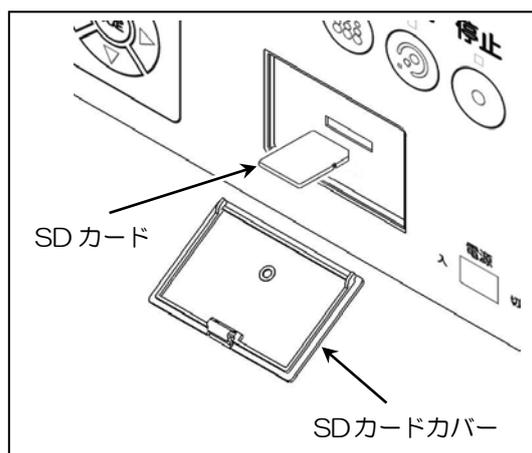

## 注 意

- SD カードの抜き差しは、電源スイッチを「切」にした状態でおこなってください。SD カードが故障して、データを読み出せなくなる恐れがあります。

### (4) 初期設定

- HD-DR2 シリーズの工場出荷時の初期設定は以下のとおりです。

<b>&lt;初期設定&gt;</b>	
型式	DR2
石数	60 石
スローワ	なし
<span style="font-size: 1.2em;">◁</span> : 選択 <span style="border: 1px solid white; border-radius: 50%; padding: 2px;">決定</span> : 決定 <span style="border: 1px solid white; padding: 2px;">戻る</span> : 戻る	


- HD-DR2 シリーズの設定できる項目は以下のとおりです。

項目	選択肢	説明
型式	DR2	お使いの型式を選択します。 (出荷時はこれに設定されています。)
石数	60・65・70 75・80 石	石数を選択します。 (出荷時は60石に設定されています。)
スローワ	なし	スローワなどの排出オプションを使用しない場合に選択します。 (出荷時はこれに設定されています。)
	1.5kW	山本純正スローワを使用する場合に選択します。 別途スローワの取扱説明書をご覧ください。
	オプション	排出運転時に補助機器を連動運転したい場合に選択します。 操作盤のスローワコネクタからの出力を、電磁開閉器駆動用電源としても使用できます。 (「操作盤のコネクタ」の項(117ページ)を参照) ※ 過負荷判定によるモータ保護をしませんので、直接モータには接続しないでください。

- スローワの設定を「1.5kW」「オプション」にした場合、設定した内容を停止画面の型式表示の下に表示します。
- 初期設定は、停止中のみ変更ができます。次ページで初期設定の変更手順を説明します。

下記の手順で初期設定の変更をおこないます。

- ① 設定変更スイッチを長押しすると、〈初期設定〉画面に入ります。

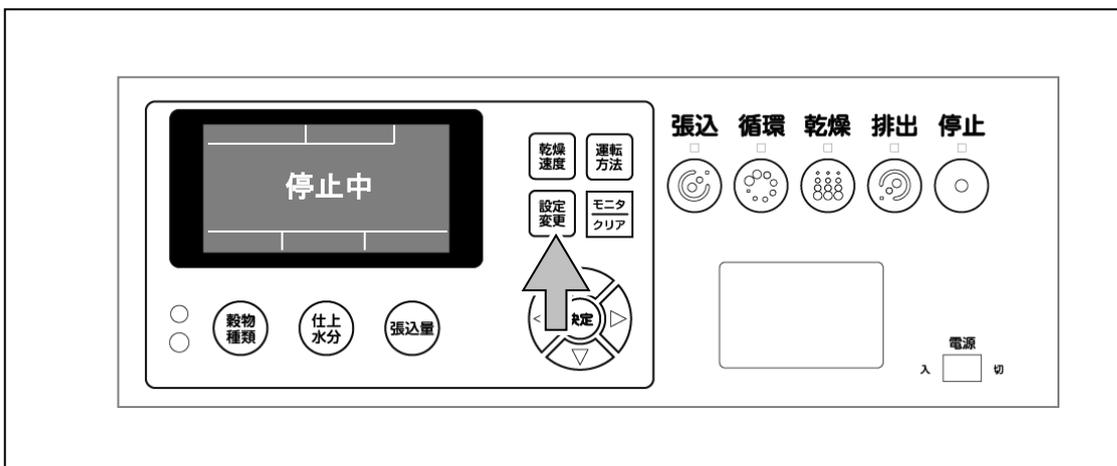

- ② 選択スイッチ「△(上)・▽(下)・◀(左)・▶(右)」を押して **カーソル** を移動し、設定を変更します。

(例) 石数を 80 石 に変更する場合

1. 選択スイッチ「▽(下)」を 1 回押して「石数」まで移動します。
2. 選択スイッチ「▶(右)」を 1 回押して「60 石」に移動します。
3. 選択スイッチ「△(上)」を 4 回押して「80 石」にします。



- ③ すべての設定が終わったら、決定スイッチを押して設定完了となります。

## (5) 日時の設定

- 現在の日時を設定します。
- 日時がずれた場合や、時計用電池の交換をした場合には、次のようにして時刻の設定をおこなってください。
- 時刻は、24時間表示です。

下記の手順で時刻の設定をおこないます。

- ① 設定変更スイッチを押します。
- ② 選択スイッチ「▽(下)」を押し続け、〈設定変更3〉の画面にします。
- ③ 選択スイッチ「△(上)・▽(下)・◀(左)・▶(右)」を押して、日時の設定をおこないます。
  - カーソル を、選択スイッチ「◀(左)・▶(右)」で移動して、変更する項目を選択します。
  - 選択スイッチ「△(上)・▽(下)」で、カーソル 中の数値を変更します。

下図は、選択スイッチ「▶(右)」を4回押してカーソルを移動した場合です。ここで選択スイッチ「△(上)・▽(下)」を押すと数値が変わります。




下図の状態決定スイッチを押すと  
2019年8月20日11時18分に設定されます。




- ④ すべての設定が終わったら、決定スイッチを押して設定完了となります。

## 7.4 バーナの名称と安全装置

### ● バーナの名称

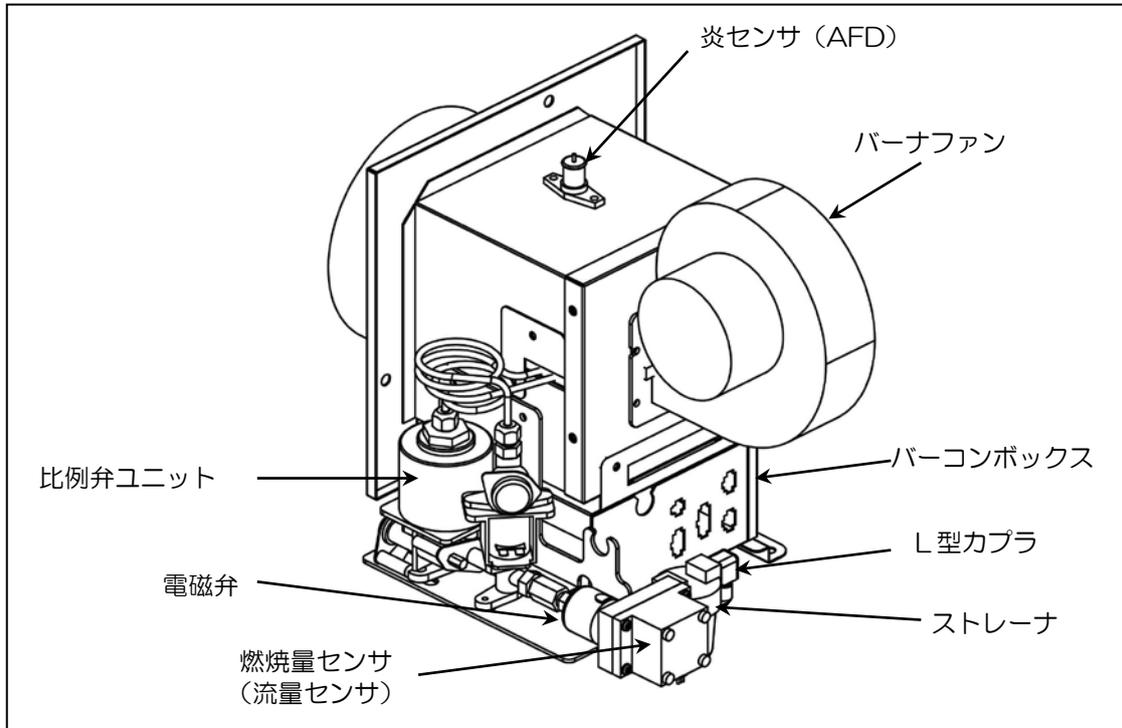

### ● バーナ安全装置

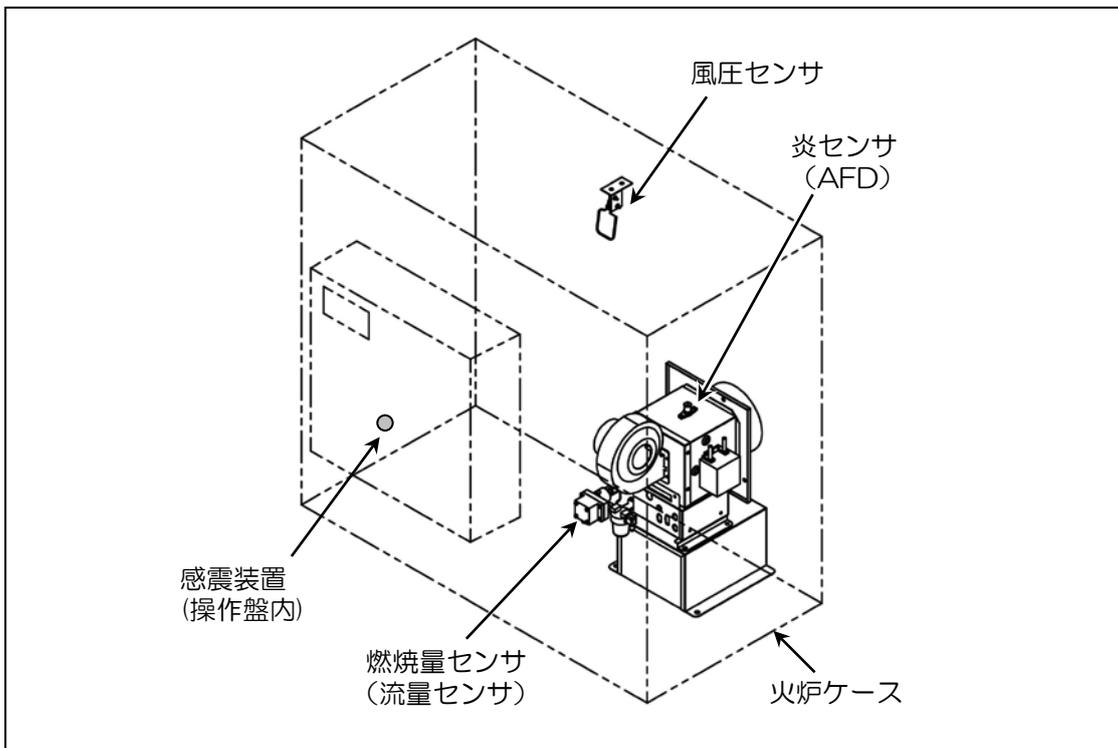

- (1) 風圧センサ
  - 本機の吸引風量の低下を感知し、バーナのポンプを停止させ、消火します。
- (2) 炎センサ (AFD)
  - バーナの炎を検知し、バーナ異常のときに運転を停止します。
- (3) 感震装置
  - 地震などによる揺れを感知し、乾燥運転を停止します。
- (4) 燃焼量センサ (流量センサ)
  - バーナの燃焼量を検知し、バーナ異常のときに運転を停止します。

### ⚠ 警告

- サービスマン以外は、バーナ各部の分解・調節・整備をしないでください。火災の原因となる恐れがあります。
- 本機を使用する時期が近づいたら、必ず風胴内部・火炉カバー・火炉ケース内部を掃除・点検してください。遠赤放射体表面の掃除は、遠赤放射体を本機から引き出し、ブロワまたはやわらかいハケで表面のごみ・ほこりを取り除いてください。火災の原因となる恐れがあります。
- バーナの安全装置をはずしての運転は、絶対にしないでください。火災の原因となる恐れがあります。


### 注意

- 本機を使用する時期が近づいたら、必ず風胴内部・火炉カバー・火炉ケース内部を掃除・点検してください。遠赤放射体表面の掃除は、遠赤放射体を本機から引き出し、ブロワまたはやわらかいハケで表面のごみ・ほこりを取り除いてください。熱風温度の異常により胴割れなどにつながることもあります。

### 注 記


- 自動温度制御により、バーナ燃焼中に燃焼音が変わることや、着火・消火を繰り返すことがありますが、異常ではありません。

# 7.5 本体各部のコネクタ接続図

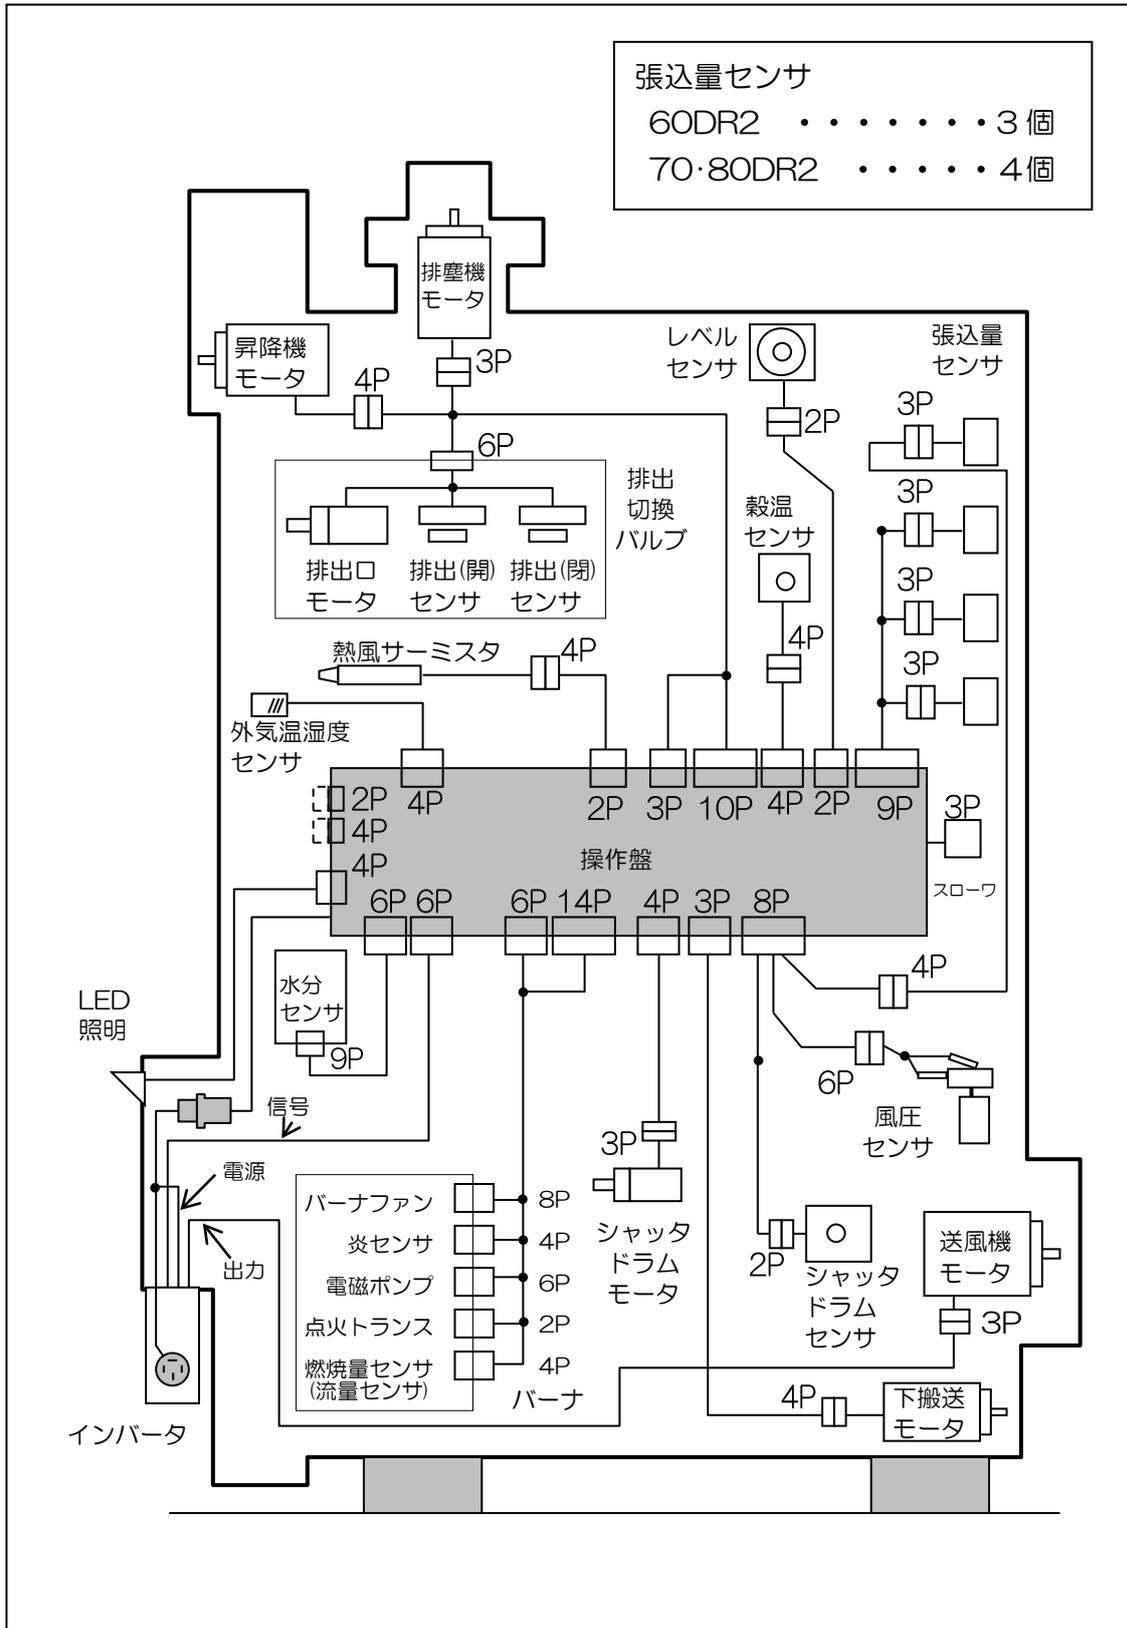

## 7.6 操作盤のコネクタ

操作盤底面に接続コネクタがあります。点検の際は、下側からのぞき込んでください。また、頂面には LED 照明のコネクタがあります。

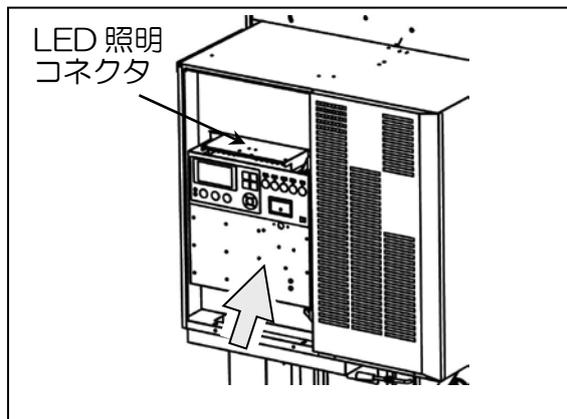

- 操作盤 底面図


(操作スイッチ面)



詳細図A

詳細図B


- 操作盤 頂面図

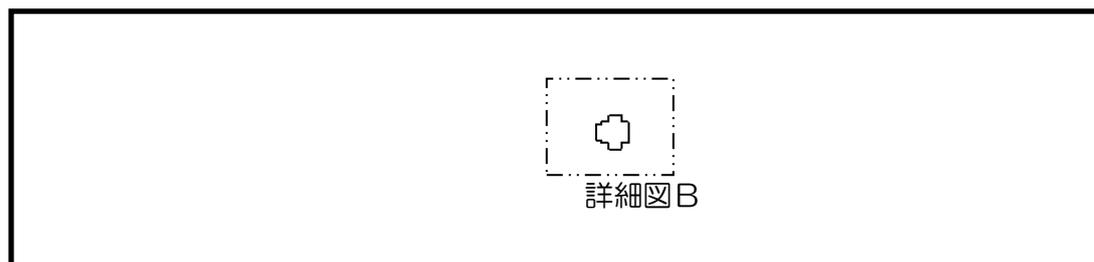


(操作スイッチ面)

詳細図A


穀温

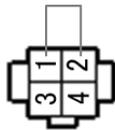


熱風温度

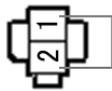



イバ-外信号

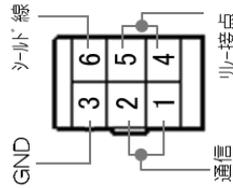


水分計

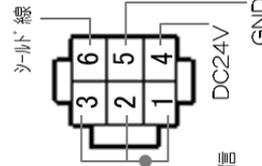


下部センサ

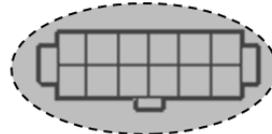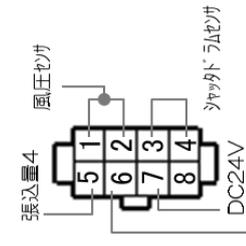


湿度

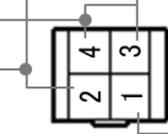


温度

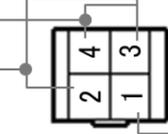


湿度

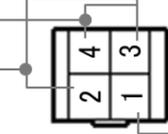


温度

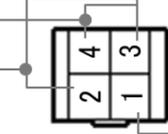


湿度

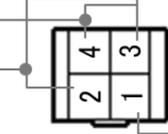


温度

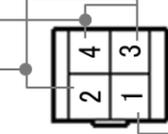


湿度

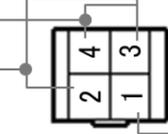


温度

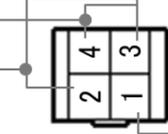


湿度

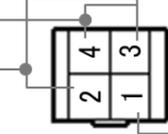


温度

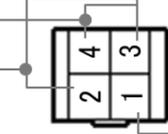


湿度

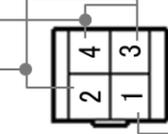


温度

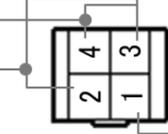


湿度

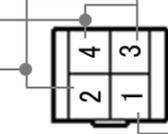


温度

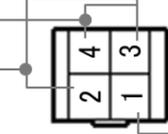


湿度

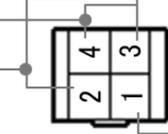


温度

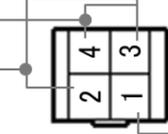


湿度

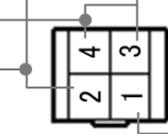


温度

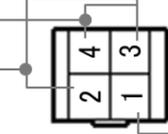


湿度

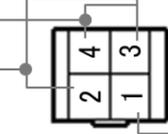


温度

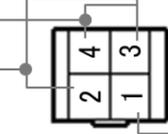


湿度

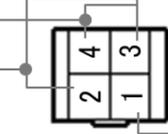


温度

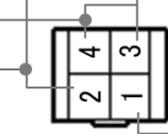


湿度

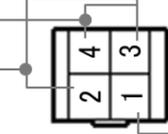


温度

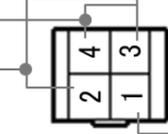


湿度

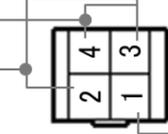


温度

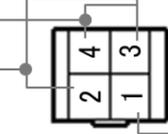


湿度

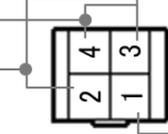


温度

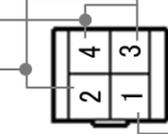


湿度

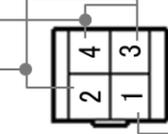


温度

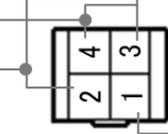


湿度

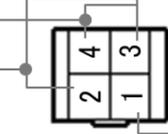


温度

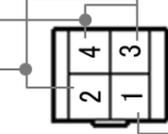


湿度

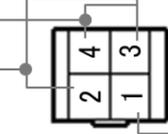


温度

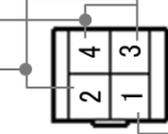


湿度

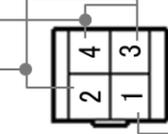


温度

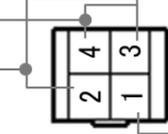


湿度

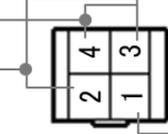


温度

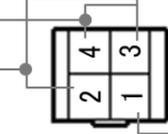


湿度

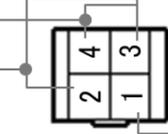


温度

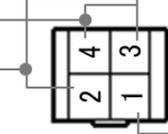


湿度

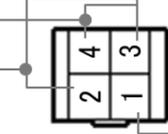


温度

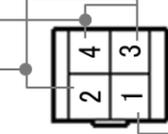


湿度

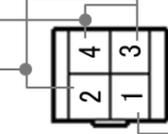


温度

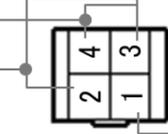


湿度

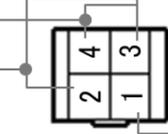


温度

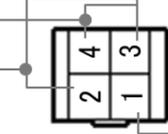


湿度

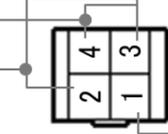


温度

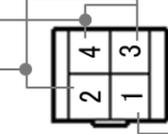


湿度

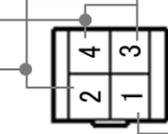


温度

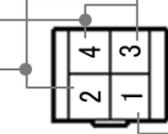


湿度

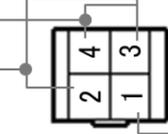


温度

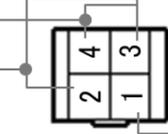


湿度

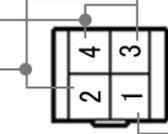


温度

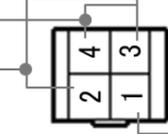


湿度

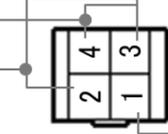


温度

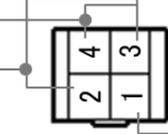


湿度

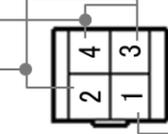


温度

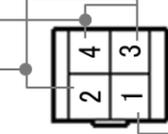


湿度

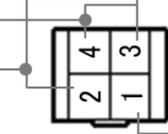


温度

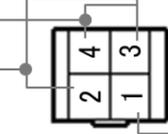


湿度

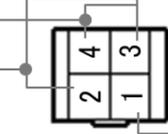


温度

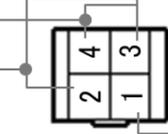


湿度

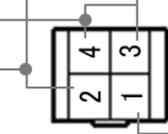


温度

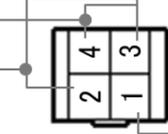


湿度

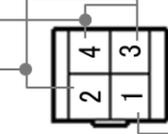


温度

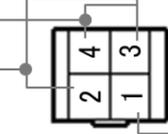


湿度

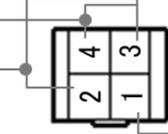


温度

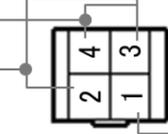


湿度

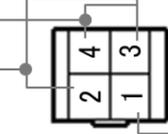


温度

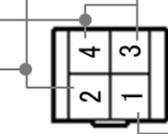


湿度

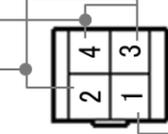


温度

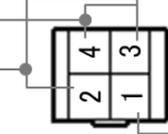


湿度

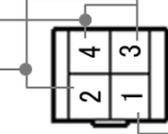


温度

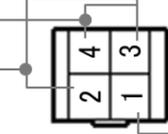


湿度

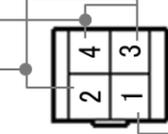


温度

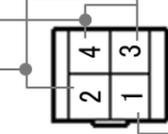


湿度

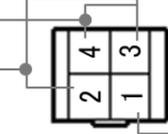


温度

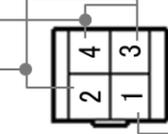


湿度

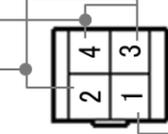


温度

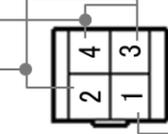


湿度

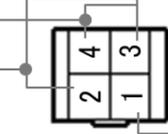


温度

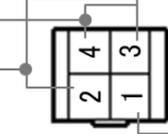


湿度

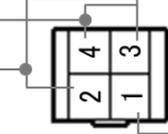


温度

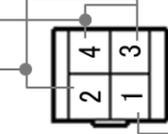


湿度

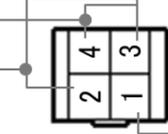


温度

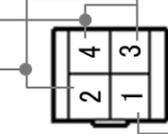


湿度

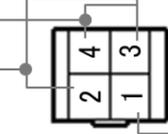


温度

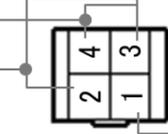


湿度

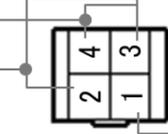


温度

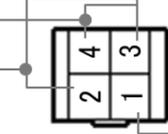


湿度

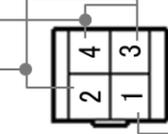


温度

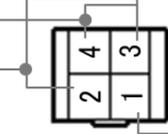


湿度

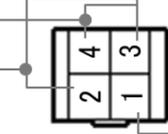


温度

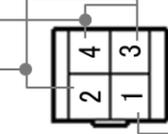


湿度

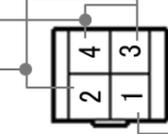


温度

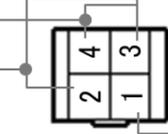


湿度

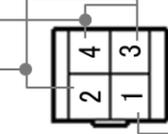


温度

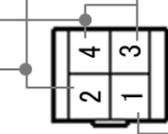


湿度

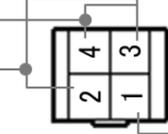


温度

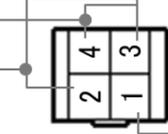


湿度

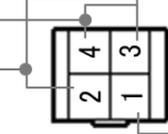


温度

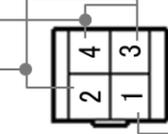


湿度

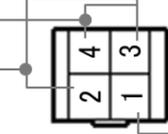

温度

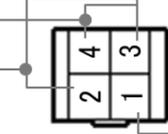


湿度

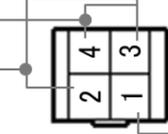



# 7.7 バーナのコンネクタ

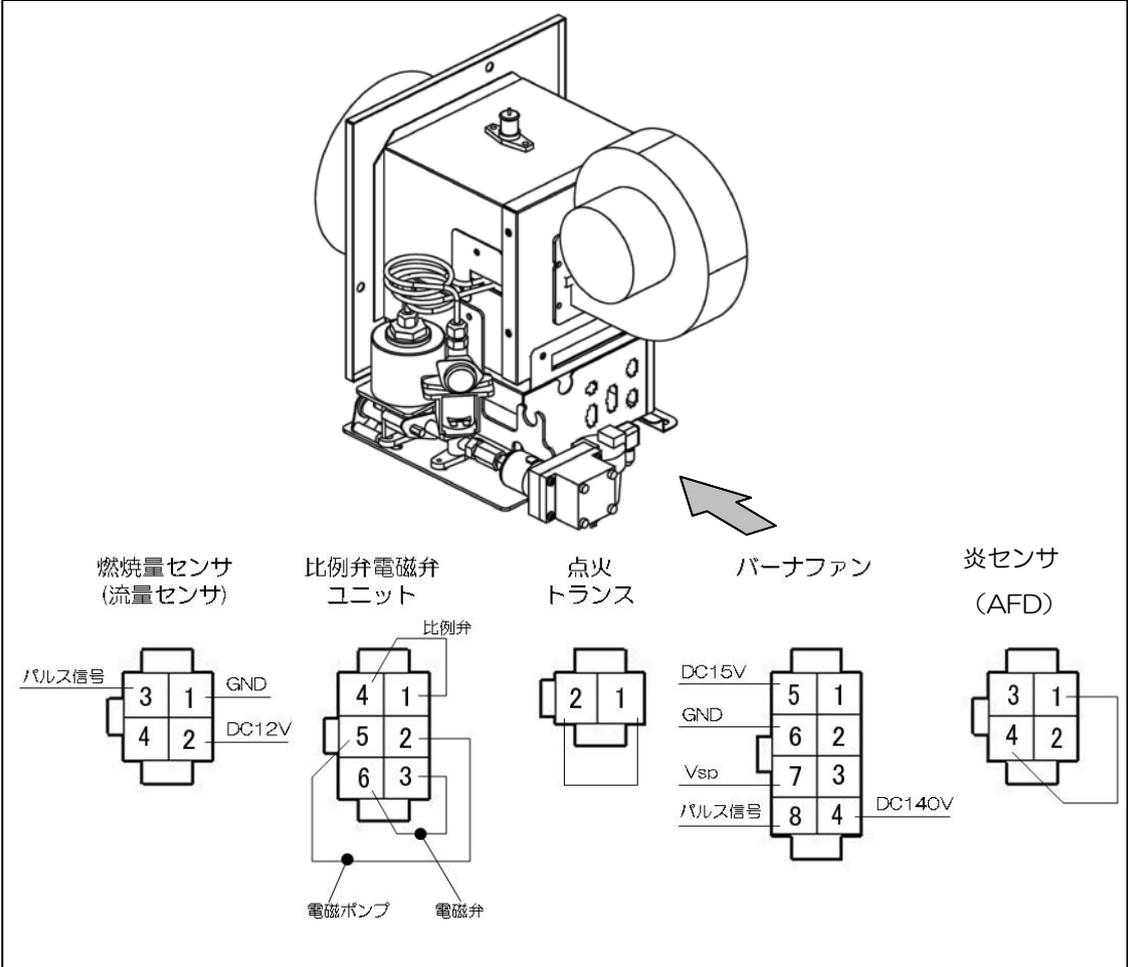

## 第 8 章

### 点検・調節・整備

#### ⚠ 危険

- 本機の点検・調節・整備をおこなうときは、必ず電源スイッチを「切」にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

#### ⚠ 警告

- 本機の点検・調節・整備をおこなうとき、本機内に照明が必要なときは、必ず懐中電灯を使用してください。コンセントから引いた電灯を本機内に入れると、鉄板の端などでコードが損傷して漏電し、重大な人身事故を起こす恐れがあります。
- 火炉カバーをはずし点検・調節・整備をおこなうときは、送風運転をおこない、バーナ・遠赤放射体を十分に冷ましてからおこなってください。接触すると火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。

#### ⚠ 注意


- 本機の点検・調節・整備のときに取りはずしたカバー類は、必ず元の位置に取り付けてください。けがをすることがあります。

## 8.1 ホッパの開閉と調節

#### ⚠ 注意

- 運転中は、張込み時以外にホッパを開けないでください。運転中に開けると、下スクリーンコンベヤに接触して、けがをすることがあります。

- ホッパは、ホッパ上部中央のノブボルトをゆるめ止め金をずらして開きます。
- ホッパの高さを調節するときは、チェーンを掛け金具からはずして、適当なチェーン穴に掛け換えてください。

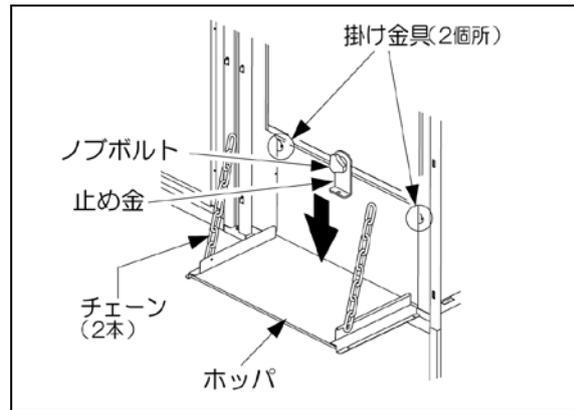


## 8.2 バケットベルトの点検・調節


### ⚠ 注意

- 運転中は、昇降機蓋をはずさないでください。運転中にはずすと昇降機バケットに接触して、けがをすることがあります。

- バケットベルトの点検は、昇降機蓋を取りはずしておこなってください。

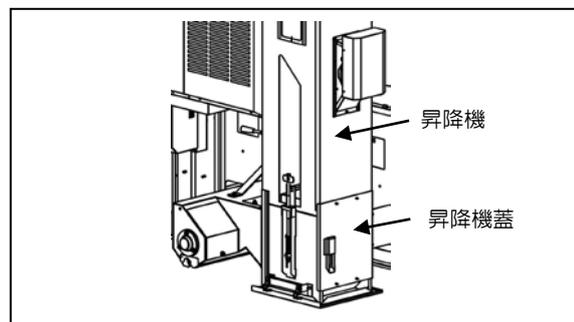

- バケットベルトが片寄ったときは、左右の調節ボルトを使用して調節してください。
  - バケットベルトが片寄っている側の調節ボルトを右に回すと、反対側にベルトが移動します。
  - バケットベルトの張り過ぎに注意してください。

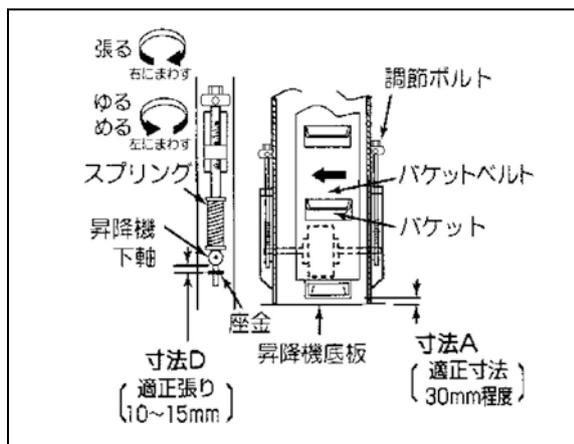


### 注 記

- バケットは再生可能な材質を使用しています。

- バケツベルトが伸び過ぎると、表示画面に【A47: 下搬送モータ過負荷/欠相】を表示して停止するようになります。このような場合は、次の要領でバケツベルトをつめてください。

- ① バケツベルトの伸びを点検してください。


- 昇降機底板とバケツ先端との間隔 (=120 ページ下図寸法 A) が 30mm 以下の場合、調節ボルトを完全にゆるめ、余裕を持たせてから、ベルトを継げる範囲内であるべくつめて継ぎます。

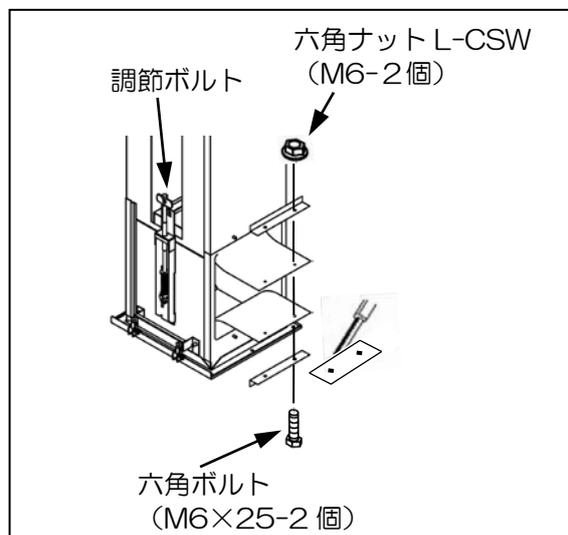

- ② ベルトの継ぎ代は、バケツの中程度の長さ (=寸法 B) を 70~80mm 残して切り取ってください。

- ③ バケツベルトの継ぎ目とすぐ上のバケツ底部との間隔 (=寸法 C) が 100mm 以上あるようにしてください。

- 100mm よりせまい場合は、継ぎ目の上のバケツを 1 個取りはずしてください。
- 水分センサのサンプリングに影響します。

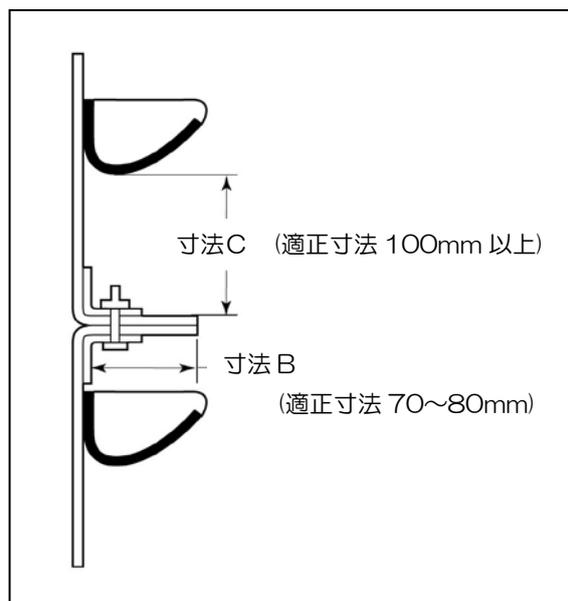


- ④ 調節ボルトを回して、昇降機下軸と座金の間隔 (=120 ページ下図寸法 D) が 10~15mm 程度になるようにしてください。

- ⑤ 手回して、バケツが昇降機の中央を走るように左右の調節ボルトで調節してください。

- ⑥ 昇降機蓋を元の位置に取り付けて空運転させた後、バケツベルトの位置が再度片寄ったら、左右の調節ボルトでさらに片寄りを調節してください。

## 8.3 サンプルの取出し方

- 本機内の穀物のサンプルは、サンプル取出口から取り出します。
- 本機の運転中（昇降機バケットベルトが回転しているとき）に、サンプル取出口のスライド板を上引き上げると、サンプルを取り出すことができます。
  - 乾燥中の粉の水分を手持水分計で測定するときは、受皿などに取り、20分以上放冷してから粉すりをしておこなってください。

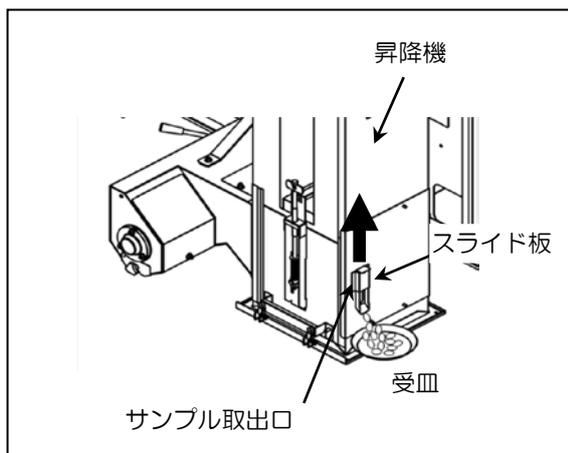

## 8.4 排塵機の吸引調節

### ⚠ 危険

- 排塵機の調節は高所作業となり大変危険です。排塵機の調節は自分ではおこなわず、購入先へ依頼してください。

### 注 記

- 組立説明書の「試運転」「格納処置」の項を参照してください。

- 排塵機吸引のめやす  
50Hz……………6  
60Hz……………5

## 8.5 残留穀物の掃除の方法

### ⚠ 注意


- 運転中は、カバー・フタ等はずしたり、開けたりしないでください。運転中にはずしたり、開けたりすると、稼動部に接触して、けがをすることがあります。

- 穀物が残留しやすいところには、掃除ふたや掃除レバーが付いています。  
保管時や異種穀物の乾燥前後に、次の要領で掃除をしてください。

- ① 本機を排出運転して、できるだけ機内の穀物を排出してください。  
「排出運転の操作手順」の項（80 ページ）を参照してください。
- ② 穀物がほとんど出なくなったら、本機を停止し電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。


- ③ 残留排出レバーを上げて開いてください。

- 残留排出レバーは、下に押しながらか手前に引いて、レバー固定金具からはずして上方に回してください。

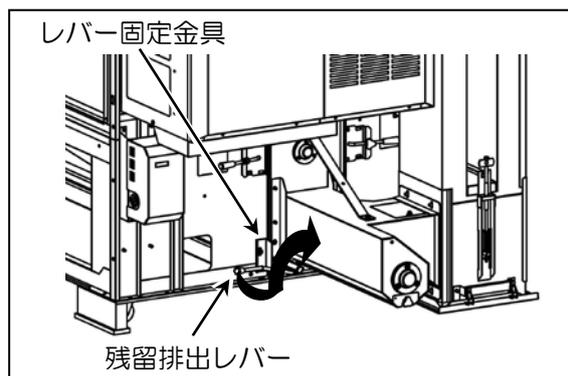


- ④ 火炉ケースの下方にある左右のシャッタ押えレバーを上げて「掃除」にしてください。

- シャッタ押えレバーは、ノブボルトをはずして上げてください。

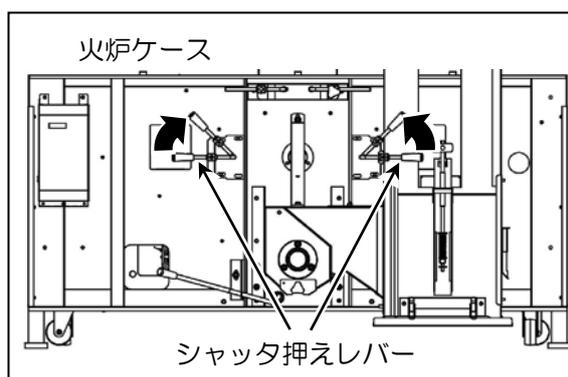


- ⑤ 水分センサ、昇降機蓋および昇降機底板をはずして、昇降機下部の残留穀物を外に排出してください。

- ⑥ 水分センサ、昇降機蓋および昇降機底板を元の位置に取り付けてください。

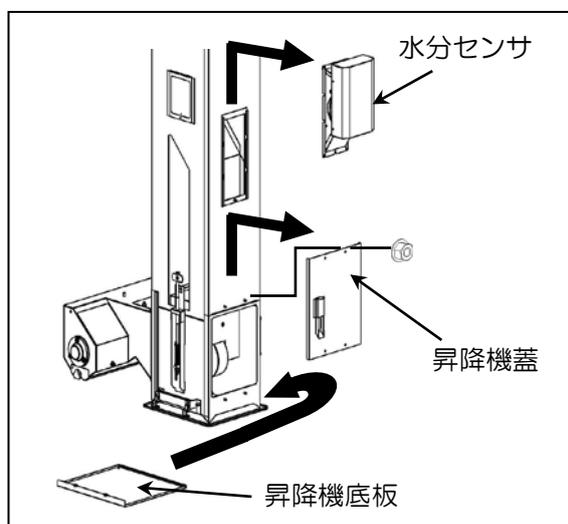

- ⑦ 昇降機入口底板を取りはずして、昇降機入口下部の残粒穀物を外に排出してください。
- ⑧ 昇降機入口底板を元の位置に取り付けてください。
- ⑨ 回転部に注意して、本機を再度排出運転してください。
- ⑩ 穀物がまったく出なくなったら、本機を停止し電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。
- ⑪ 本機内の各部を点検して、残留穀物の残っているところを掃除してください。
- ⑫ 掃除ふたや掃除レバーを元の位置に戻して閉めてください。

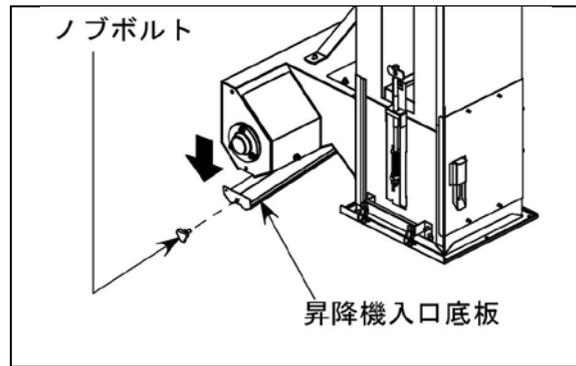

## 8.6 下部Vベルトの点検

### ⚠ 注意


- 運転中は、ベルトカバーをはずさないでください。運転中にはずすと、Vベルト・Vプーリに接触して、けがをすることがあります。

- ベルトカバーを取りはずして、下搬送Vベルトがいたんでいないか点検してください。

- 下搬送のVベルトは、モータベースの調節ナット（M8-4個）をゆるめて、モータベースを移動して調整してください。

- Vベルトの張りは、Vベルトの中央付近を指で押して10～15mmへこむ程度が適当です。


- 調整がおわったら、カバーを元の位置に取り付けてください。

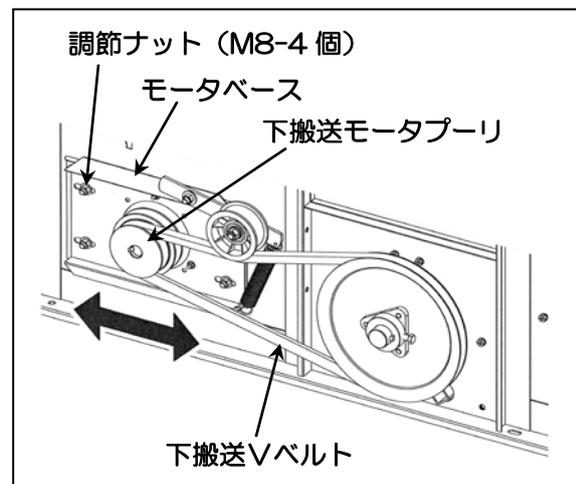

## 8.7 バーナストレーナの洗浄の方法

- バーナストレーナに水やごみがたまっていたら、ストレーナを分解して掃除をしてください。洗浄は、下記の手順でおこなってください。

- ① カップを図の矢印の方向に回すと、エレメントとゴムパッキンをはずすことができます。
- ② エレメントやカップをきれいな灯油で洗浄してください。
- ③ カップにきれいな灯油をいっぱいに入れてください。
- ④ ①と逆の手順でカップを取り付けてください。

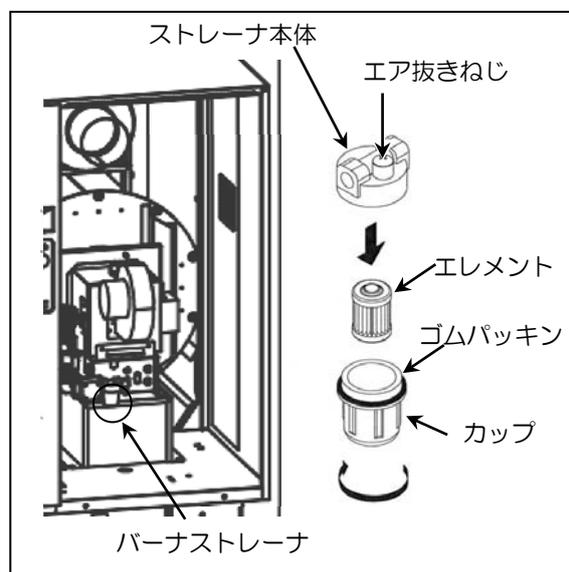


- 掃除がおわったら、カバー類を元の位置に取り付けてください。

### 警告

- ストレーナの下に灯油の受け皿を置いて掃除してください。また、こぼれた灯油は必ずきれいに拭き取ってください。

## 8.8 外気温湿度センサの点検

- 外気温湿度センサにごみやほこりが付着すると、正確な外気条件を感知できなくなります。ブロワまたはやわらかいハケでごみやほこりを取り除いてください。

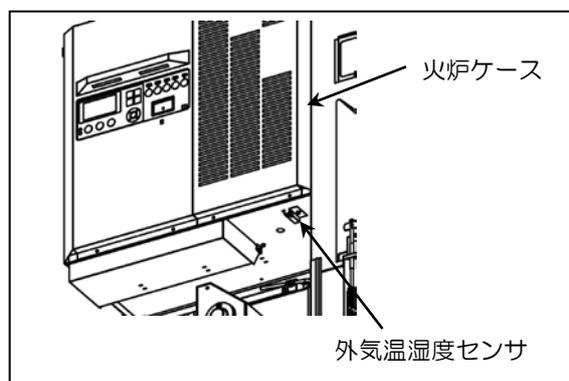

## 8.9 消耗品

本機の部品で次の部品は消耗品となっております。点検時消耗が激しいときには新品と交換が必要です。購入先に交換を依頼してください。

No.	部品名	コード	数量	備考 / (交換の目安)
1	シャッタベルト	123320-110600	2	シャッタドラム (750 時間)
2	ベアリング	121750-600500	2	
3	下スクリュウコンベヤ	121350-112300	1	下スクリュウコンベヤ (750 時間)
4	丸フランジユニット 206 (前)	123180-114702	1	
5	ヒシフランジユニット UCFL206 (後)	244702-06001	1	
6	VベルトLB51	251323-051	1	
7	排塵フレキ	123101-231701	1	φ90×L700
8	排塵フレキ870	123130-230401	1	φ90×L870
9	ポリホース	123350-230200	1	折径 170×L10000
10	排湿ダクト (排風ダクト)	121770-400800	1	φ740×L3500
11	ベアリング6203ZZ	241160-006203	2	昇降機下平プーリ (750 時間)
12	オイルシールSM	247111-017040	2	
13	ライナ	121350-510901	1	昇降機出口 (750 時間)
14	丸フランジユニット PF205	244102-050	2	昇降機上平プーリ (750 時間)
15	VベルトLB58	251323-058	1	昇降機モータ・均分機 (750 時間)
16	VベルトLB58	251323-058	1	均分機・昇降機 (750 時間)
17	バケットベルト 60石	121352-520200	1	昇降機 (750 時間)
	バケットベルト 70石	121351-520300	1	
	バケットベルト 80石	121350-520500	1	
18	バケット 60石	121350-520400	107	
	バケット 70石		119	
	バケット 80石		131	
19	上スクリュウコンベヤ	121350-610500	1	上スクリュウコンベヤ (750 時間)
20	ヒシフランジユニット UCFL205	244702-05001	1	
21	排出調節板	121350-611400	2	排出口
22	排出パイプ A (長)	121508-5403T0	5	φ125×L914
23	排出パイプ B (短)	121850-9208T0	1	φ125×L300
24	排出フレキ	123302-920700	1	φ129×L450

# 第 9 章

## 格 納 保 管


### ⚠ 危険

- 本機の格納保管の処置をおこなうときは、必ず電源スイッチを「切」にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。
- 本機を当分の期間使用しないで格納する場合には、各部が長時間の保管に耐えられ、次回の再使用に際してスムーズに運転ができるよう、下記の要領で手当てをして保管することが必要です。

### ● 保管要領

#### (1) バーナストレーナ

- バーナを燃料切れの状態でも保管しないでください。内部が乾燥によって固着し、バーナの故障につながります。
- バーナの燃料ポンプ内部の乾燥を防止するため、バーナストレーナのカップに灯油をためた状態で保管してください。
- 余った灯油は、灯油の購入店に処分を依頼してください。

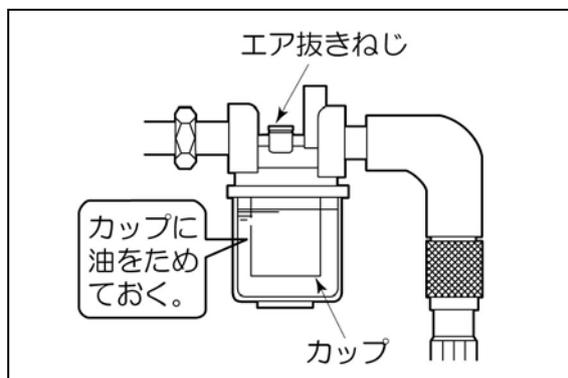


#### (2) 乾燥機内残留穀物の掃除

- 本機内部の残留穀物を排出して、きれいに掃除してください。
  - ・ 「残留穀物の掃除の方法」の項（122 ページ）を参照してください。


(3) 風胴内の掃除

- ① 火炉カバーをはずしてください。
- 火炉カバーは、六角ボルト (M6×16-2 個) で固定されています。  
火炉カバーをはずすときは、六角ボルトをはずし、上に持ち上げてから手前に引いてください。
- ② バーナからコードをはずし、バーナを固定している蝶ボルト (M6×16-2 個) をはずしてください。

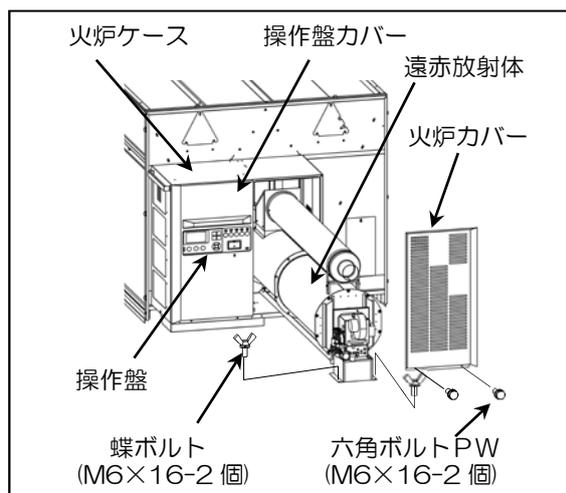


- ③ バーナ部を両脇から抱え、持ち上げるようにして、バーナと遠赤放射体を引き出してください。
- このとき、火炉ケースの前に置き台等を準備しバーナ、遠赤放射体をのせるようにしてください。

- ④ 風胴内を点検し、ごみなどがたまっていたら掃除をしてください。
- 放射体を引き出せないとき、右図のように掃除アームレバーを倒し、そのまま前後にくり返し動かしてください。

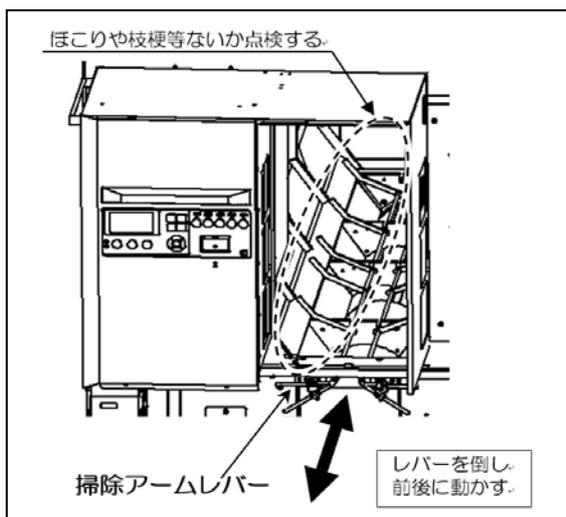

- ⑤ 遠赤放射体表面の掃除は、ブロウまたはやわらかいハケで表面のごみ・ほこりを取り除いてください。

- ⑥ 本体前面と後面の三角風胴蓋前面 2 箇所、後面 2 箇所) を取りはずして風胴内を点検し、ごみなどがたまっていたら掃除をしてください。

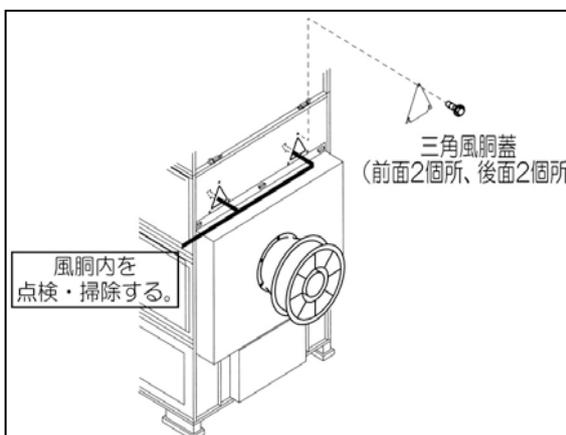


**注意**


- バーナと遠赤放射体を引き出すときは、しっかり持っておこない、火炉ケースの前に置き台等を準備し、それにのせるようにしてください。重量物（約 50kg）なので落として重傷を負うことがあります。

(4) 送風機

- ① スチールバンドをゆるめてはずしてください。
- ② 排風ダクトを取りはずしてください。
- ③ 送風機内を点検し、ごみなどがたまっていたら掃除をしてください。

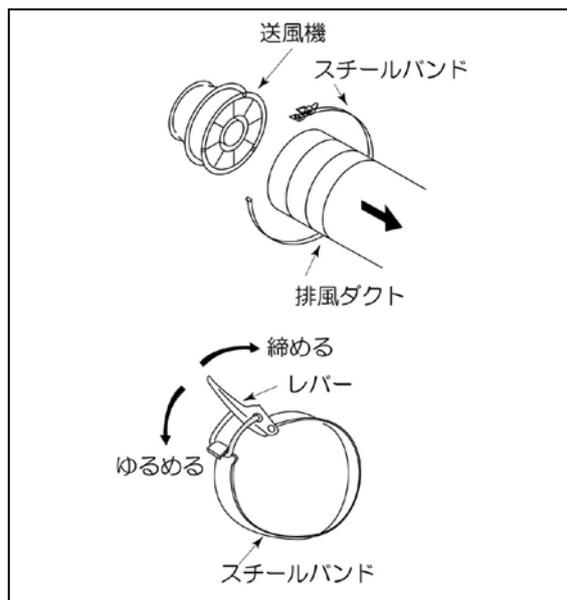

- ④ ねずみ侵入防止のために、付属の送風機蓋を取り付けてください。

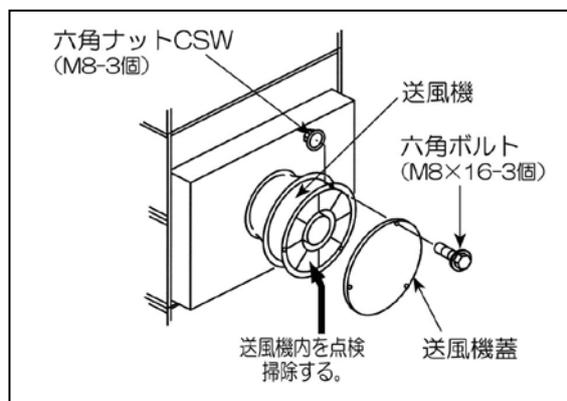

(5) 排塵機

**危険**

- 排塵機の保管格納は高所作業となり大変危険です。排塵機の保管格納は自分ではおこなわず、購入先へ依頼してください。

## 注 記

- 組立説明書の「試運転」「格納処置」の項を参照してください。

### (6) その他のねずみ対策


## ⚠ 危険

- 本機の上部の点検・確認は高所作業となり大変危険です。本機上部の点検・確認は自分でおこなわず購入先に依頼してください。


## 注 記

- 組立説明書の「試運転」「格納処置」の項を参照してください。


- ① 下箱カバー、操作盤カバー、火炉カバーおよび昇降機フタが取り付けられていることを確認してください。
- ② 補助粉取出口、三角風胴掃除窓および昇降機点検窓が閉じていることを確認してください。

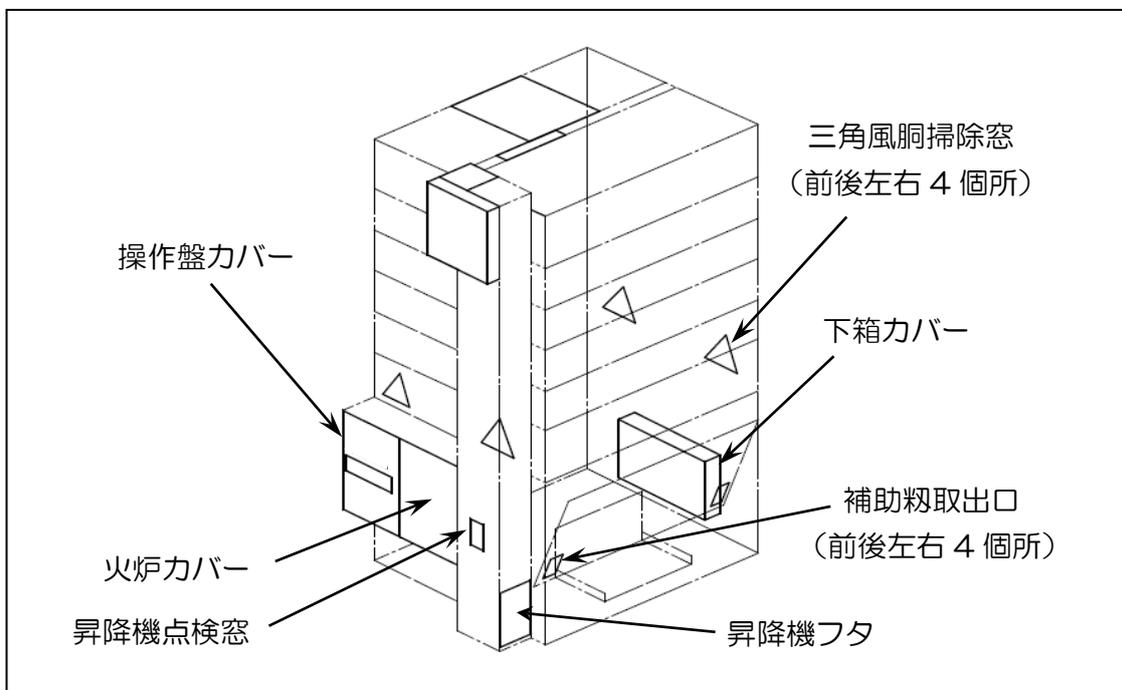

- ③ シャッタ押えレバー、残留排出レバー、掃除アームレバー、昇降機入口底板、昇降機入口上フタ、ホッパ口ふた、サンプル取出口、昇降機蓋および昇降機底板が閉じられていることを確認してください。

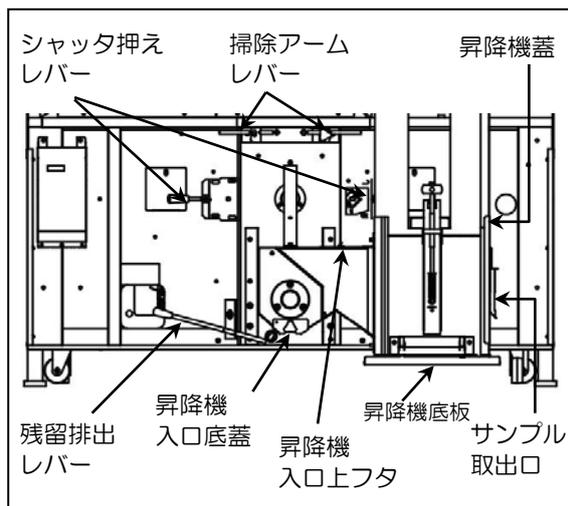


- ④ 排出パイプなどの出口にも、ねずみ侵入防止のために、適当なふたや栓等を取り付けてください。

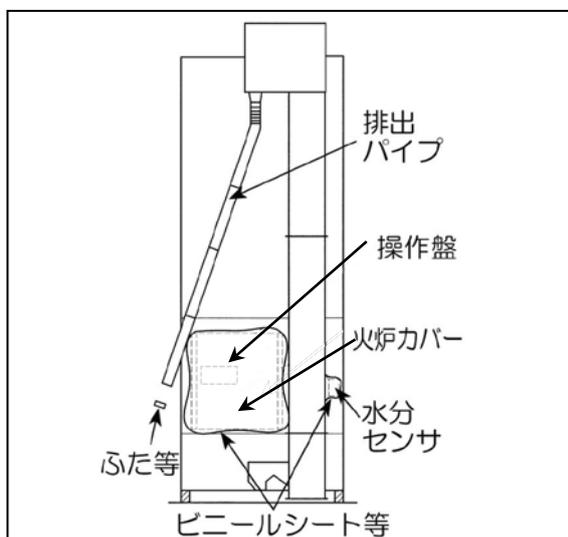

(7) 電気部品


- ① 故障防止のため、操作盤、水分センサ、バーナ部および各モータ部には、湿気や雨水などが入らないようにビニールシート等をかぶせて保管してください。
- ② 元電源側のコンセントからプラグを抜いておいてください。

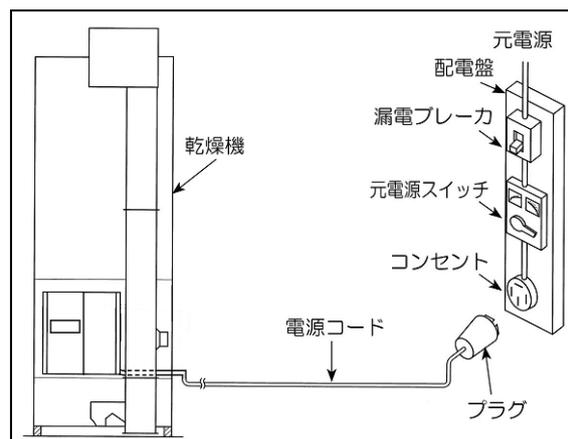

## 注意

- 電源コードは元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。電源コードを差し込んだまま長期間保管しておくと、雷などの影響で操作盤等が損傷することがあります。

- ③ 格納されている本機の近くには、アンモニア、イオウ、塩素、酸などの化学肥料や消毒薬剤を置かないでください。

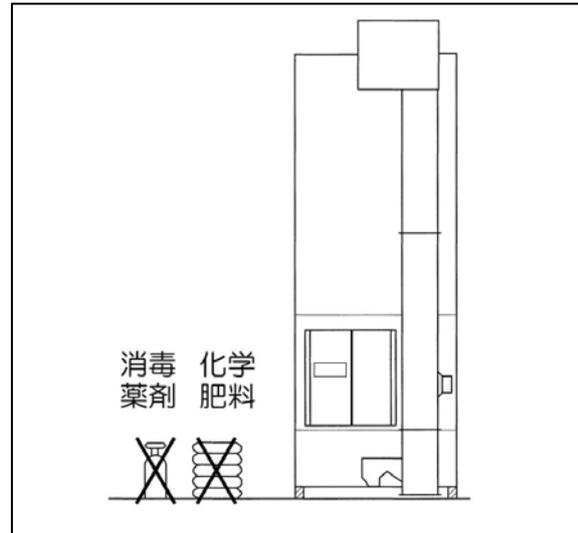

## 注意

- 本機のそばには、化学薬品類を置かないでください。化学薬品類を近づけると、反応を起こして、故障の原因になることがあります。

## お客さま相談窓口

---

製造元	株式会社	山本製作所
農機事業部	☎	(0237) 43-8811
北海道営業所	☎	(0126) 22-1958
東北営業所	☎	(0237) 43-8828
関東営業所	☎	(0285) 25-2011
新潟営業所	☎	(025) 383-1018
東海営業所	☎	(0566) 75-8001
大阪営業所	☎	(06) 4863-7611
岡山営業所	☎	(086) 242-6690
四国営業所	☎	(087) 879-4555
九州営業所	☎	(096) 349-7040

## 補修用部品の供給年限について

---

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後15年といたします。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

## 解体・廃棄について

---

解体は、組立作業の逆の手順でおこなってください。  
廃棄する部品は、分別して処分してください。

製造元 **株式会社 山本製作所**

本社 山形県天童市  
東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲 5800-1  
TEL (0237) 43-3411 (代)