— お見積書 —

様

年　月　日

本体	型式名	円
		円
	据付工事費、解体料金	円
オプション		円
		円
		円
		円
備考	合計	円

担当者　　連絡先

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

農機のことなら このマークの所で
農業機械公正取引協議会 会員

●このカタログの掲載内容は2026年1月1日現在のものです。

山本製作所

本 社／山形県天童市

東根事業所	〒999-3701	山形県東根市大字東根甲5800-1	T. 0237-43-3411　F. 0237-43-8830
農機事業部	〒999-3701	山形県東根市大字東根甲5800-1	T. 0237-43-8811　F. 0237-43-8817
北海道営業所	〒068-0808	北海道岩見沢市南町八条三丁目6-6	T. 0126-22-1958　F. 0126-22-1969
東北営業所	〒999-3701	山形県東根市大字東根甲5800-1	T. 0237-43-8828　F. 0237-43-8829
関東営業所	〒329-0201	栃木県小山市粟宮一丁目6-20	T. 0285-25-2011　F. 0285-25-2677
新潟営業所	〒950-0151	新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野四丁目2-22	T. 025-383-1018　F. 025-383-1028
東海営業所	〒446-0027	愛知県安城市東明町19-12	T. 0566-75-8001　F. 0566-75-6363
大阪営業所	〒560-0085	大阪府豊中市上新田二丁目11-39	T. 06-4863-7611　F. 06-4863-7266
岡山営業所	〒700-0952	岡山県岡山市北区平田112番地117	T. 086-242-6690　F. 086-242-3322
四国営業所	〒761-1701	香川県高松市香川町大野1594-1	T. 087-879-4555　F. 087-879-7166
九州営業所	〒861-8035	熊本県熊本市東区御領六丁目2-17	T. 096-349-7040　F. 096-349-7041

ライスセンターNAVI
https://www.yamamoto-ss.co.jp/sp_ricecenter/

6823038K-18　2604 FL

YAMAMOTO

大中型乾燥機
「ウインディ」シリーズ

HD-VMR3／HD-VAR3／HD-VNR3／HD-VDR

HD-34VMR3　HD-55VAR3　HD-65VNR3　HD-80VDR

価格一覧

HD-VMR3 ／ HD-VAR3 ／ HD-VNR3

windy BUILD ウインディ ビルド

最適な乾燥で
極上の仕上がりを

山本がお届けする新型乾燥機「Windy BUILD（ビルド） シリーズ」。
風胴の新設計・大型化により、業界最高ランクの乾燥スピードを実現。
各センサの制御により、速さと省エネの両立が可能になりました。
さらに休止乾燥を取入れ、乾燥終了時間を指定できる「仕上予約モード」、
乾燥機が自ら学び精度を向上させる AI（人工知能）の搭載など
「スピード」「品質」「省エネ性」 全てをハイスペックで維持し、
耐久性に優れた部品の採用や、メンテナンスしやすい部品を使用している
プロ仕様に仕上げた最新鋭乾燥機です。

自動調質乾燥運転「おまかせ乾燥」搭載

張込時の水分ムラを分析し、自動で「撹拌（かくはん）」→「乾燥」→「休止」→「仕上げ乾燥」を行ない、高精度な乾燥作業と高品質米の生産をサポートします。

- 最適な調質乾燥運転を行ないます
- 自動で「撹拌（かくはん）」、自動で「休止」
- 低水分からの乾燥でも「休止」が可能

さらに進化した AI 機能が水分バラつきを学習し、最適な休止時間を導き出します。

新モード「Ai オート機能」搭載

乾燥時間に余裕があるかを AI が判断し、
よりお米にやさしい乾燥速度の設定を自動で行うモードです。

※希望時刻までに乾燥を終わらせるモードではありません。
※速度上限を「はやい」「ふつう」から選択できます。

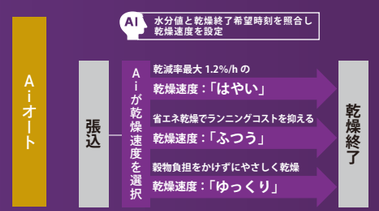

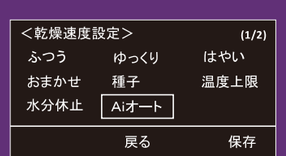

乾燥速度の設定で Ai オートを選択します。

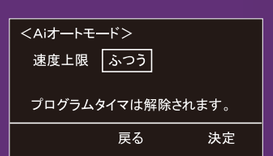

乾燥速度の上限は「ふつう」「はやい」から選択できます。

Ai オート設定中は左上に Ai マーク Ai がつきます。

新設計 試運転を自動でおこなう「ビルドスコープ」搭載

各センサ・モータ・バーナの動作確認を自動でチェックするセルフチェック機能「ビルドスコープ」を搭載。稼働前の試運転をより精密に行い、安心して乾燥作業を迎えるようにサポートします。最大 25 分で全てのチェックを完了します。（バーナ冷却含む。バーナ以外も選択可能）チェック終了時に各項目の合否が一覧で表示されます。不具合があった場合は詳細を確認でき、チェック履歴が残るため後日再確認する際も便利です。

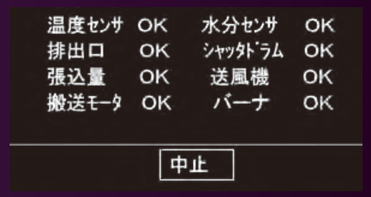

直感で操る洗練された操作盤

操作盤のデザインを一新。6インチの大型画面、6つのボタンとダイヤルを採用した、直感的に誰でも分かりやすいデザインになりました。画面上に山本製作所独自の「プログラムタイマ」を復活。便利な設定と併せ、効率的で細かな要望にお応えできる設定が搭載されています。

YCAS NEO 対応　運転データ自動記録

「はやい」乾燥

高品質を維持しながら、乾燥時間を通常より最大 20％早く仕上げることができます。

「飼料米」乾燥

仕上がり時間の速さを追求した飼料米専用の設定です。

モニタ

6 インチの大型画面。

選択ダイヤル

ダイヤル式を採用し、選択枠を明確にした画面とボタン。直感的な操作で誰でも簡単に操作できます。

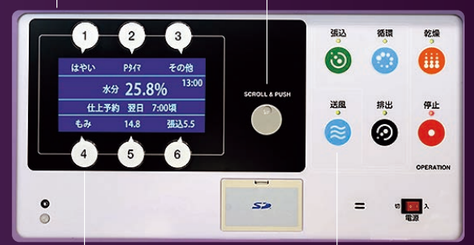

ボタン

6 つの使いやすいボタンを搭載。

循環スイッチを長押し

「撹拌」運転

左右循環量を変化させ、乾燥機内部の穀物を撹拌します。水分の異なる別々の圃場から張込んだ場合など、乾燥機内の穀物を良く混ぜたい場合に有効です。

送風運転独立

張込・循環・排出運転時に送風スイッチを押すと送風機が起動。押すたびに、停止→弱風→強風→停止…を繰り返します。

精度と耐久性を追求した新型水分計

穀物供給は信頼と実績の 2 軸スクリュー方式を採用しました。供給不良を検出すると、自動的に逆回転して異物を排出するエラー回避機能付きです。穀物が溜まりにくい形状にプラスして、耐摩耗ブラシを採用することで、安定した測定精度を長期間維持することができます。

HD-VMR3 シリーズ

お客様の声に応え、ラインナップを拡大
高さを抑えつつ、高い機能性を誇る

HD-34VMR3
34石
・籾/560～3400kg
・小麦/680～4130kg

HD-31VMR3
31石
・籾/560～3100kg
・小麦/680～3760kg

HD-28VMR3
28石
・籾/560～2800kg
・小麦/680～3400kg

HD-25VMR3
25石
・籾/560～2500kg
・小麦/680～3040kg

HD-22VMR3
22石
・籾/560～2200kg
・小麦/680～2670kg

HD-19VMR3
19石
・籾/560～1900kg
・小麦/680～2310kg

価格一覧

主要諸元

項目			単位	仕様					
型式			–	HD-34VMR3	HD-31VMR3	HD-28VMR3	HD-25VMR3	HD-22VMR3	HD-19VMR3
穀物の種類と処理量(1回分)		籾(560kg/㎥)	kg	560～3400	560～3100	560～2800	560～2500	560～2200	560～1900
		小麦(680kg/㎥)	kg	680～4130	680～3760	680～3400	680～3040	680～2670	680～2310
機体寸法	全長		mm	3010					
	全幅		mm	1485					
	全高		mm	3905	3705	3505	3305	3105	2905
機体質量(全質量)			kg	800(約4930)	785(約4550)	760(約4160)	745(約3790)	720(約3390)	705(約3015)
送風機	型式名		–	4LFMF2-6.75					
	種類		–	斜流式					
	常用回転速度		rpm	990～1700					
乾燥方式			–	遠赤外線放射体熱風路内設置形					
バーナ	型式名		–	HG-85A3					
	種類		–	ガンタイプ					
	燃焼量		ℓ/h	2.5～7.0					
使用燃料			–	JIS 1号灯油					
燃料タンク容量			ℓ	60					
所要動力	定格電圧		V	三相 200/オプション：単相 200					
	定格出力	送風機	kW	0.75					
		昇降機(下搬送)	kW	0.6					
		排塵機	kW	0.1					
		コントローラ	kW	0.026					
		シャッタドラム	kW	0.06					
		バーナファン	kW	0.045					
		水分センサ	kW	0.009					
		排出切換	kW	0.003					
		別売スローワ	kW	1.0(SL-35MAR)/0.75(単相：SL-35MARS)					
	最大同時使用電力		kW	1.59					
性能	張込時間	籾	分	23～30	21～27	19～24	17～22	15～19	13～16
		小麦	分	32～41	30～38	28～35	25～31	22～27	19～23
	排出時間	籾	分	29～34	27～31	25～28	22～25	20～22	17～19
		小麦	分	22～26	20～23	18～20	16～18	14～16	13～14
	毎時乾減率	籾	%/h	0.7～1.0(ふつう)、0.8～1.2(はやい)					
		小麦	%/h	0.7～1.2(ふつう)、0.8～1.3(はやい)					
諸装置	安全装置		–	炎センサ、風圧センサ、電磁弁、過電流検出装置、感震装置、圧力センサ、熱風温度センサ					
	運転制御方式		–	乾燥速度制御、水分自動停止制御、乾燥温度自動制御、風量自動制御					
	その他	標準装備品	–	水分センサ、張込ホッパ、排塵機、自動排出シャッタ、レベルセンサ、LED 照明、張込量センサ、タンク					
		オプション	–	スローワ、穀物搬送機、昇降機張込ホッパ、昇降機後方取付用セット、単相切換セット、送風機側面取付セット、3石・6石増枠、はしごセット					

＊穀物搬送機の取り付けには、コネクタ切換コードが必要です。
※電源機器・配線機器は、三相のときは定格 10A（スローワ使用時は 10A、スローワ＋送風機同時使用時は 15A）以上、単相のときは定格 15A（スローワ使用時は 15A、スローワ＋送風機同時使用時は 20A）以上のものを使用してください。　※契約電力は 2kW 契約（スローワ使用時は 2kW、スローワ＋送風機同時使用時 3kW）が必要です。　※単相 200V で使用する場合は、オプションの単相切換セット（TS-VMR）が必要です。　※本乾燥機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。
※漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流 200mA 以上、動作時間 0.1 秒以上のもの、または、高周波対策をおこなったものを使用してください。　※上記数値は農業機械主要諸元記載要領に基づく。　※全幅は張込ホッパを収納したときの寸法です。張込ホッパを開いたときの寸法は外形寸法図を参照してください。
※主要諸元・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
⚠ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みになって正しくお使いください。

外形寸法図（単位：mm）

型式	A寸法	B寸法	C寸法
34VMR3	3905	3615	3130
31VMR3	3705	3415	2930
28VMR3	3505	3215	2730
25VMR3	3305	3015	2530
22VMR3	3105	2815	2330
19VMR3	2905	2615	2130

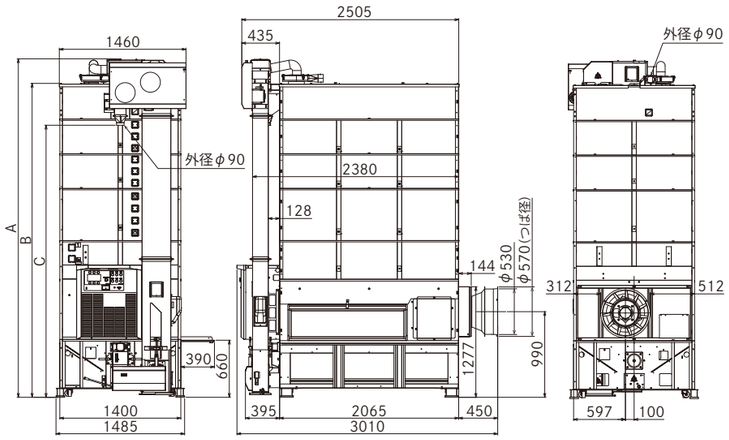

オプション取付図（単位：mm）

■ スローワ（SL-35MAR）
■ 昇降機張込ホッパ（SH-VMR）
■ 送風機側面取付セット（HSF-VMR）

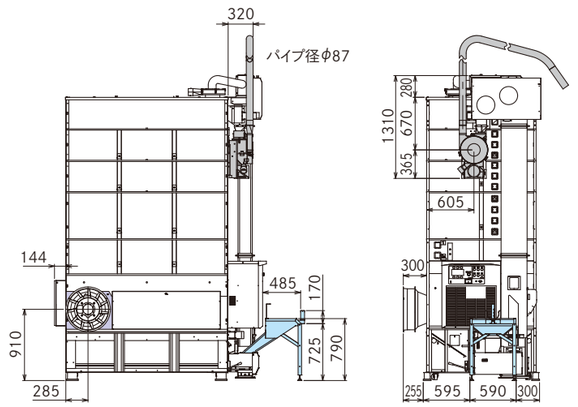

HD-VAR3 シリーズ

業界初 AI を搭載した遠赤乾燥機 誕生
最適な乾燥で極上の仕上がりを

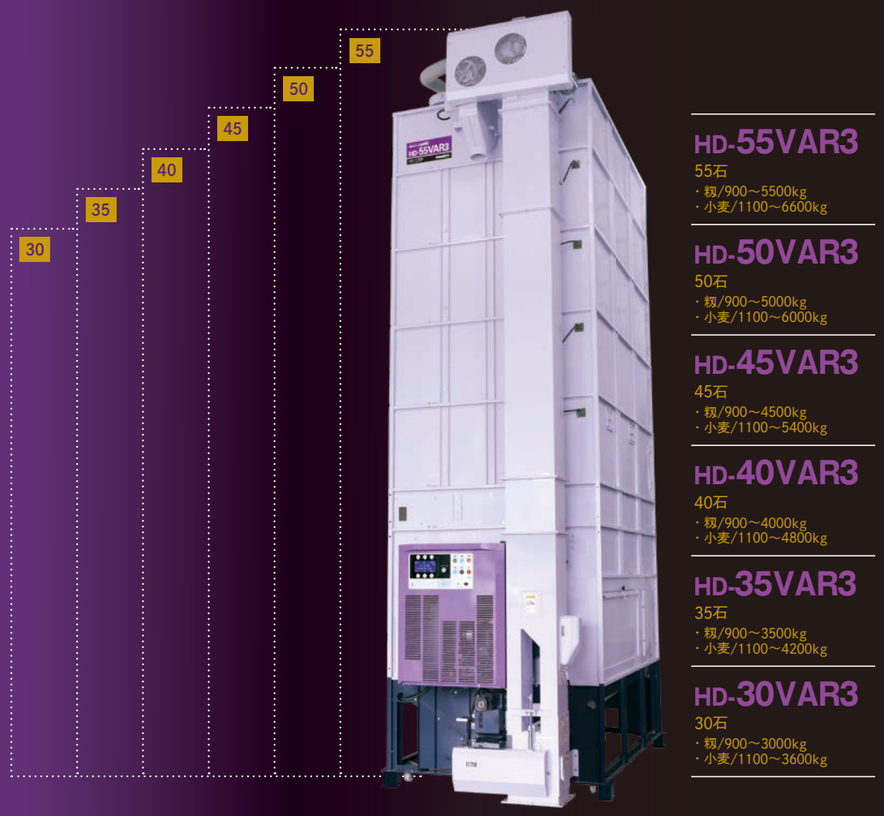

HD-55VAR3
55石
・籾/900～5500kg
・小麦/1100～6600kg

HD-50VAR3
50石
・籾/900～5000kg
・小麦/1100～6000kg

HD-45VAR3
45石
・籾/900～4500kg
・小麦/1100～5400kg

HD-40VAR3
40石
・籾/900～4000kg
・小麦/1100～4800kg

HD-35VAR3
35石
・籾/900～3500kg
・小麦/1100～4200kg

HD-30VAR3
30石
・籾/900～3000kg
・小麦/1100～3600kg

価格一覧

主要諸元

項目			単位	仕様					
型式			–	HD-55VAR3	HD-50VAR3	HD-45VAR3	HD-40VAR3	HD-35VAR3	HD-30VAR3
穀物の種類と処理量(1回分)		籾(560kg/㎥)	kg	900～5500	900～5000	900～4500	900～4000	900～3500	900～3000
		小麦(680kg/㎥)	kg	1100～6600	1100～6000	1100～5400	1100～4800	1100～4200	1100～3600
機体寸法	全長		mm	3180					
	全幅		mm	1570					
	全高		mm	5370	5070	4770	4470	4170	3870
機体質量(全質量)			kg	1200(約7800)	1170(約7170)	1140(約6540)	1110(約5910)	1080(約5280)	1050(約4650)
送風機	型式名		–	FXA50E					
	種類		–	斜軸流式					
	常用回転速度		rpm	860～1580					
乾燥方式			–	遠赤外線放射体熱風路内設置形					
バーナ	型式名		–	HG-85A3					
	種類		–	ガンタイプ					
	燃焼量		ℓ/h	2.5～9.0					
使用燃料			–	JIS 1号灯油					
所要動力	定格電圧		V	三相200					
	定格出力	送風機	kW	1.0(工場出荷)／1.3					
		昇降機(下搬送)	kW	0.7					
		排塵機	kW	0.1					
		コントローラ	kW	0.026					
		シャッタドラム	kW	0.06					
		バーナファン	kW	0.045					
		水分センサ	kW	0.009					
		排出切換	kW	0.003					
		別売スローワ	kW	1.5(SL-40VAR)／1.0(SL-35MAR)					
	最大同時使用電力		kW	1.94(工場出荷)／2.24					
性能	張込時間	籾	分	24～30	21～27	19～25	17～22	15～19	13～16
		小麦	分	36～50	33～45	29～41	26～36	23～32	20～27
	排出時間	籾	分	27～33	24～30	22～27	19～24	17～21	15～18
		小麦	分	21～26	19～24	17～22	15～19	13～17	12～14
	毎時乾減率	籾	%/h	0.7～1.0(ふつう)、0.8～1.2(はやい)					
		小麦	%/h	0.7～1.3(ふつう)、0.9～1.4(はやい)					
諸装置	安全装置		–	炎センサ、風圧センサ、電磁弁、過電流検出装置、感震装置、圧力センサ、熱風温度センサ					
	運転制御方式		–	乾燥速度制御、水分自動停止制御、乾燥温度自動制御、風量自動制御					
	その他	標準装備品	–	水分センサ、張込ホッパ、排塵機、自動排出シャッタ、レベルセンサ、LED 照明、張込量センサ					
		オプション	–	スローワ、穀物搬送機、昇降機張込ホッパ、昇降機後方取付セット、送風機側面取付セット、5 石・10 石増枠、はしごセット					
安全性検査合格番号(型式名)				NARO 19/107(山本 HD-55VAR)	NARO 19/106(山本 HD-50VAR)	NARO 19/105(山本 HD-45VAR)	NARO 19/104(山本 HD-40VAR)	NARO 19/103(山本 HD-35VAR)	NARO 19/102(山本 HD-30VAR)

* 穀物搬送機の取り付けには、コネクタ切換コードが必要です。
※はしご、タンクはオプションです。　※小麦で使用する場合は、高水分穀物対応部品が必要になる場合があります。　※電源機器・配線機器は、本乾燥機の契約電力設定が 2.0kW (工場出荷) のときは定格 10A (スローワ 1.0kW 使用時は 10A、スローワ 1.0kW ＋送風機同時使用時は 20A。スローワ 1.5kW 使用時は 15A、スローワ 1.5kW ＋送風機同時使用時は 20A) 以上、本乾燥機の契約電力設定を 3.0kW 以上にしたときは定格 15A (スローワ 1.0kW・1.5kW 使用時は 15A、スローワ 1.0kW・1.5kW ＋送風機同時使用時は 20A) 以上のものを使用してください。　※契約電力は、本乾燥機の契約電力設定が 2.0kW (工場出荷) のときは 2kW (スローワ 1.5kW 使用時は 3kW) です。スローワと送風機の同時使用時は、4kW です。本乾燥機の契約電力設定を 3.0kW 以上にしたときは 3kW です。スローワと送風機の同時使用時、スローワが 1.0kW のときは 4kW、スローワが 1.5kW のときは 5kW 契約が必要です。　※本乾燥機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。　※漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流 200mA 以上、動作時間 0.1 秒以上のもの、または、高周波対策をおこなったものを使用してください。　※上記数値は農業機械主要諸元記載要領に基づく。　※全幅は張込ホッパを収納したときの寸法です。
※主要諸元・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
⚠ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みになって正しくお使いください。

外形寸法図 (単位：mm)

型式	A寸法	B寸法	C寸法
55VAR3	5370	5095	4505
50VAR3	5070	4795	4205
45VAR3	4770	4495	3905
40VAR3	4470	4195	3605
35VAR3	4170	3895	3305
30VAR3	3870	3595	3005

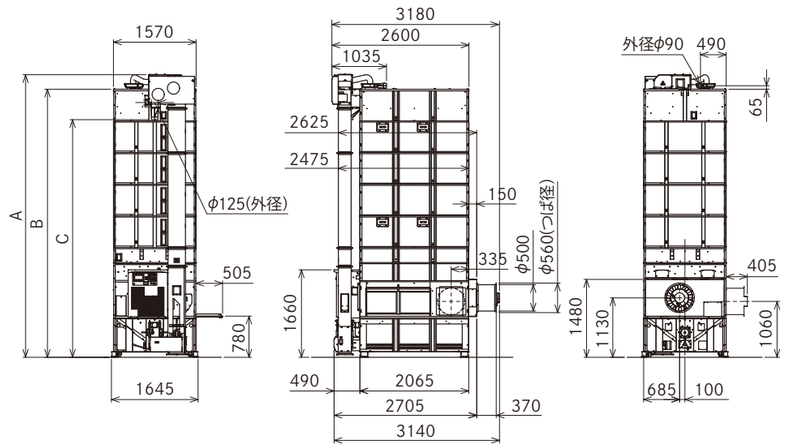

オプション取付図 (単位：mm)

■ スローワ (SL-35MAR)
■ 昇降機張込ホッパ (SH-AR)
■ 送風機側面取付セット (HSF-AR)

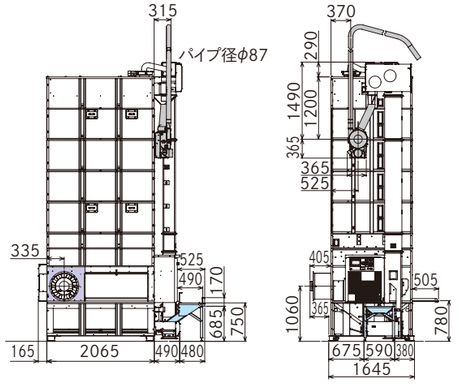

■ スローワ (SL-40VAR)
■ 昇降機張込ホッパ (SH-AR)
■ 送風機側面取付セット (HSF-AR)

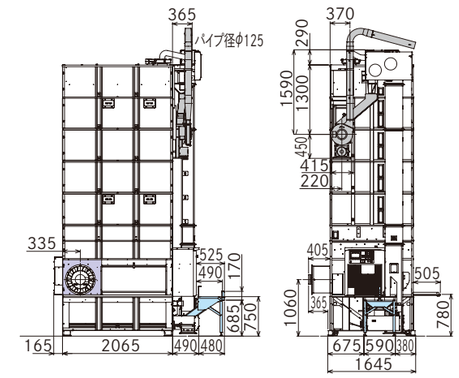

HD-VNR3 シリーズ

業界初 AI を搭載した遠赤乾燥機 誕生
最適な乾燥で極上の仕上がりを

HD-65VNR3
65石
・籾/900～6500kg
・小麦/1100～6600kg

HD-60VNR3
60石
・籾/900～6000kg
・小麦/1100～6600kg

価格一覧

主要諸元

項目			単位	仕様	
型式			–	HD-65VNR3	HD-60VNR3
穀物の種類と処理量(1回分)(※1)		籾(560kg/㎥)	kg	900～6500	900～6000
		小麦(680kg/㎥)	kg	1100～6600	1100～6600
機体寸法	全長		mm	3250	
	全幅		mm	1570	
	全高		mm	5970	5670
機体質量(全質量)			kg	1260(約7860)	1230(約7830)
送風機	型式名		–	5LFMF2-62.0	
	種類		–	斜流式	
	常用回転速度		rpm	850～1650	
乾燥方式			–	遠赤外線放射体熱風路内設置形	
バーナ	型式名		–	HG-85A3	
	種類		–	ガンタイプ	
	燃焼量		ℓ/h	2.5～9.0	
使用燃料			–	JIS 1号灯油	
所要動力	定格電圧		V	三相200	
	定格出力	送風機	kW	1.8	
		昇降機(下搬送)	kW	0.7	
		排塵機	kW	0.1	
		コントローラ	kW	0.026	
		シャッタドラム	kW	0.06	
		バーナファン	kW	0.045	
		水分センサ	kW	0.009	
		排出切換	kW	0.003	
		別売スローワ	kW	1.5(SL-40VAR)／1.0(SL-35MAR)	
	最大同時使用電力		kW	2.74	
性能	張込時間	籾	分	28～36	26～33
		小麦	分	36～50	
	排出時間	籾	分	30～36	
		小麦	分	21～26	
	毎時乾減率	籾	%/h	0.7～1.0(ふつう)、0.8～1.2(はやい)	
		小麦	%/h	0.7～1.3(ふつう)、0.9～1.4(はやい)	
諸装置	安全装置		–	炎センサ、風圧センサ、電磁弁、過電流検出装置、感震装置、圧力センサ、熱風温度センサ	
	運転制御方式		–	乾燥速度制御、水分自動停止制御、乾燥温度自動制御、風量自動制御	
	その他	標準装備品	–	水分センサ、張込ホッパ、排塵機、自動排出シャッタ、レベルセンサ、LED 照明、張込量センサ	
		オプション	–	スローワ、穀物搬送機、昇降機張込ホッパ、昇降機後方取付用セット、送風機側面取付セット、5石増枠、はしごセット	
安全性検査合格番号(型式名)				NARO 19/109(山本 HD-65VNR)	NARO 19/108(山本 HD-60VNR)

＊穀物搬送機の取り付けには、コネクタ切換コード (AR 用) が必要です。
※はしご、タンクはオプションです。　(※1) 小麦の最大張込量は 6600kg (55 石) です。　※電源機器・配線機器は、定格 15A (スローワ使用時は 15A、スローワ＋送風機同時使用時は 32A) 以上のものを使用してください。　※契約電力は、3kW (スローワ使用時も)、スローワ＋送風機同時使用時は 5kW 契約が必要です。　※本乾燥機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。　※漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流 200mA 以上、動作時間 0.1 秒以上のもの、または、高周波対策をおこなったものを使用してください。　※上記数値は農業機械主要諸元記載要領に基づく。　※全幅は張込ホッパを収納したときの寸法です。張込ホッパを開いたときの寸法は外形寸法図を参照してください。
※主要諸元・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
⚠ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みになって正しくお使いください。

外形寸法図 (単位：mm)

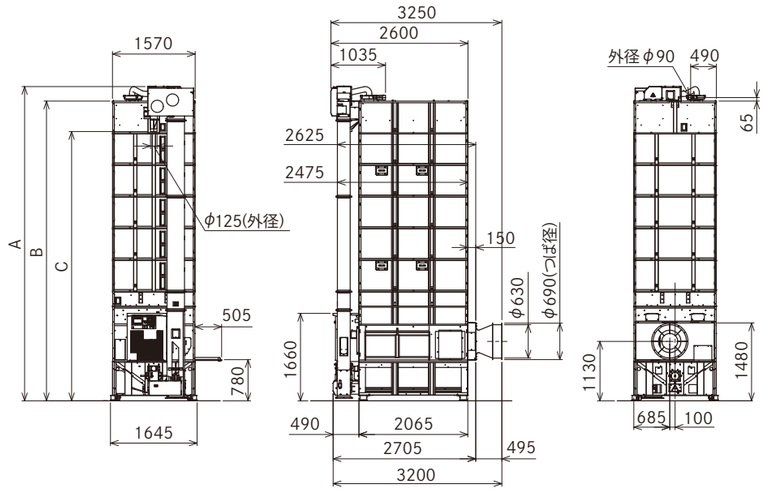

型式	A寸法	B寸法	C寸法
65VNR3	5970	5695	5105
60VNR3	5670	5395	4805

オプション取付図 (単位：mm)

■ スローワ (SL-35MAR)
■ 昇降機張込ホッパ (SH-AR)
■ マルチウェイ排風装置 (HW-NR)

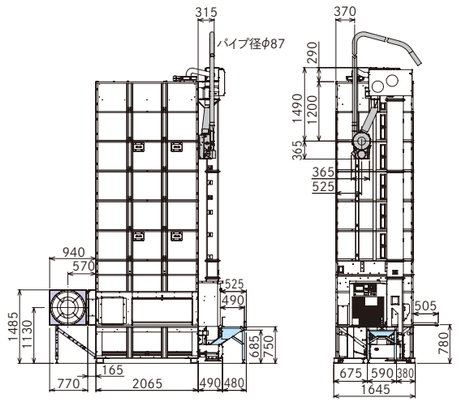

■ スローワ (SL-40VAR)
■ 昇降機張込ホッパ (SH-AR)
■ マルチウェイ排風装置 (HW-NR)

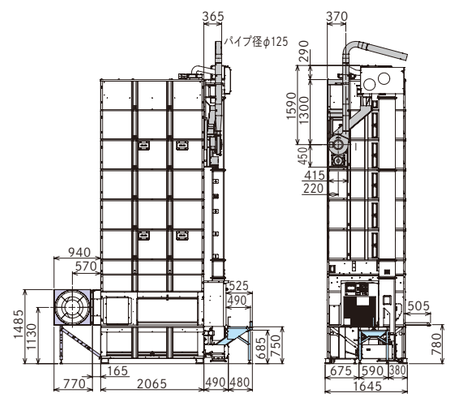

windy BUILD ウインディ ビルド

遠赤乾燥機 **ウインディ ビルド**

HD-VDR シリーズ

灯油消費量・電力量の削減で ランニングコストを低減。

燃料消費量は最大 30%、消費電力は最大 10% を削減。省エネでランニングコストを低減します。CO_2 は約 1,920 キロ削減し、環境にもやさしく SDGs にも貢献します。

※前機種比　※満量で 15 回乾燥した場合

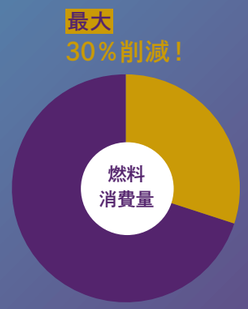

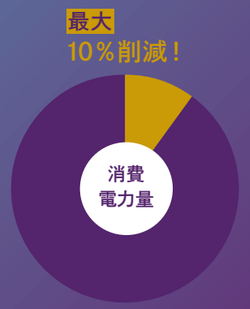

CO_2 削減量

約 1,920 キロ削減！ 杉の木 約137本分

ライスドア（点検扉）を標準装備

下から機内に入ることができため、安全に機内を掃除やメンテナンスすることができます。

排塵性能大幅アップ

昇降機出口の構造を変更したことにより、小麦の排塵性能が平均490％、籾の排塵性能が 50％アップしました。
乾燥機本体でより多くのゴミを除去することができ、余計なゴミの乾燥をしなくてよいため乾燥効率が上がり、次工程の機械のトラブルも減少します。

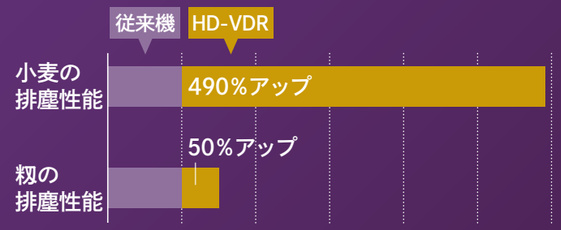

ベルトレスで メンテナンスフリー

独自の技術で、これまで消耗品だったシャッタベルト・排出調節板がなくなりました。

独自制御で 消費電力量削減

シャッタドラムを半回転位置で停止することにより、搬送経路の負担を減らすことができ、消費電力が最大 2％削減されました。

新モード「Ai オート機能」搭載

乾燥時間に余裕があるかを AI が判断し、よりお米にやさしい乾燥速度の設定を自動で行うモードです。

※希望時刻までに乾燥を終わらせるモードではありません。
※速度上限を「はやい」「ふつう」から選択できます。

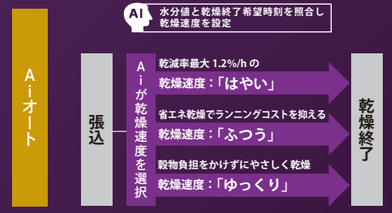

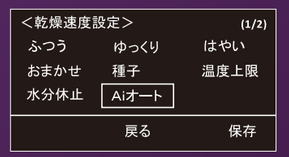

乾燥速度の設定で Ai オートを選択します。

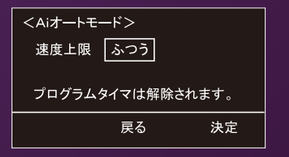

乾燥速度の上限は「ふつう」「はやい」から選択できます。

Ai オート設定中は左上に Ai マーク Ai がつきます。

乾燥速度の向上（小麦乾燥の例）

「はやい」乾燥の搭載で乾燥速度が25％向上。従来機の「ふつう」乾燥と同じ灯油量・電力量で乾燥時間を短縮することができます。

従来機：HD-DR

大好評の「おまかせ乾燥」

休止を含み、穀物の水分ムラを抑えて乾燥するモードです。張込時の水分ムラを AI が分析し、自動で「撹拌（かくはん）」→「乾燥」→「休止」→「仕上げ乾燥」を行ない、高精度な乾燥作業と高品質米の生産をサポートします。

さらに進化した AI 機能が水分バラツキを学習し、最適な休止時間を導き出します。

HD-VDR シリーズ

灯油消費量・電力量の削減で
ランニングコストを低減。

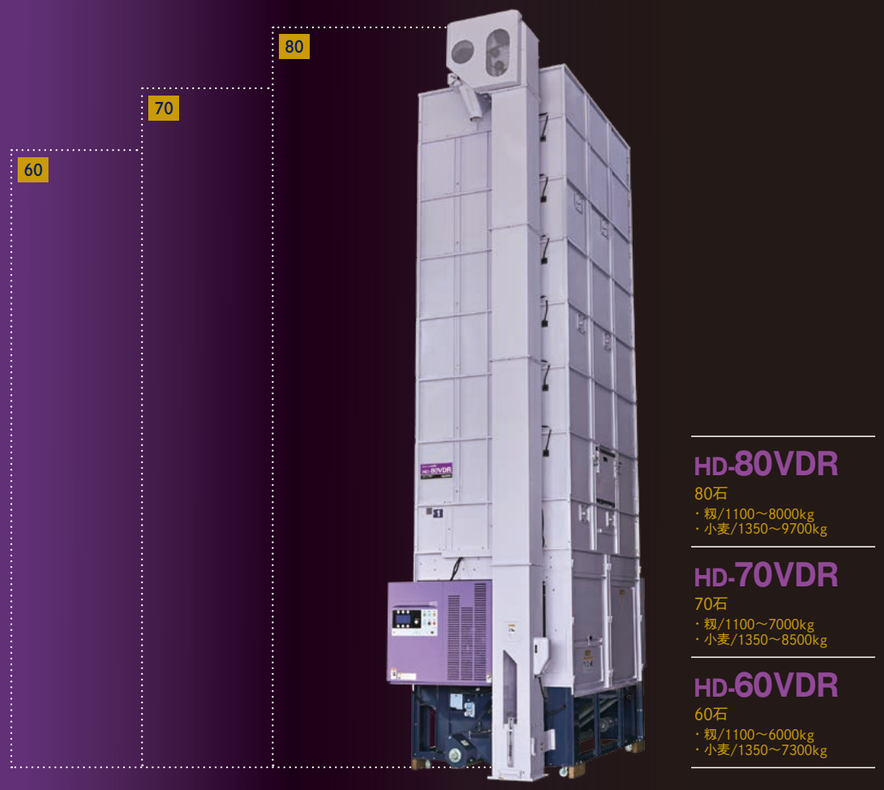

HD-80VDR
80石
・籾/1100～8000kg
・小麦/1350～9700kg

HD-70VDR
70石
・籾/1100～7000kg
・小麦/1350～8500kg

HD-60VDR
60石
・籾/1100～6000kg
・小麦/1350～7300kg

価格一覧

主要諸元

項目			単位	仕様		
型式			-	HD-80VDR	HD-70VDR	HD-60VDR
穀物の種類と処理量(1回分)		籾(560kg/㎥)	kg	1100～8000	1100～7000	1100～6000
		小麦(680kg/㎥)	kg	1350～9700	1350～8500	1350～7300
機体寸法	全長		mm	3470		
	全幅		mm	1575		
	全高		mm	6850	6250	5650
機体質量(全質量)			kg	1540(約11600)	1490(約10300)	1440(約9000)
送風機	型式名		-	5LFMF2-62.0		
	種類		-	斜流式		
	常用回転速度		rpm	1000～1700		
乾燥方式			-	遠赤外線放射体熱風路内設置形		
バーナ	型式名		-	HG-115D5		
	種類		-	ガンタイプ		
	燃焼量		ℓ/h	4.0～11.5		
使用燃料			-	JIS1号灯油		
燃料タンク容量			ℓ	オプション		
所要動力	定格電圧		V	三相200		
	定格出力	送風機	kW	2.0		
		昇降機	kW	1.0		
		下搬送	kW	0.33		
		排塵機	kW	0.1		
		コントローラ	kW	0.026		
		シャッタドラム	kW	0.04		
		バーナファン	kW	0.045		
		水分センサ	kW	0.009		
		排出切換	kW	0.006		
		別売スローワ	kW	1.5(SL-40DP2)		
	最大同時使用電力		kW	3.556		
性能	張込時間	籾	min	24	21	18
		小麦	min	42	36	31
	排出時間	籾	min	29	25	21
		小麦	min	25	22	19
	毎時乾減率	籾	%/h	0.7～1.0(ふつう)0.8～1.2(はやい)		
		小麦	%/h	0.7～1.3(ふつう)0.9～1.4(はやい)		
諸装置	安全装置		-	炎センサ・風圧センサ・電磁弁・過電流検出装置・感震装置・圧力センサ・熱風温度センサ		
	運転制御方式		-	乾燥速度制御・水分自動停止制御・乾燥温度自動制御・風量自動制御		
安全性検査合格番号(型式名)				NARO 24/030(山本 HD-80VDR)	NARO 24/031(山本 HD-70VDR)	NARO 24/032(山本 HD-60VDR)

※小麦で使用する場合は、別売の高水分穀物対応部品が必要になる場合があります。
※電源機器・配線機器は、定格 20A (スローワ使用時は 20A、スローワ＋送風機同時使用時は 32A) 以上のものを使用してください。
※契約電力は 4kW (スローワ使用時は 4kW、スローワ＋送風機同時使用時は 6kW) 契約が必要です。
※本乾燥機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。
※漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流 200mA 以上、動作時間 0.1 秒以上のもの、または、高調波対策をおこなったものを使用してください。
※上記数値は農業機械主要諸元記載要領に基づく。
※全幅は張込ホッパを収納したときの寸法です。張込ホッパを開いたときの寸法は外形寸法図を参照してください。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
⚠ご使用の際には、取扱説明書をよくお読みになって正しくお使いください。

外形寸法図 (単位：mm)

型式	A寸法	B寸法	C寸法
80VDR	6850	6550	6010
70VDR	6250	5950	5410
60VDR	5650	5350	4810

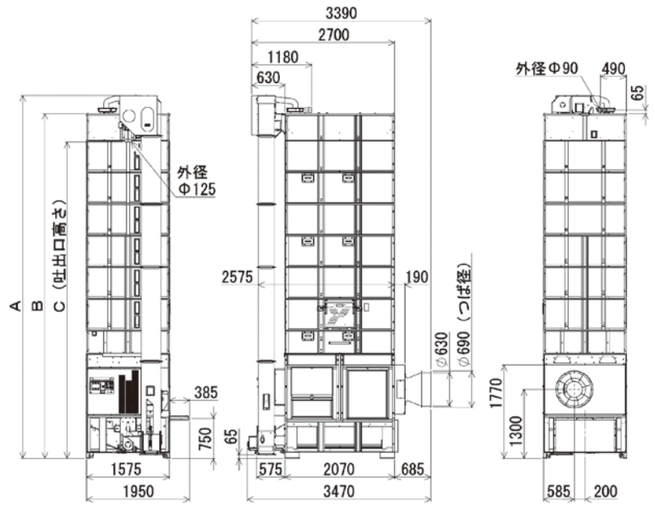

オプション取付図 (単位：mm)

- スローワ (SL-40DP2)
- 昇降機張込ホッパ (SH-VDR)
- 送風機側面取付セット(HSF-VDR)

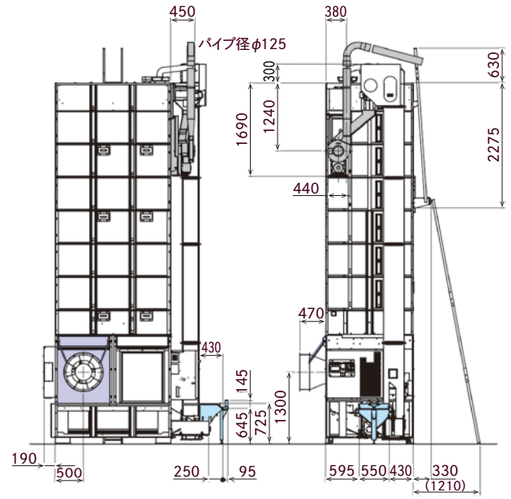

排出作業用

スローワ

SL-35MAR
VMR3/VAR3/VNR3 シリーズ用
三相 200V　1.0kW

SL-35MARS
VMR3（単相）シリーズ用
単相 200V　0.75kW

SL-40VAR
VAR3/VNR3 シリーズ用
三相 200V　1.5kW

SL-40DP2
VDR シリーズ用
三相 200V　1.5kW

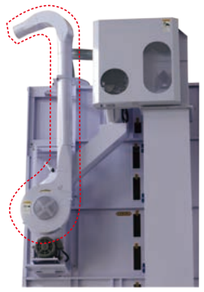
SL-40DP2+HD-VDR シリーズ

二方切替装置

NTW-AX
VMR3 シリーズ用

NTW-125
VAR3/VNR3/VDR シリーズ用

搬送機

ヨコ搬送機
（単相 200V）
YSKH-2B VMR3（単相）シリーズ用
搬送距離 1.5m　搬送量 6t/h　150W

（三相 200V）
YSKH-3 VMR3/VAR3/VNR3 シリーズ用
搬送距離 1.5m　搬送量 6 ～ 9t/h　300W

タテ搬送機
（単相 200V）
YSKW-22M VMR3（単相）シリーズ用
搬送距離 1.8m　搬送量 6t/h　300W　吐出口なし

（三相 200V）
YSKW-2M-3 VMR3/VAR3/VNR3 シリーズ用
搬送距離 1.8m　搬送量 6t/h　400W　吐出口なし

ヨコ搬送機取付用部品
YHS-AD6B VAR3/VNR3 シリーズ用
乾燥機セット用 (6t)
取入口 (φ150)・吐出口・延長コード (4m) 付

ヨコ搬送機取付用部品
YHS-AD6 VMR3 シリーズ用
乾燥機セット用 (6t)
取入口 (φ117)・吐出口・延長コード (4m) 付

タテ搬送機取付用部品
YHS-AD6A VAR3/VNR3 シリーズ用
乾燥機セット用 (6t)
取入口 (φ150)・吐出口・延長コード (4m) 付

乾燥機に取付ける時は、必要です。延長コードをスローワコネクタに接続して排出時に乾燥機と連動運転ができます。
※VMR3、VAR3、VNR3 シリーズに取り付ける場合、コネクタ切換コードが必要です。

- **リミットホッパ**（三相 200V）
  （籾摺機への供給時に使用）
  YSKL-300C
- **6t 用　中間シャッタ**
  YHS-IS6
- **6t 用　2方向切換口**
  YHS-TW6
- **6t 用　自在出口**
  YHS-FD6
- **乾燥機用中継ボックス**（三相 200V 用）
  SCV-ARCB
  VMR3/VAR3/VNR3 シリーズ用

▲ヨコ搬送機
（単相 200V）
YSKH-2B

◀タテ搬送機
（単相 200V）
YSKW-22M

大型ヨコ搬送機
（三相 200V）
YSKH-12T
VAR3/VNR3/VDR シリーズ用
搬送距離 1.8m　搬送量 12t/h　400W

大型タテ搬送機
（三相 200V）
YSKW-12T
VAR3/VNR3/VDR シリーズ用
搬送距離 1.59m　搬送量 12t/h　600W　吐出口なし

ヨコ搬送機取付用部品
YHS-AD12 VAR3/VNR3/VDR シリーズ用
乾燥機セット用 (12t)
取入口・吐出口・延長コード (4m) 付

乾燥機に取付ける時は、必要です。延長コードをスローワコネクタに接続して排出時に乾燥機と連動運転ができます。
※VAR、VNRシリーズに取り付ける場合、コネクタ切換コードが必要です。

- **リミットホッパ**（三相 200V）
  （籾摺機への供給時に使用）
  YSKL-300C
- **12t 用　中間シャッタ**
  YHS-IS12
- **12t 用　2方向切換口**
  YHS-TW12
- **12t 用　自在出口**
  YHS-FD12
- **乾燥機用中継ボックス**（三相 200V 用）
  SCV-ARCB
  VMR3/VAR3/VNR3 シリーズ用
  SCV-VDMCB
  VDR シリーズ用

価格一覧

集塵用

乾式集塵機（ゴミトルネード）
DDC-200

消音集塵機（ゴミトール）
SC-91 VMR3/VAR3（2kW 契約時）シリーズ用
SC-151 VAR3（3kW 契約時）シリーズ用
SC-201 VNR3/VDR シリーズ用

乾燥機用集塵器（ダストロン）
YKS-300

張込作業用

昇降機張込ホッパ
SH-VMR VMR3 シリーズ用
SH-AR VAR3/VNR3 シリーズ用
SH-VDR VDR シリーズ用

昇降機後方用前ホッパ
RH-VAR VAR3・VNR3 シリーズ用

荷受ホッパ
BHL-8 標準タイプ（籾・麦用）
能力 12t/h　三相 200V

BHL-8C コンパクトタイプ（籾・麦用）
能力 12t/h　三相 200V

BHL-8W ワイドタイプ（籾・麦用）
能力 12t/h　三相 200V

BHL-8D 標準タイプ（籾・麦・大豆・そば用）
能力（籾・麦・そば）9～13t/h　（大豆）10t/h　三相 200V

BHL-8DC コンパクトタイプ（籾・麦・大豆・そば用）
能力（籾・麦・そば）9～13t/h　（大豆）10t/h　三相 200V

BHL-8DW ワイドタイプ（籾・麦・大豆・そば用）
能力（籾・麦・そば）9～13t/h　（大豆）10t/h　三相 200V

グレンホッパ
YGS-2M 搬送長 2m　搬送量 6t/h 250W　単相 100V

汎用粗選機
SSK-1400 能力（籾）11t/h　（小麦）6t/h
（大豆）8t/h　（そば）5t/h　三相 200V

設置用

昇降機後方取付用セット
HRC-VMR
VMR3 シリーズ用　（スローワ延長コードなし）
スローワ延長コード 部品対応 (No.121850-810200)

HRC-VAR
VAR3/VNR3 シリーズ用　（スローワ延長コードなし）
スローワ延長コード 部品対応 (No.121850-810200)

HRC-VDR
VDR シリーズ用　（スローワ延長コードなし）
スローワ延長コード 部品対応 (No.121850-810200)

送風機側面取付セット
HSF-VMR VMR3 シリーズ用
HSF-AR VAR3 シリーズ用（送風機架台付）
HSF-VDM VDR シリーズ用
※側面に送風機を取り付けるときは必要です。

増枠
HDB-3VMR 3石増枠 19～31VMR3 用
HDB-6VMR 6石増枠 19～28VMR3 用
HDB-5VAR2 5石増枠 30～50VAR3/60VNR3 用
HDB-10VAR2 10石増枠 30～45VAR3 用
HDB-5VDR 5石増枠 60～70VDR 用
HDB-10VDR 10石増枠 60～70VDR 用*
*張込量センサ中継コードが必要になります。

高水分穀物対応部品
HBH-VAR VAR3/VNR3 シリーズ用
HBH-VDM VDR シリーズ用

マルチウェイ排風装置
HW-VMR VMR3 シリーズ用
HW-AR VAR3 シリーズ用
HW-NR VNR3 シリーズ用
HW-VBR VDR シリーズ用

その他

はしごセット
LAD-19VMR 19VMR3用
LAD-22VMR 22VMR3用
LAD-25VMR 25VMR3用
LAD-28VMR 28VMR3用
LAD-31VMR 31VMR3用
LAD-34VMR 34VMR3用
LAD-30VAR 30VAR3用
LAD-35VAR 35VAR3用
LAD-40VAR 40VAR3用
LAD-45VAR 45VAR3用
LAD-50VAR 50VAR3用
LAD-55VAR 55VAR3用
LAD-60VNR 60VNR3用
LAD-65VNR 65VNR3用
LAD-60VDMS 60VDR用
LAD-70VDMS 70VDR用
LAD-80VDMS 80VDR用

タンク
TANK-95L
VMR3/VAR3/VNR3/VDR用

単相切換セット
TS-VMR
VMR用