

山本 ドライデポ

取扱説明書

SBD-3H

SBD-3HL



安全上の大切なお知らせ

- 本機を取扱う場合には、正しい方法で正しく取扱うことが大切です。正しい取扱い方をしないと、予期しない事故を引き起こし、人身傷害や財産の損壊を起こす恐れがあります。
- 本機を改造しないでください。
- この「取扱説明書」では、予想できる限りの危険な状況をあらかじめ知っておいていただくために、警告の内容によって危険な状況を、そのアラートシンボルマーク（）とシグナルワード（危険、警告、注意）により表示しています。



この表示は、指示に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことに至る切迫した危険状況を示します。



この表示は、指示に従わなかった場合、死亡または重傷を負う可能性のある危険状況を示します。



この表示は、指示に従わなかった場合、重傷または中程度の傷害を負う可能性のある危険状況を示します。



この表示は、指示に従わなかった場合、物的損害の発生のみが予測されるような種類の危険状況を示します。


- 本機は、粳・麦・そば・大豆・コーン等の乾燥機として設計してあります。その他の用途では使用できません。

- 本機の手扱いについては、定められた管理者が、必ず安全運転教育を受けておこなってください。

はじめに

お買上げありがとうございました。

- この「取扱説明書」は、山本ドライデポ SBD-3H、SBD-3HLの安全に関する事項、運転手順および点検整備の手順を説明しています。
- この「取扱説明書」をよく読んで理解してから、本書の指示に従って本機の運転および点検整備をしてください。
 - 初めて使う方は、まず全体をよく読んでください。使ったことのある方は、少しでも疑問が生じたら、もう一度読んで確かめてください。
 - 本機を他の人に操作させる場合も、この「取扱説明書」を読んで理解するように十分指導してください。
 - 操作するときの重要な取扱いについては、その内容を線で囲み「注記」の文字を付してあります。
- この「取扱説明書」は、本機のそばにおいて、いつでも誰でも参照できるようにしておいてください。もし、本書を紛失した場合は、購入先へ依頼して取り寄せ、必ず備え付けておいてください。
- この「取扱説明書」に用いた写真や図は、本書を制作した時点のものです。本機は、製品改良により設計変更をすることがありますので、お客様の乾燥機の外観が本書の写真や図と部分的に異なることがあります。しかし、手順は同じですので、この「取扱説明書」の指示に従ってください。
- 製品の機体銘板は、図示の位置に貼り付けてあります。この製品についてお問合せのときは、機体銘板の「型式と製造番号」をお知らせください。
- 本機またはこの「取扱説明書」についてご質問などありましたら、購入先にお問合せください。
- この製品を国外へ持ち出した場合に当該国での使用に対し、事故などによる補償などの問題が発生することがあっても、当社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

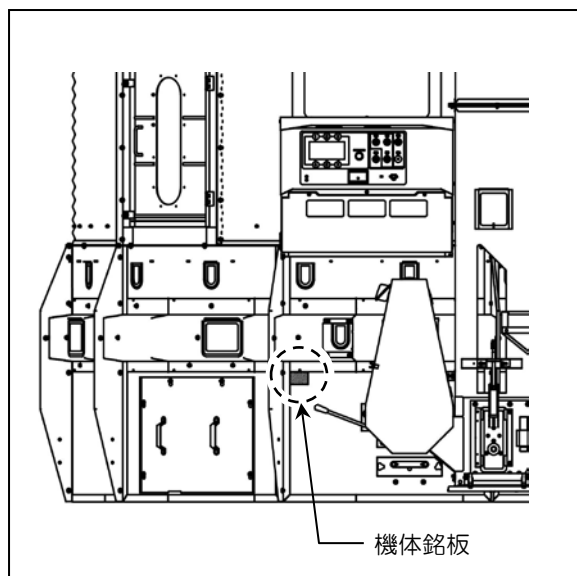

も く じ

(表紙裏) ▲ 安全上の大切なお知らせ

ページ

はじめに I

第1章	安全	1
1. 1	安全に関する重要警告事項	1
1. 2	運転に関する重要警告事項	2
1. 3	火災予防に関する重要警告事項	4
1. 4	「警告ラベル」の貼付位置	8
第2章	製品の概要	15
2. 1	仕様	15
2. 1. 1	主要諸元	15
2. 1. 2	設置寸法図（立面）	16
2. 1. 3	設置寸法図（平面）	17
2. 1. 4	設置寸法図（頂面）	18
2. 1. 5	モータ出力	18
2. 1. 6	各部の規格	19
2. 2	各部の名称	21
2. 2. 1	本体各部の名称	21
2. 2. 2	操作盤の名称	22
2. 2. 3	バーナと安全装置の名称	23
2. 3	運転装置の構造・機能	24
2. 3. 1	本体各装置の作動	24
2. 3. 2	均分について	25
2. 3. 3	インバータ制御	25
2. 3. 4	自動水分制御	26
2. 3. 5	過速乾燥防止制御	29
2. 3. 6	操作装置の作動	29
2. 3. 7	バーナ安全装置の機能	33

第3章	穀物乾燥の基礎知識	35
3. 1	水分バラツキ・水分ムラと調質乾燥	35
3. 2	粳の水分管理	37
3. 3	小麦の乾燥時の注意	38
3. 4	ビール麦の乾燥時の注意	38
3. 5	大豆の乾燥時の注意	39
3. 6	その他の乾燥時の注意	40
第4章	運転前の準備	41
4. 1	排風ダクトの取付け	41
4. 2	排塵ホースの取付け	42
4. 3	安全の確認	43
4. 4	給油	46
4. 5	燃料配管のエア抜き	47
4. 6	電源の確認	48
4. 7	回転方向の確認	52
第5章	運転操作	53
5. 1	穀物種類による設定変更	53
5. 2	張込運転	54
5. 2. 1	張込運転の要領	54
5. 2. 2	張込運転の操作手順	56
5. 2. 3	水分測定（手動）の操作手順	58
5. 3	循環運転	60
5. 3. 1	循環運転の要領	60
5. 3. 2	循環運転の操作手順	61
5. 3. 3	水分測定（手動）の操作手順	61
5. 3. 4	サンプルの取出し手順	62
5. 4	乾燥運転	63
5. 4. 1	穀物種類の設定	65
5. 4. 2	仕上水分の設定	67
5. 4. 3	張込量（熱風温度）の設定	68
5. 4. 4	乾燥速度の設定	70
5. 4. 5	乾燥運転の操作手順	74
5. 4. 6	乾燥履歴の表示	78
5. 5	排出運転	80
5. 5. 1	排出運転の要領	80
5. 5. 2	排出運転の操作手順	82
5. 5. 3	スリーパの取付け	83

5. 6	送風運転	84
5. 6. 1	送風運転の操作手順	84
5. 7	その他の設定	86
5. 7. 1	設定変更の方法	88
5. 7. 2	水分補正の設定	89
5. 7. 3	シンプル表示の設定	90
5. 7. 4	低温仕上りの設定	91
5. 7. 5	排出量調節の設定	92
5. 7. 6	マルチ乾燥の設定	93
5. 7. 7	マルチ循環・排出の設定	94
第6章	調質（休止）乾燥の方法	95
6. 1	水分休止モードの設定	97
6. 2	プログラムタイマ運転の設定	98
第7章	故障診断	99
7. 1	異常発生時の動作	100
7. 2	モニタの異常表示	101
7. 3	異常現象別処置要領	104
第8章	点検・調節・整備	113
8. 1	バケットベルトの点検・調節	114
8. 2	下部Vベルトの点検	116
8. 3	排塵機の吸引調節	116
8. 4	残留穀物の掃除の方法	117
8. 5	乾燥機内部の掃除の方法	120
8. 6	バーナストレーナの洗浄の方法	121
8. 7	外気温湿度センサの点検	121
8. 8	操作盤内部	122
8. 8. 1	初期設定	124
8. 8. 2	日付と時刻	126
8. 9	本体各部のコネクタ接続図	127
8. 9. 1	操作盤のコネクタ	128
8. 9. 2	バーナのコネクタ	129
8. 10	消耗品	130
第9章	格納保管	131

第 1 章

安 全

- 本機の手扱いを始める前に、必ず下記の重要警告事項を読んで、理解してください。

1. 1 安全に関する重要警告事項

⚠ 危険

1. 安全上の基本的な危険事項

- (1) 子供を本機のそばで遊ばせないでください。子供は本機のスイッチ類をさわる可能性があり、重大な人身事故を起こす恐れがあります。
- (2) 作業をするときは、右図のような作業にあったきちんとした服装でおこなってください。機械に巻き込まれたりする恐れがあります。



点検・整備をするときは、右図のような服装にくわえて、必要に応じてヘルメット、防護メガネ、手袋、マスクを着用してください。

- (3) 二人以上で作業をするときは、安全のために声を掛け合っておこなってください。一方の人が誤ってスイッチを押してしまうと、人身事故を起こす恐れがあります。
- (4) 本機の屋根に上がらないでください。屋根に上がると、転落して、死亡する恐れがあります。
- (5) 次に挙げる人は、作業をしないでください。
 - ① 飲酒し、酒気を帯びている人
 - ② 薬剤を服用し、作業に支障のある人
 - ③ 病気、負傷、過労などにより、正常な作業が困難な人
 - ④ 年少者（18歳未満）

危険

2. 据付け時の危険事項

- (1) 据付場所は、運転操作・点検・調節・整備ができる明るい場所にしてください。暗い場所で運転操作・点検・調節・整備をすると、重大な事故を起こす恐れがあります。
- (2) 据付場所は、下記の条件を満たす場所にしてください。軟弱な地面や水平でない場所に設置すると、運転中に傾いてしまう恐れがあります。
 - コンクリートなどの不燃材料で作られた水平な場所であること。
 - 本機の全質量（仕様の項に明記）に長期間、十分耐えられる場所であること。
- (3) 運転時は排風ダクトの出口を屋外に出してください。屋内作業では排気ガスが充満し、重大な人身事故を起こす恐れがあります。
- (4) 本機に直接風が吹き込んだり、雨水が当たったりしない場所に据え付けてください。

1. 2 運転に関する重要警告事項

- 本機の運転を始める前に、必ず下記の重要警告事項を読んで理解してください。

危険

1. 安全上の基本的危険事項

- (1) 本機を運転するときは、本書の指示に従ってください。誤った取扱いをすると、死亡事故につながる恐れがあります。

2. 運転に関する危険事項

- (1) 水分休止乾燥、プログラムタイマ機能で運転中に休止が入る運転をしているとき、休止中は本機が停止していても運転中ですから、本機内に入ることや、点検・調節・整備をおこなうことは絶対にしないでください。突然動いて、重大な人身事故を起こす恐れがあります。また、周囲の人に、本機のそばに近づかないよう指示するなど、周囲の安全をよく確認してから運転してください。

危険

3. 電源に関する危険事項

- (1) 元電源および電源コードは必ずアースに接続してください。アースに接続しないと、漏電時、死亡事故の原因となる恐れがあります。
- (2) 本体および操作盤から必ずアースに接続してください。アースに接続しないと、漏電時、死亡事故の原因となる恐れがあります。

4. 燃料に関する危険事項

- (1) 燃料は、必ずJIS1号灯油を使用してください。他の燃料を使用すると、爆発を起こす恐れがあります。
- (2) ポリタンクや給油ポンプなど、燃料を扱う器具は他の燃料と共用しないでください。燃焼不良の原因となることがあります。

5. 点検・調節・整備に関する危険事項

- (1) 本機の点検・調節・整備をおこなうときは、必ず電源スイッチを『切』にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、扉から本機内に入っの点検・調節・整備の際に、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

警告

- (1) 運転中は、無人運転をしないでください。やむを得ず本機のそばを離れるときは、2～3時間に1度の見回りをおこない、本機が正常に動いていることを確認してください。故障に気づかないで、そのまま運転し続けると、火災などの重大な事故を起こす恐れがあります。
- (2) 運転中は扉を開けないでください。張込みした穀物または送風機の風圧で、勢いよく扉が開き、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- (3) 乾燥運転時に本機を停止する場合は、緊急停止する場合を除き、主電源を切っの停止や緊急停止スイッチでの停止をしないでください。停止スイッチを押さないと冷却運転されずただちに停止するため、炉体内の不燃ガスが異音とともに火炉部より噴き出し、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠ 警告

- (4) 乾燥運転後、バーナ、火炉部の点検・調節・整備をおこなうときは、乾燥運転停止後、さらに送風運転をおこない、バーナ・火炉部を十分に冷やしてください。接触すると、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。さわるときは手袋を使用してください。
- (5) 本機の点検・調節・整備で本機内に照明が必要なときは、必ず懐中電灯を使用してください。コンセントから引いた電灯を本機内に入れると、鉄板の端などでコードが損傷して漏電し、重大な人身事故を起こす恐れがあります。
- (6) 電気のコードを通路上に配置しないでください。つまりいて人身事故を起こす恐れがあります。

1. 3 火災予防に関する重要警告事項

- 下記の項目は、火災を発生する原因となる恐れがあるので必ず守ってください。

⚠ 危険


1. 燃料に関する火災予防事項

- (1) 給油するときは、火気を絶対に近づけないでください。

⚠ 警告

1. 据付け時の火災予防事項

- (1) 本機のバーナ前面を、壁や遮へい物から1 m以上離れた位置に設置してください。
- (2) 本機は、バーナ前面を除いた各側面が壁から50 cm以上離れるように設置してください。

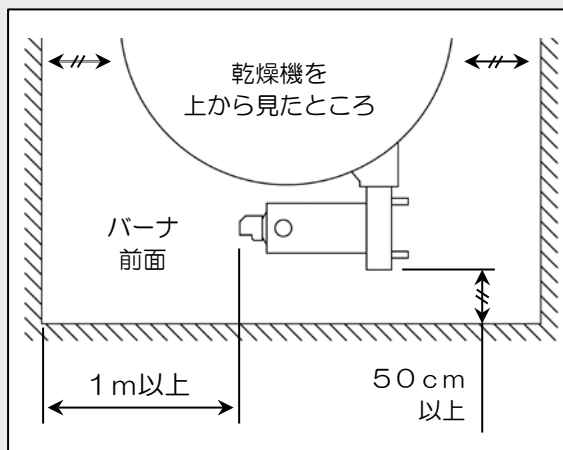

- (3) 排風ダクト（オプション）は、絞り込んだり、急な曲げ方をしたりしないでください。また、ダクトの出口から1 m以内には遮へい物を置かないでください。


⚠ 警告

2. バーナに関する火災予防事項

- (1) 本機を使用する時期が近づいたら、必ず火炉内部・バーナカバー部の開口部のごみ・ほこり等が溜まっていないように、よく掃除をしてください。

●「8. 5 乾燥機内部の掃除の方法」を参照してください。


- (2) バーナ前面およびその周辺の床面などは、きれいに掃除し、燃えやすいものがないようにしてください。

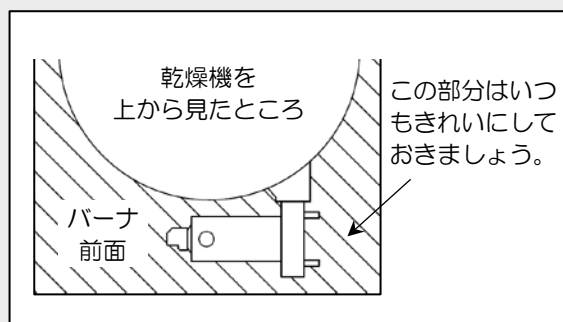

- (3) サービスマン以外は、バーナ各部の分解・調節・整備をしないでください。
 (4) バーナの安全装置をはずしての運転は、絶対にしないでください。
 (5) 本機の上から燃えやすいものが火炉付近に落下しないようにしてください。

3. 燃料に関する火災予防事項

- (1) 給油ホースの継ぎ目に油漏れが発見された場合は、原因を調べて修理するまでは、運転をしないでください。

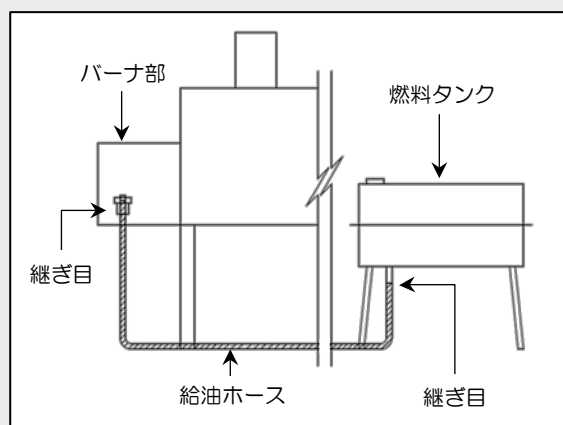

- (2) こぼれた灯油は、必ずきれいに拭き取ってください。
 (3) 運転中に給油の必要が生じた場合は、本機が停止したことを確認してから燃料を補給してください。
 (4) 燃料タンクは、できるだけバーナから離して水平に据え付けてください。
 (5) 給油ホース（フレキシブルチューブ）は、純正部品を使用してください。
 (6) 作業終了後、燃料タンクのコックを『閉』の位置に合わせてください。思いがけないこと（地震や、ホースをひっかけるなど）で灯油が漏れる恐れがあります。



4. 乾燥運転停止時における火災予防事項

- (1) 乾燥運転時に本機を停止する場合は、緊急停止する場合を除き、主電源を切ったの停止や緊急停止スイッチでの停止をしないでください。停止スイッチを押さないと冷却運転されずただちに停止するため、炉体内の不燃ガスが異音とともに火炉部より噴き出し、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- (2) 乾燥運転中、停電・緊急停止などで瞬時に本機を停止した場合は、バーナ前面に立たないでください。炉体内の不燃ガスが異音とともに火炉部より噴き出し、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。また、再通電したら、周囲の安全を確認してから乾燥運転をおこなってください。

5. 電源に関する火災予防事項

- (1) コード類は、電気用品安全法の適合マーク（PSE）製品を使用してください。
- (2) 配線は、電気工事会社に相談の上、内線規程に従って実施してください。
- (3) 元電源は、漏電ブレーカの付いた専用電源に接続してください。
- (4) 損傷したコード類は、使用しないでください。

6. 初期消火に関する火災予防事項

- (1) 乾燥運転中は、常に有効期限内の消火器を本機の近辺に備え付けてください。初期消火に役立ちます。


—MEMO—


1. 4 「警告ラベル」の貼付位置

- 「警告ラベル」は、図示の位置に貼り付けてあります。
- この「警告ラベル」には、「危険マーク」・「警告マーク」・「注意マーク」の3種類があります。これらの警告の内容は、この「取扱説明書」の最初の「**▲** 安全上の大切なお知らせ」のところで説明しましたことと同じです。必ずその指示に従ってください。
- これらの「警告ラベル」およびその他のラベルは、いつもきれいにして、人に見えるようにしておいてください。ラベルが紛失あるいは損傷した場合は、購入先から取り寄せ、所定の場所に貼り付けてください。
- 二点鎖線（——— ）内は、サービスマン用の「警告ラベル」です。


注 記

- 本機の右側または左側とは、操作する人が本機の前面に向かって立った位置での右または左を指します。

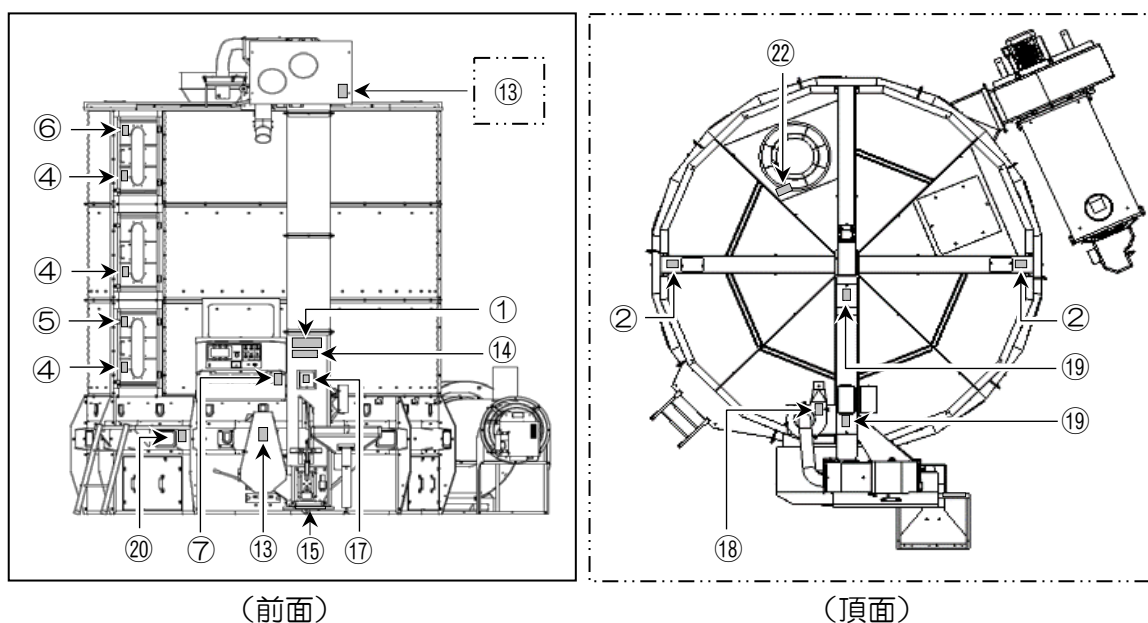


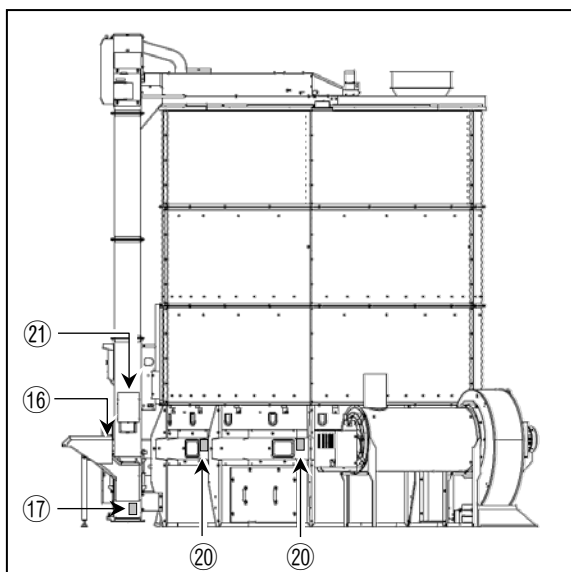





(右側面)

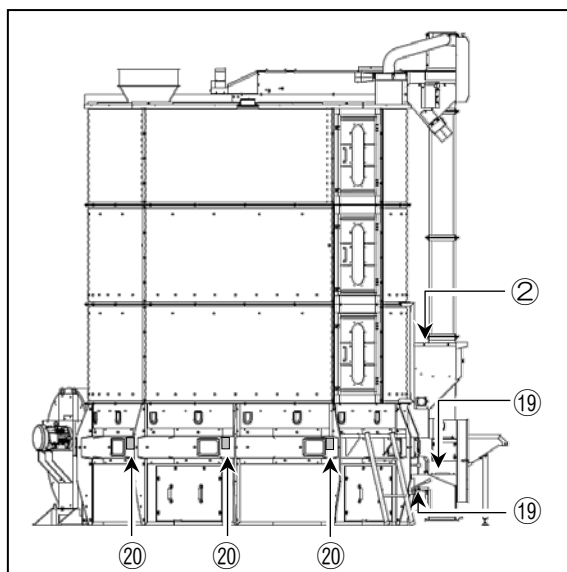

(左側面)

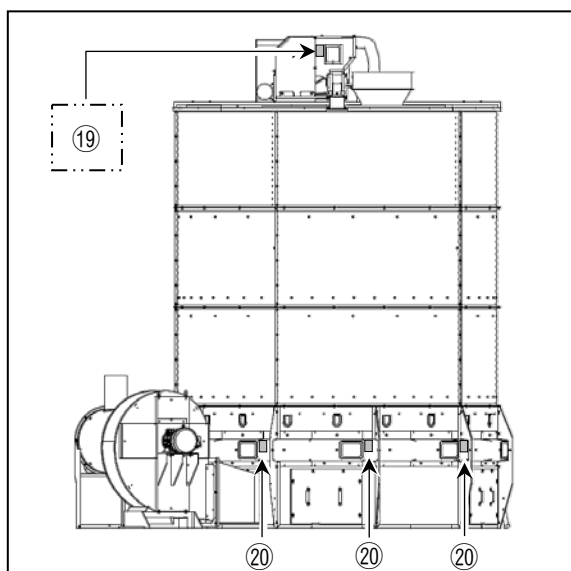


(後面)

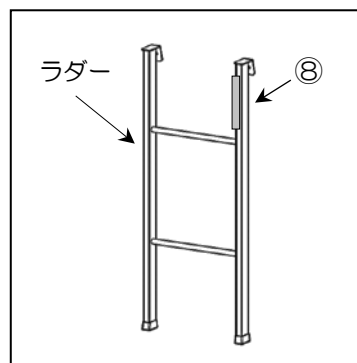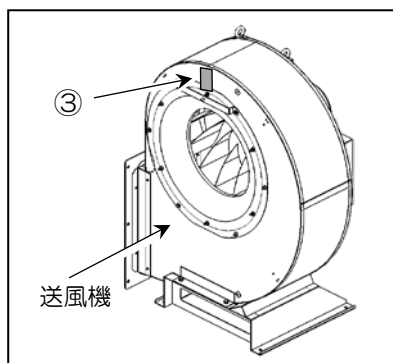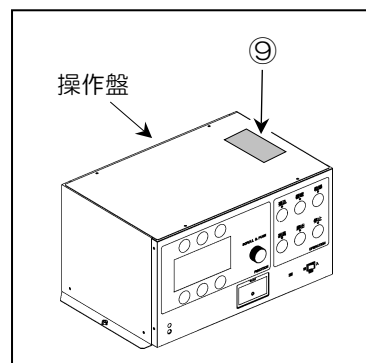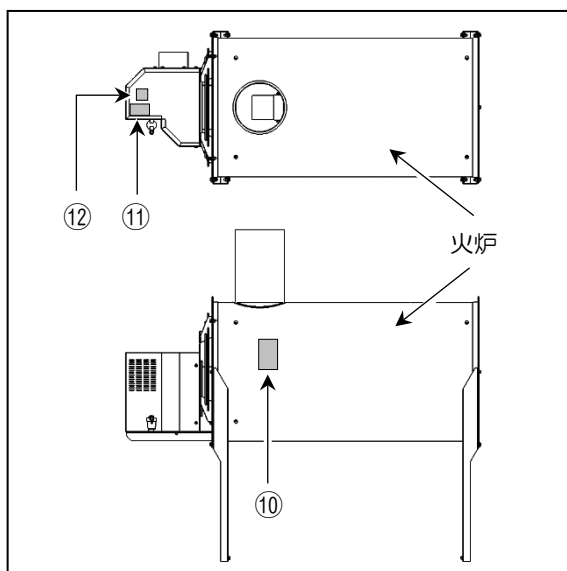

① 取扱危険マーク

(部品コード：298700-2800)

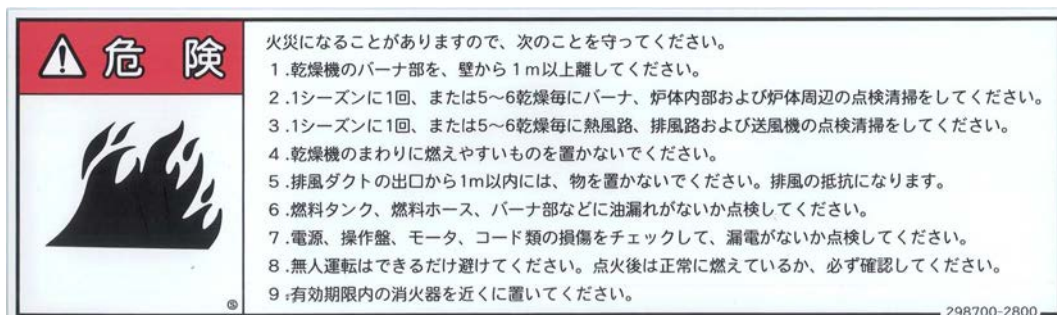

② 転落危険マーク

(部品コード：297716-0600)



③ 警告マーク

(部品コード：121598-321200)



④ 扉警告マーク

(部品コード：297509-0800)



⑤ スクリュー警告マーク

(部品コード：297510-0800)



⑥ 均分機警告マーク

(部品コード：297500-0801)




⑦ 感電警告マーク

(部品コード：297503-0500)



⑧ ハシゴ警告マーク190

(部品コード：121424-911100)



⑨ 感電警告マーク

(部品コード：297503-0800)



⑩ 火傷警告マーク

(部品コード：297504-0800)




⑪ 火傷警告マーク

(部品コード：297501-0601)



⑫ 火炉警告マーク

(部品コード：298508-0800)

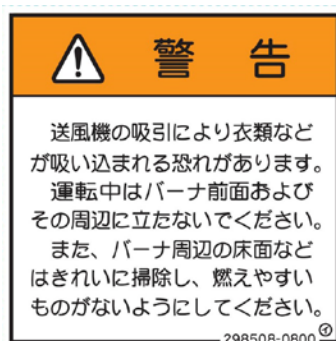


⑬ ベルト注意マーク

(部品コード：297101-0601)




⑭ 取扱注意マーク

(部品コード：298100-2310)

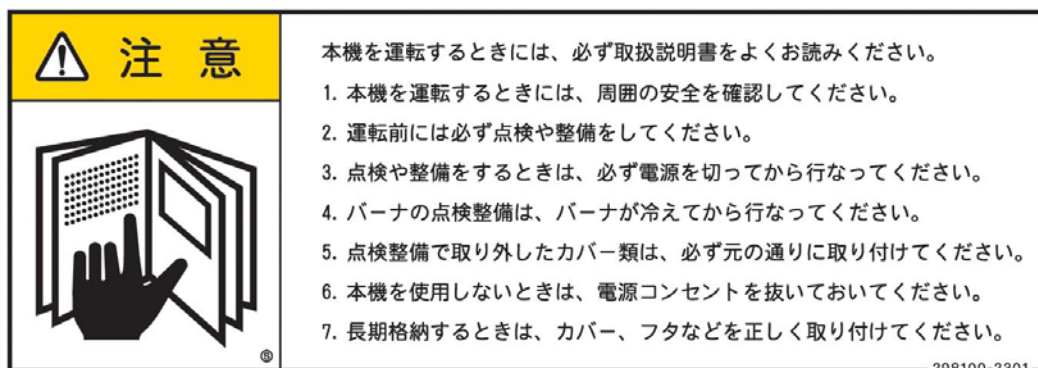


⑮ カバー注意マーク

(部品コード：298142-2000)



⑯ シャッタ注意マーク

(部品コード：298109-1800)



⑰ バケット注意マーク

(部品コード：297100-0600)



⑱ プロペラ注意マーク

(部品コード：297102-0601)



- ⑱ スクリュー注意マーク
(部品コード：297103-0501)




- ⑳ スクリュー注意マーク
(部品コード：297103-0400)



- ㉑ 水分センサ注意マーク
(部品コード：298101-0800)



- ㉒ プロペラ注意マーク
(部品コード：298131-0800)

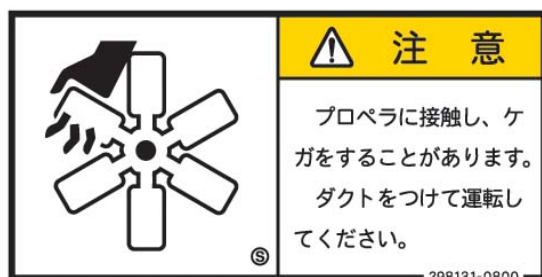

第 2 章

製品の概要

2. 1 仕様

2. 1. 1 主要諸元


- (1) 主要諸元の仕様値は、農業機械主要諸元記載要領に基づきます。
- (2) オプションについての仕様は、各々のオプション用の「取扱説明書」を参照してください。

項 目		単位	仕 様		
型 式		—	SBD-3H	SBD-3HL	
処 理 量	最大堆積高さ	m	1. 8	2. 7	
	最大ビン容量	m ³	11	16	
	最大堆積量	もみ(630kg/m ³)	kg	7000	10000
		小麦(680kg/m ³)	kg	7550	10800
大豆(700kg/m ³)		kg	5000	5000	
機 体 寸 法	ビン直径	m	3		
	ビン床面積	m ²	7		
	ビン高さ	mm	2925	3830	
	昇降機高さ	mm	3590	4495	
	全 高	mm	3590	4495	
機体質量(全質量)		kg	1420(約8970)	1580(約12380)	
送 風 機	型 式 名	—	FR60-SBD		
	種 類	—	遠心式		
	常用回転速度	rpm	1170~1400		
バ ー ナ	型 式 名	—	HG-85A3		
	種 類	—	ガンタイプ		
	燃焼量	ℓ/h	2.5~9.0		
所 要 動 力	定 格 電 圧	V	三相200		
	出 力	送 風 機	kW	3.6	
		循 環 系 統	kW	1.5	
		排 湿 フ ァ ン	kW	0.75	
		昇 降 機	kW	0.7	
		排 塵 機	kW	0.1	
		均 分 機	kW	0.06	
		コントローラ	kW	0.026	
		バーナファン	kW	0.045	
	力	水 分 セ ン サ	kW	0.009	
		別 売 排 出 切 換	kW	0.003	
		別 売 ス ロ ー ヲ	kW	1.5	
最大同時使用電力		kW	6.79		
性 能	張込能力(※)	ton/h	12		
	排出能力(※)	ton/h	8		
	毎時乾減率	もみ	%/h	0.7~0.9	0.6~0.9
小麦		%/h	0.5~0.7		
大豆		%/h	0.1~0.3		
そば		%/h	0.2~0.5		
諸 装 置	安 全 装 置	—	炎センサ、風圧センサ、電磁弁、過電流検出装置 感震装置、圧力センサ、熱風温度センサ		
	運 転 制 御 方 式	—	乾燥速度制御、水分自動停止制御 乾燥温度自動制御、風量自動制御		

※もみの場合を表記：容積重は630kg/m³として計算

2. 1. 2 設置寸法図（立面）


単位：mm

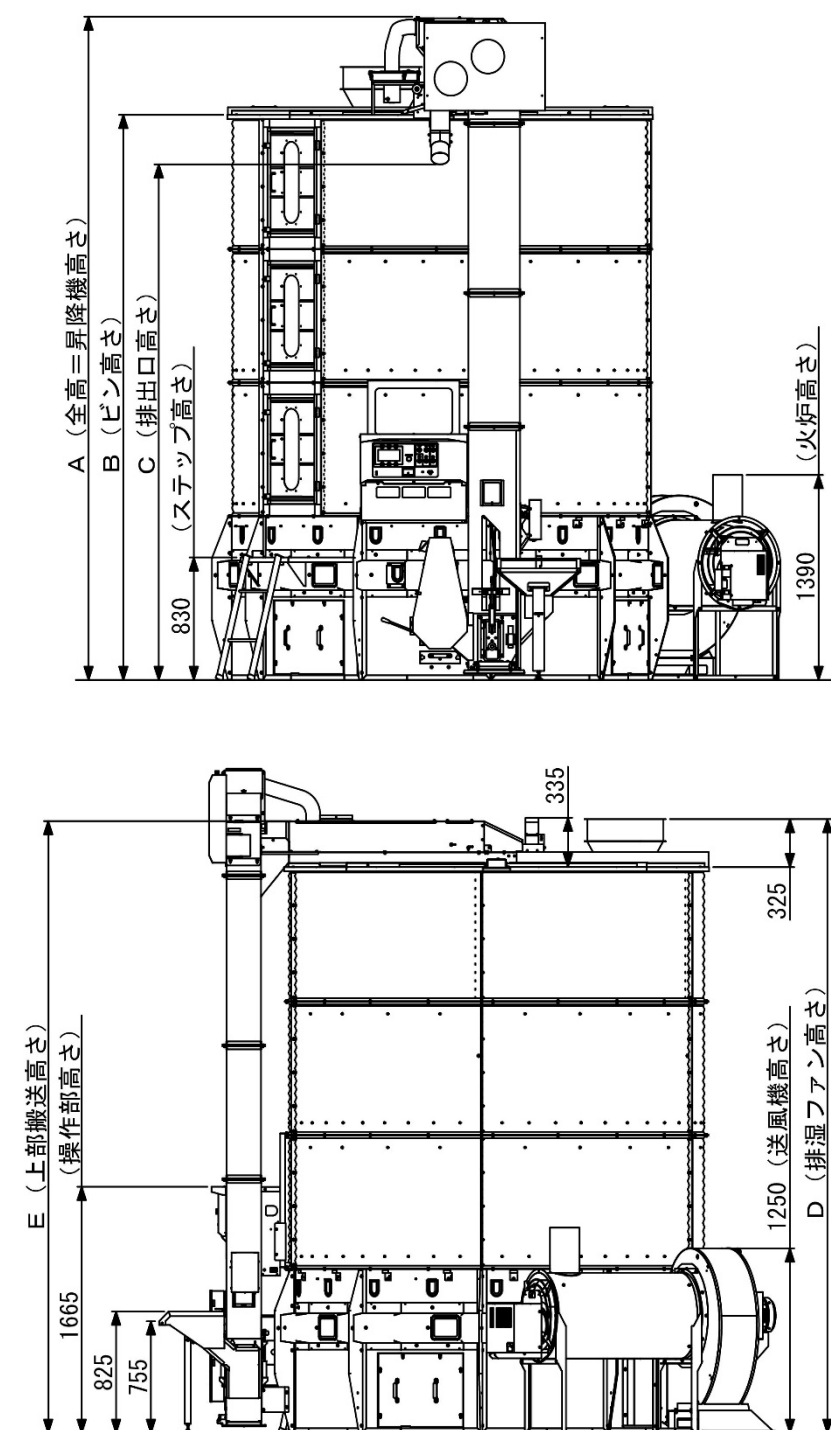

単位：mm

型 式	A	B	C	D	E
SBD-3H	3590	2925	2590	3250	3235
SBD-3HL	4495	3830	3495	4155	4140

2. 1. 3 設置寸法図（平面）

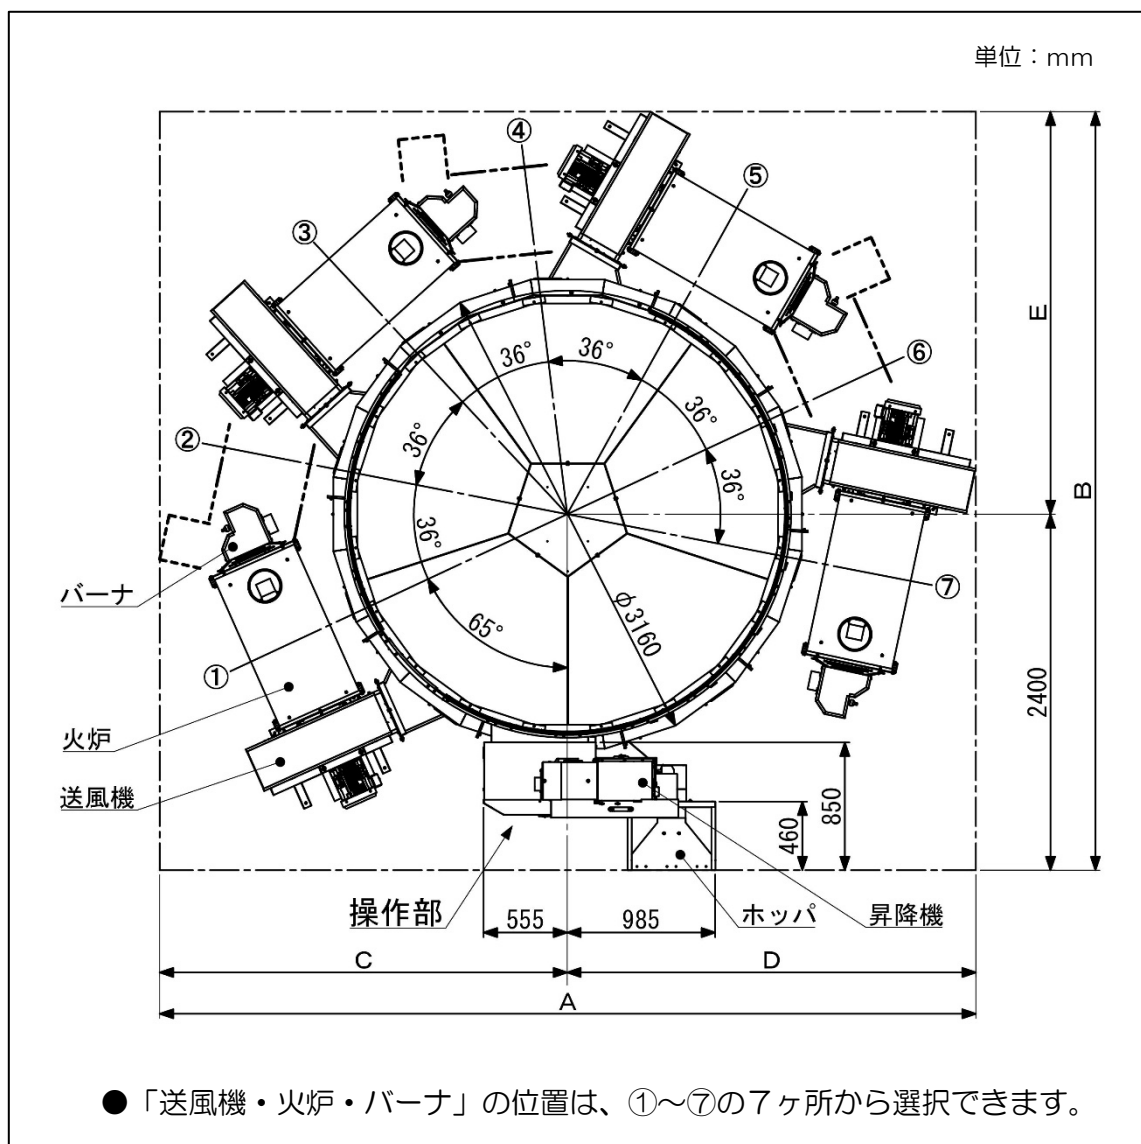


●「送風機・火炉・バーナ」位置による設置平面の寸法

単位：mm

	「送風機・火炉・バーナ」位置						
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
A	4000	4350	4000	3200	3500	4000	4350
B	4000	4000	4600	4950	5100	4400	4000
C	2400	2750	2400	1600	1600	1600	1600
D	1600	1600	1600	1600	1900	2400	2750
E	1600	1600	2550	2550	2700	2000	1600

2. 1. 4 設置寸法図（頂面）

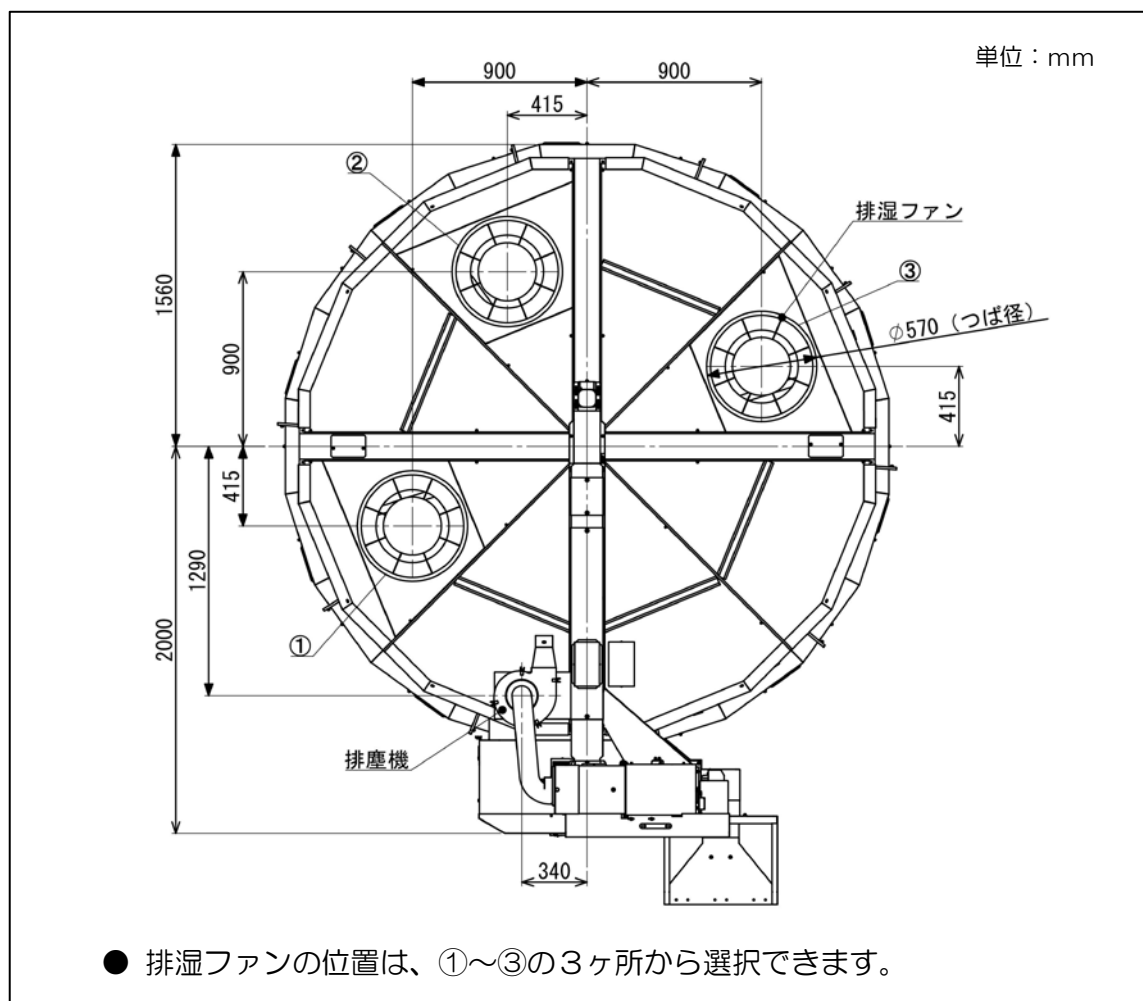

2. 1. 5 モータ出力


	送風機	循環系統	排湿ファン	昇降機	排塵機	均分機	コントローラ	バーナファン	水分センサ	排出切換(エアショツ)	スローフ(エアショツ)	合計
出力	3.6	1.5	0.75	0.7	0.1	0.06	0.026	0.045	0.009	0.003	1.5	
張込				○	○	○	○		○	○		0.90
+排湿			○	○	○	○	○		○	○		1.65
循環		○		○	○	○	○		○	○		2.40
+排湿		○	○	○	○	○	○		○	○		3.15
+排湿+送風	○	○	○	○	○	○	○		○	○		6.75
乾燥	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		6.79
排出		○		○	○	○	○			○		2.39
+排湿		○	○	○	○	○	○			○		3.14
+加-7		○		○	○	○	○			○	○	2.39 (3.89)
+排湿+加-7		○	○	○	○	○	○			○	○	3.14 (4.64)

※ 排出切換モータは開閉時のみ通電します。

注 記

- 電力契約8kWが必要になります。

2. 1. 6 各部の規格

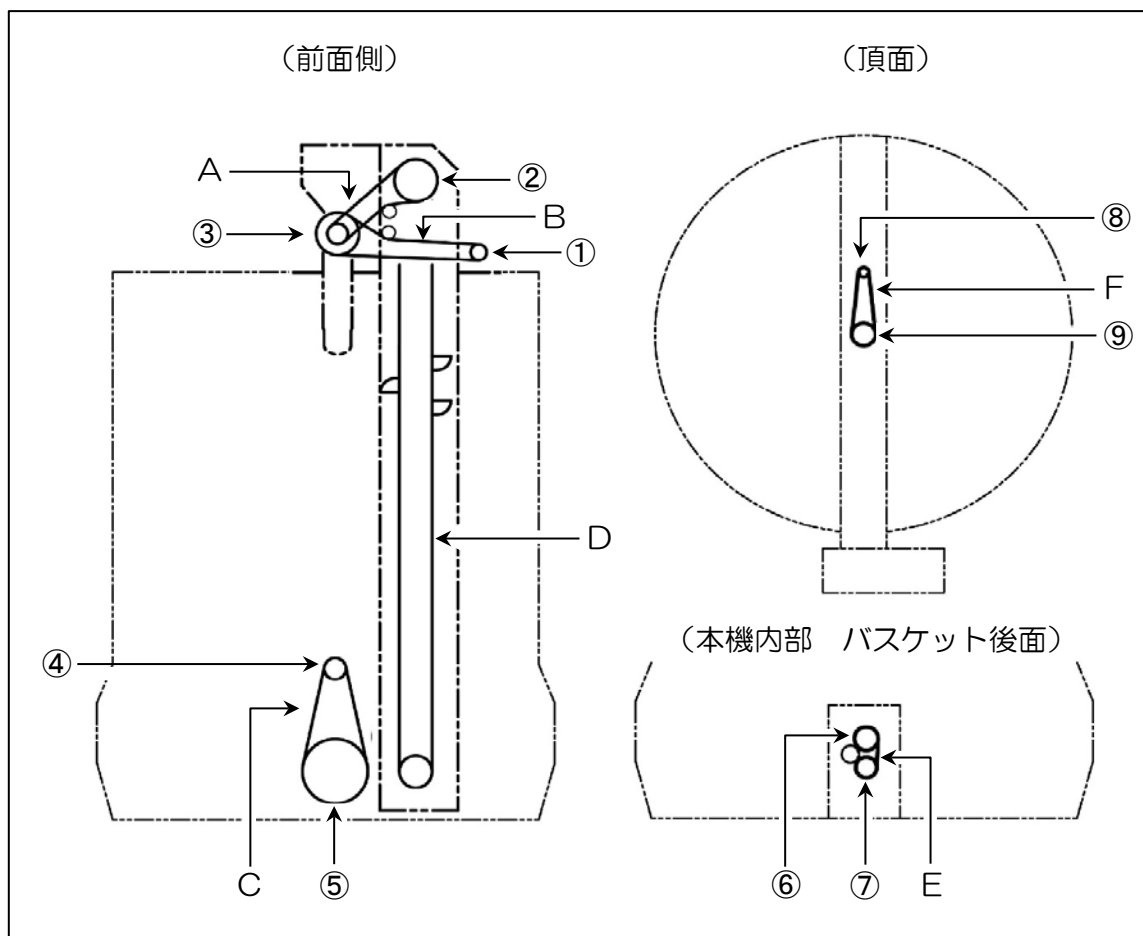

● ベルトの規格

型	式	名	SBD-3H	SBD-3HL
番号	名 称		規 格	
A	昇 降 機 V ベ ル ト		LA判 53#	
B	上 搬 送 V ベ ル ト		LA判 69#	
C	下 搬 送 V ベ ル ト		A判 63#	
D	昇降機バケットベルト 215(幅)×2.5(厚さ)	ベルト長さ(mm) ※3HLは2個	6890	6890 1890
		バケット個数	66	83

● プーリおよびベアリングの規格

番号	名 称	規 格	段数	ベアリングの名称・規格		個数
①	昇降機モータプーリ	A-Φ90 (50Hz) A-Φ75 (60Hz)	2			
②	昇降機上プーリ	A-Φ200	1	深みぞ玉軸受 6204UUJ		2
③	上搬送プーリ (大)	A-Φ200	1	鋼板製フランジユニット SBPFS205 フェルト付		1
	上搬送プーリ (小)	A-Φ96	1			
④	下搬送モータプーリ	4インチ (Φ101.6)	2			
⑤	下 搬 送 プ ー リ	12インチ (Φ304.8)	1	前	角フランジユニット UCF205	1
				後	鋼板製フランジユニット SBPFS205 フェルト付	1

● スプロケットおよびチェーンの規格


番号	名 称	規 格
⑥	ギヤボックス下横軸スプロケット	RS50 15T
⑦	下スパイラ後スプロケット	RS50 13T
E	ローラチェーン	RS50 27リンク
⑧	均分機モータスプロケット	RS35 13T
⑨	均分機スプロケット	RS35 26T
F	ローラチェーン	RS35 68リンク

● 排出パイプの規格

名 称	寸法 (mm)	
	径	全長
排 出 パ イ プ	Φ125	914
排 出 パ イ プ 短	Φ125	300


2. 2 各部の名称

2. 2. 1 本体各部の名称

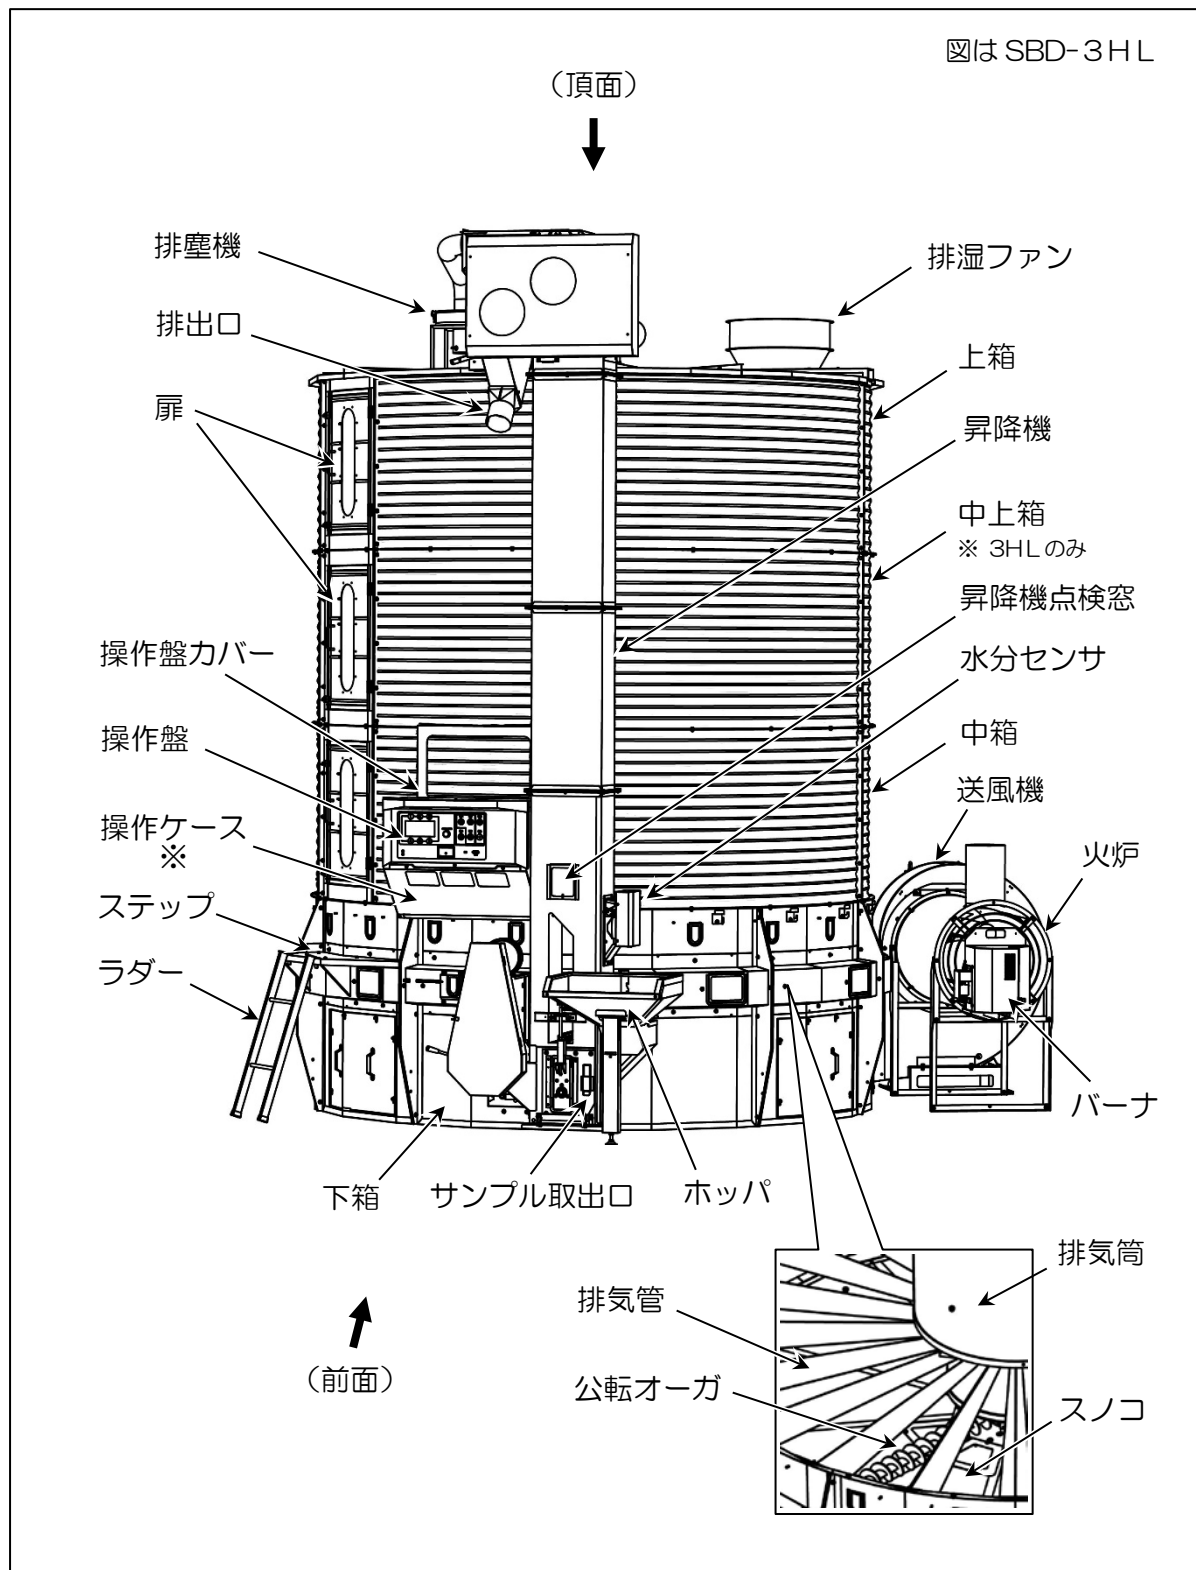


※インバータは操作ケース内部

2. 2. 2 操作盤の名称

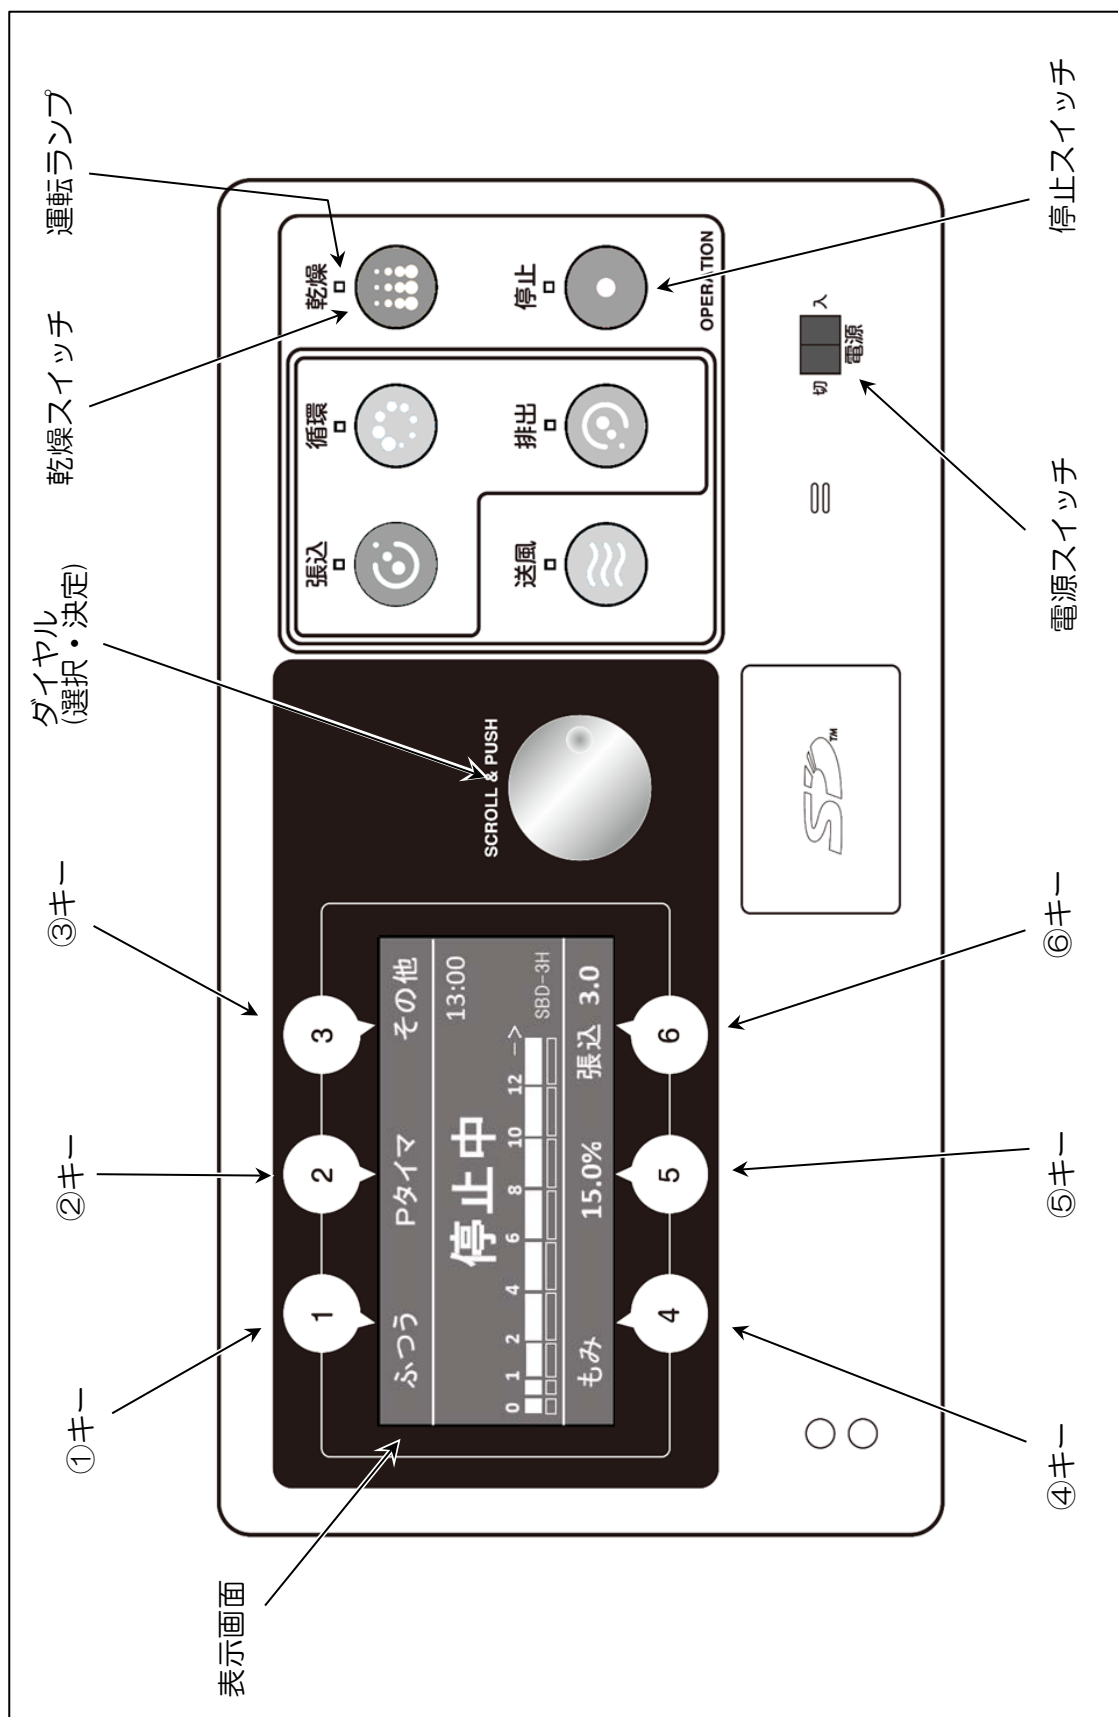


2. 2. 3 バーナと安全装置の名称


● バーナの名称

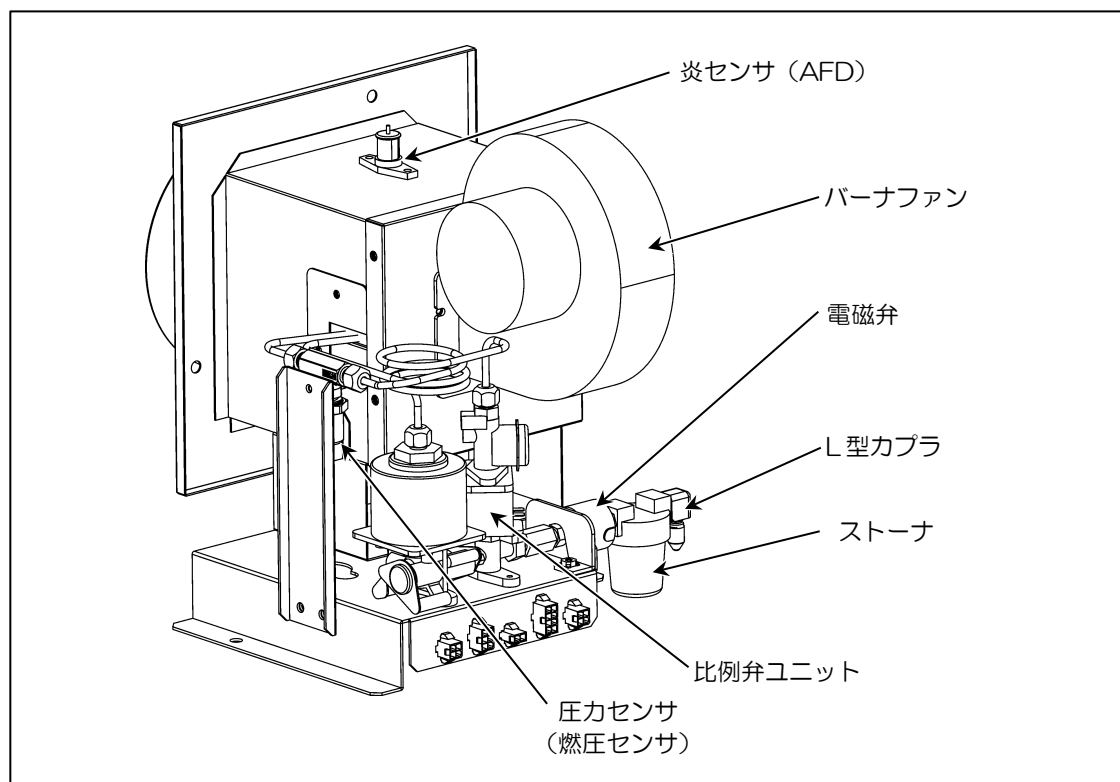

● 安全装置の名称

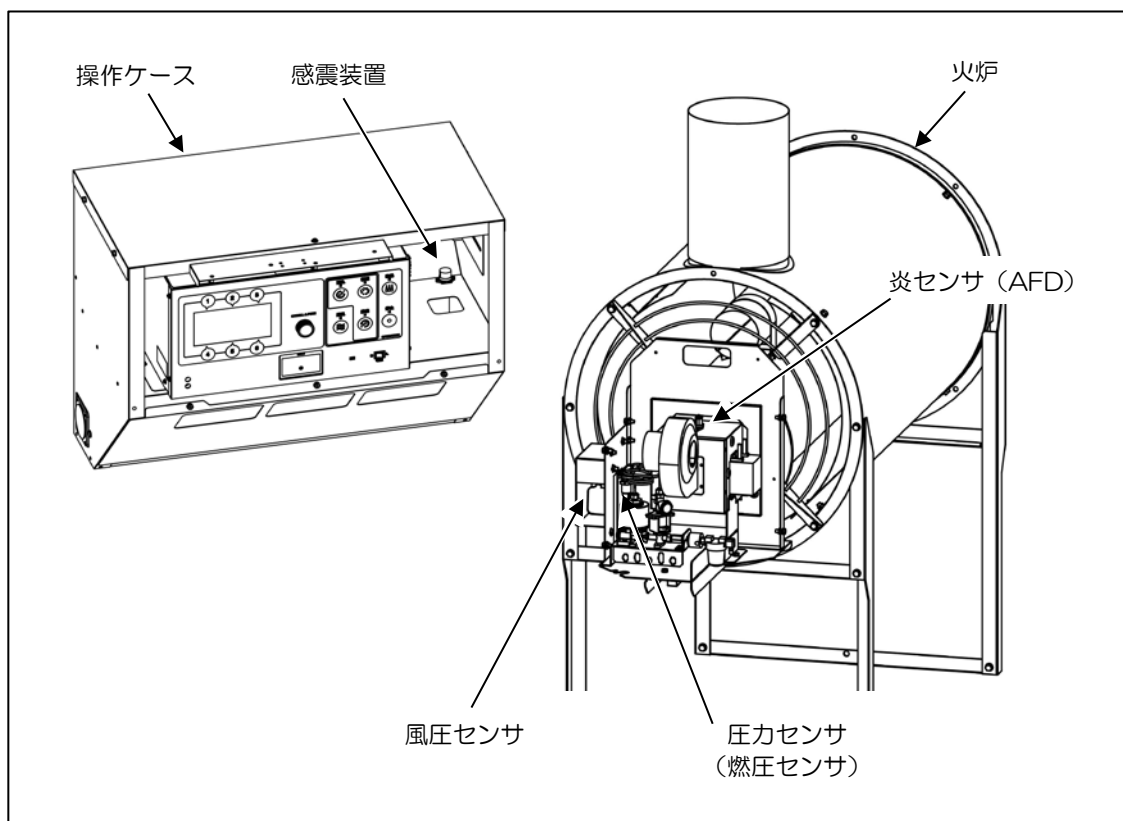

2. 3 運転装置の構造・機能

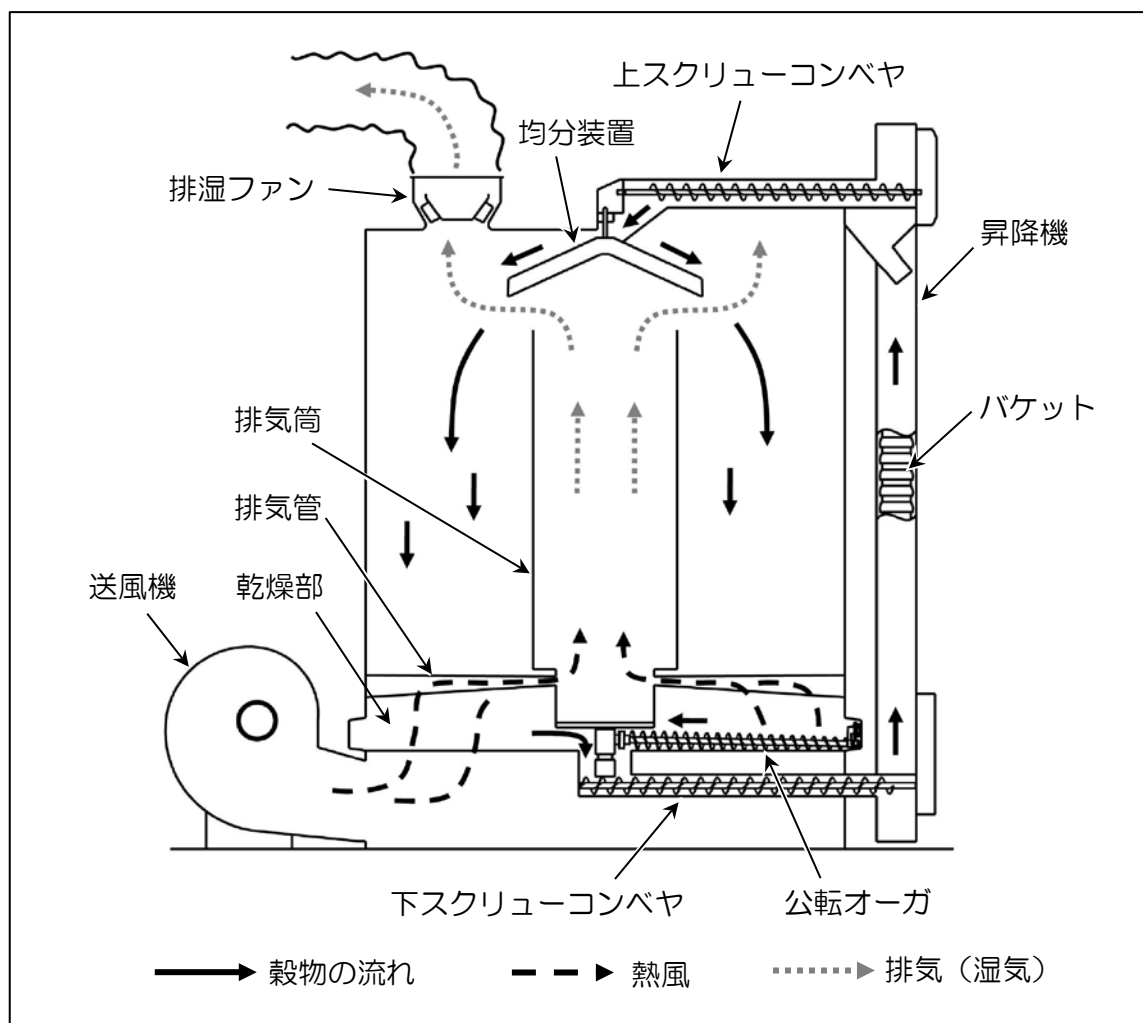


2. 3. 1 本体各装置の作動

- ① 穀物は、らせん状の公転オーガと下スクリュウコンベヤにより昇降機の下部に移送されます。
- ② 穀物は、昇降機のバケットにより上部に移送されます。
- ③ 穀物は、上スクリュウコンベヤにより本体中央部に移送されて、均分装置に落下します。均分装置は、右回転、左回転を交互に繰り返し穀物を本機内に均一に分散します。
- ④ 乾燥スイッチを押すと、水分センサの動作チェック終了後に排湿ファンが回転し、続いて送風機が回転し、本体の他のモータが作動します。その後バーナを燃焼させ、穀物の乾燥が始まります。
- ⑤ バーナで加熱された熱風は乾燥部に向けて送られ、乾燥部内の穀物層を通り、排気管と排気筒を経由して排湿ファンから排風されます。
- ⑥ 排出ファンより水分を放出した穀物は、再度公転オーガと下スクリュウコンベヤ、昇降機により上部に移送されて循環します。


2. 3. 2 均分について

- 張り込まれた穀物は、均分装置により、外側が低く、中央部が高い形となります。
均分後の山の形は張込方式や夾雑物により山の形は変わりますが、乾燥には影響ありません。
- 穀物の山の形は、穀物の水分や性状、または張込みのやり方により若干変わります。

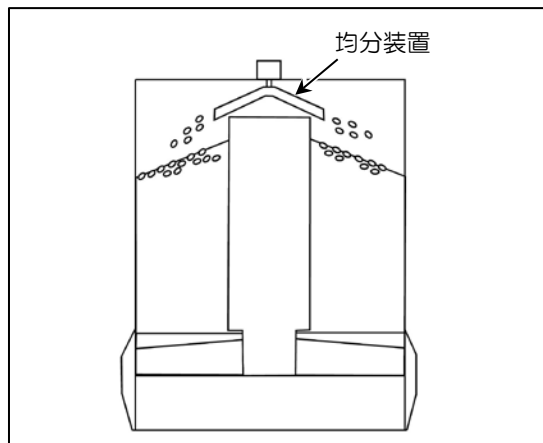

2. 3. 3 インバータ制御

- 穀物種類や張込量および設定内容により、運転周波数が変わります。

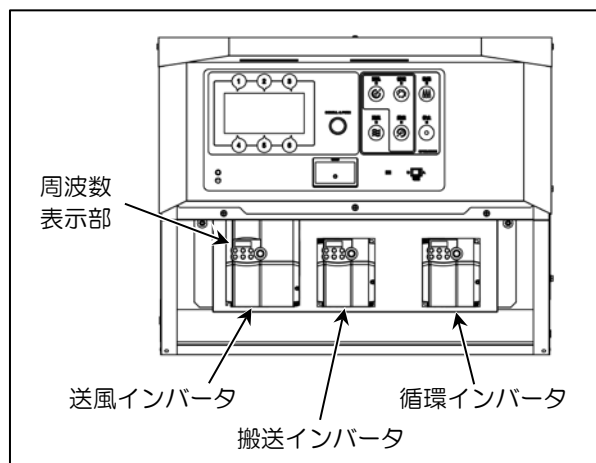

● 送風周波数

	循環	乾燥		送風
		張込量 2.0 以下	張込量 2.1 以上	
もみ・大麦・そば コーン・マルチ	40Hz	40Hz	45Hz	40Hz
小麦	40Hz	45Hz	48Hz	40Hz
大豆	40Hz	40Hz	40Hz	40Hz

● 搬送周波数

	張込	循環	乾燥	排出
もみ・小麦・大麦 そば・コーン・マルチ	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
大豆	38Hz	38Hz	38Hz	38Hz

● 循環周波数

	循環	乾燥	排出
もみ・小麦・大麦 そば・コーン・マルチ	25Hz	25Hz	50Hz
大豆	25Hz	25Hz	30Hz

注 記

- 排出運転の循環周波数は、排出量調節により変わります。
- 送風機は、張込と排出運転のとき起動しません。
- 循環モータは、張込運転のとき起動しません。

2. 3. 4 自動水分制御

(1) 自動水分測定


- 乾燥運転中は、仕上水分設定が数値の場合、自動的に水分測定をおこないます。
- もみ、小麦、大麦、そばの自動水分測定は、30分間隔でおこなわれ、水分が仕上水分値+1.5%以下より、15分間隔で測定をおこないます。
- 大豆の自動水分測定は、張込量1.0以下は約135分間隔でおこなわれ、水分が仕上水分値+0.5%以下より約75分間隔、張込量1.1以上は約150分間隔でおこなわれ、水分が仕上水分値+0.5%以下より約90分間隔で測定をおこないます。
- コーンの自動水分測定は、常に30分間隔で測定をおこないます。
- 穀物の水分が仕上水分値以下になると、本機は自動的に停止します。

(2) 自動水分表示


- 乾燥運転中で仕上水分設定が数値の場合、表示画面に水分値を表示します。
- 乾燥運転開始後、すぐ水分測定を開始し、大豆とコーン以外は、約4分30秒後に水分値を表示します。
大豆の場合は、張込量1.0以下は約15分後、張込量1.1以上は約30分後に水分値を表示、コーンの場合は約10分30秒後に水分値を表示します。
- 乾燥運転中は、水分測定が終了すると水分値を表示します。
- 穀物の水分が仕上水分値以下になり自動停止するときは、表示画面に「乾燥終了」「水分値」「終了時刻」「履歴データNo.」を表示します。

「自動水分制御による表示画面の例」

水分表示と測定までの
カウントダウン

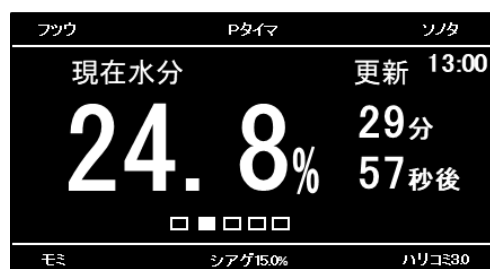

水分分布のグラフと
バラツキの表示

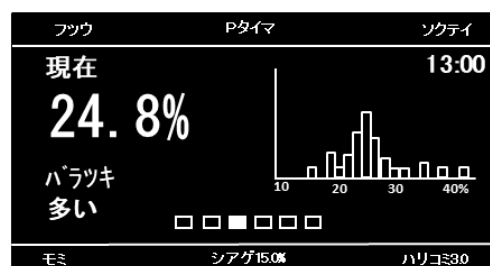

乾燥終了表示



注 記

- 仕上水分設定を「切」にしたときは、水分の測定と水分表示、水分による自動停止をしません。

● 水分バラツキの状態について


- グラフの山は乾燥中の穀物の水分バラツキの状態を表します。図の中では①のバラツキが一番少なく、③が一番多くなっています。

- ①は、検出データが特定の水分値付近に集中していて、山の形が急で高くなっています。これは、乾燥中の穀物の水分バラツキが少なく、良く調質されていることを表わします。また水分バラツキが少ないので乾燥が仕上がったときの水分誤差が少ない傾向があります。

- ②は、①にくらべて検出データがやや分散しています。当然、山の形は①にくらべややなだらかで、低くなっています。これは、乾燥中の穀物にややバラツキがあるということです。乾燥運転の利用をおすすめします（「第6章 調質（休止）乾燥の方法」参照）。

また、乾燥が仕上がったときの水分誤差についても①の場合よりも気をくばり、設定水分もやや高めに設定しておくといよいでしょう。乾燥終了後、糲すりまでの放置時間によっては水分がもどる可能性があります。

- ③は、検出データがかなりの水分値の範囲にわたり分散しています。山の形は、かなり低くなだらかです。水分バラツキがかなり多いことを表しています。乾燥が仕上がったときに水分誤差が起こる可能性が高くなりますので、設定水分を高めに設定しましょう。

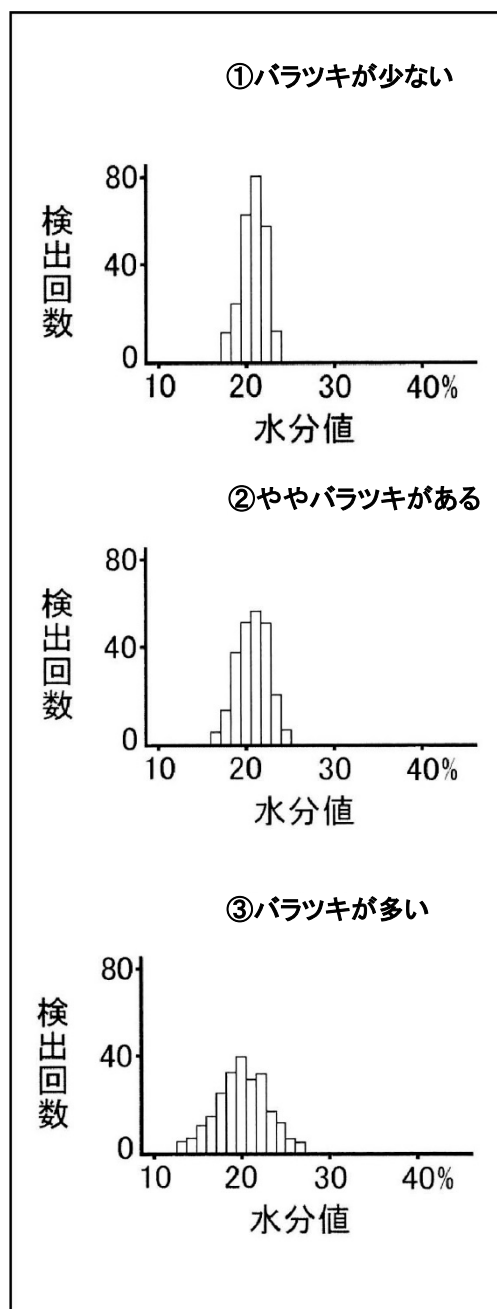

注 記

- 水分バラツキが多い場合、数時間程度の休止では、有効な調質ができない場合があります。
- 「第6章 調質（休止）乾燥の方法」を参照してください。


2. 3. 5 過速乾燥防止制御

- 乾燥運転中は、急激な乾燥を防止するため、標準的な乾燥速度以上になると、自動的に測定した水分に応じて少しずつ熱風温度を下げます。その状態で、乾燥速度が低下した場合は、少しずつ熱風温度を上げて標準の設定温度までもどします。
- この制御のため、熱風温度が変化することがありますが、異常ではありません。ただし、水分表示が25%を超えるときや、仕上水分設定が「切」のとき、休止運転中のときは、過速乾燥防止制御は作動しません。
- そば・大豆・コーン乾燥のとき、過速乾燥防止制御は作動しません。

2. 3. 6 操作盤の作動


● 電源部

- ① 電源スイッチ
操作盤の主電源です。



● 作業選択部

- ② 作業選択スイッチ
作業の内容により、いずれかのスイッチを押します。
張込、循環、乾燥、排出、送風の作業をおこなうときは、スイッチを押すことにより作業が始まります。
また、張込、循環、排出運転時に送風スイッチを押すと各作業運転中に送風運転も一緒におこないます。

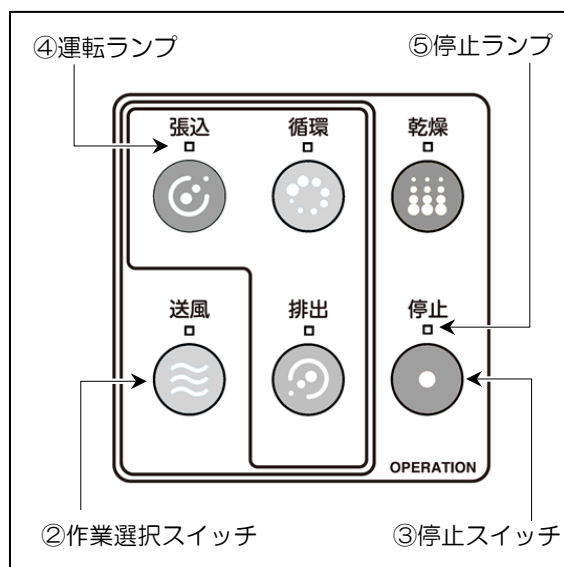

- ③ 停止スイッチ
本機を停止するときや、作業を変更するときや、エラー画面からもどるときに、このスイッチを押します。
- ④ 運転ランプ
作業選択スイッチを押したところのランプが点灯します。停止中や、異常で停止したときは消灯しますが、「水分休止」「プログラムタイマ」運転中に休止状態になったときは点灯したままです。

⑤ 停止ランプ

停止スイッチを押したときに点灯します。また、「水分休止」「プログラムタイマ」運転中に休止状態になったときは、点滅します。


● 表示部と機能選択設定

⑥ 表示画面

本機の現在の状態や選択可能な作業、穀物の水分が表示されます。その他、異常の場合は異常表示をします。

⑦ ダイヤル（選択・決定）

設定項目の選択や設定値の変更をするときに使用します。

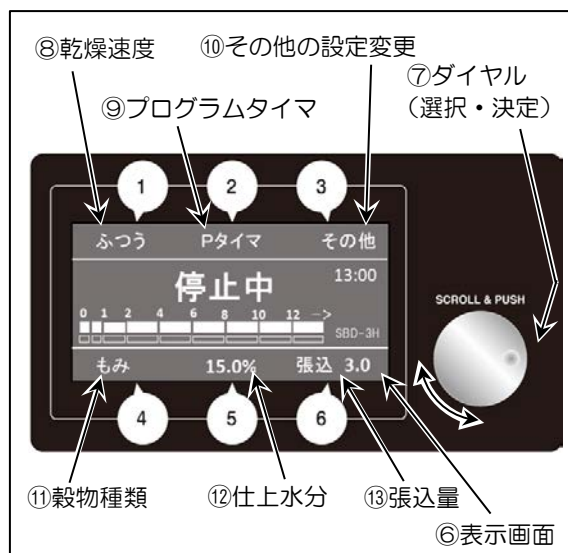

注 記


- プッシュ操作を“有効”にしておくと、ダイヤルを押すことで各設定項目の設定値の決定ができます（「5. 7 その他の設定」を参照してください）。
- ダイヤルを押すとカーソル“□”が表示されます。カーソル表示後、ダイヤルを回すとカーソルが移動します。
操作せずに10秒経過するとカーソルが消えます。また、各設定項目は〔①～⑥キー〕を押すことでも選択できます。



⑧ 乾燥速度の設定（〔①キー〕）

乾燥速度を設定するときに使用します。

乾燥速度選択 粳の場合の表示例

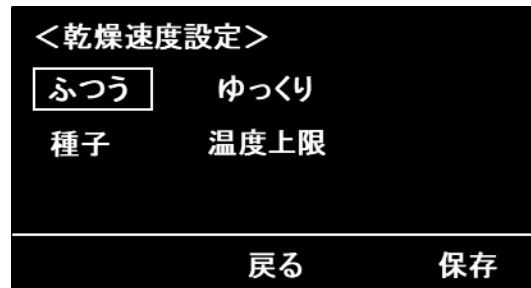

⑨ プログラムタイマの設定（〔②キー〕）

● タイマセレクトランプ

運転時間を設定する表示です。
設定は全9ヶ所あり、タイマセレクトランプが1ヶ所毎に点灯（運転）または消灯（休止）します。

タイマセレクトランプの左の2ヶ所は30分単位の設定です。

3ヶ所目は1時間、4ヶ所目以降は2時間単位の設定です。

9ヶ所目は12時間以上（連続）の設定箇所になっています。

プログラムタイマの表示例

タイマセレクトランプ



タイマ経過表示ランプ

● タイマ経過表示ランプ

運転の経過時間を表示します。
運転開始と同時に1番左の箇所が点灯し、左の2ヶ所は30分毎、3ヶ所目は1時間、それ以降は2時間毎の経過時間を示します。

停止スイッチを押すとリセットされます。

タイマ経過の表示例




運転を開始してから1～2時間経過したことになります。

⑩ その他の設定変更（〔③キー〕）

水分補正・排出量調節等の各種設定の変更をするときに使用します。

設定変更画面の表示例

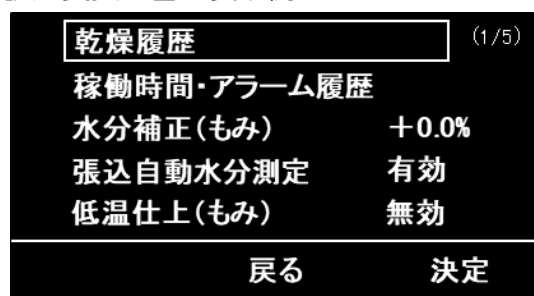


● 乾燥設定部

⑪ 穀物種類の設定（〔④キー〕）

乾燥する穀物の種類に応じて合わせます。

このダイヤルで穀物の種類を設定すると、その穀物の乾燥制御が自動的におこなわれます。

穀物種類の表示例

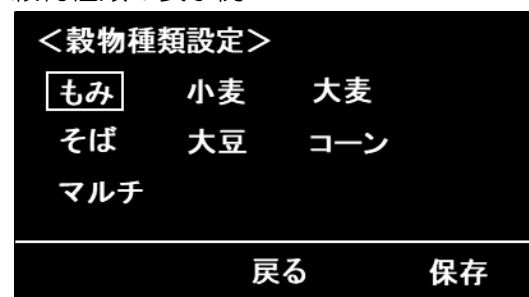

⑫ 仕上水分の設定（〔⑤キー〕）

目標とする仕上水分値に合わせます。穀物の水分値（表示画面の水分値）が設定された仕上水分値以下になると、本機は自動的に停止します。

仕上水分の表示例



⑬ 張込量の設定（〔⑥キー〕）

張込量は「3.0」に初期設定されています。

ダイヤルを回し、任意の数値に合わせてください。

張込量の表示例




● センサ部

⑭ 照度センサ


操作盤の周囲の明るさを感知します。

⑮ 人感センサ

操作盤に近づく人を感知します。操作盤に人が近づくと、モニタの表示がONになります。暗いときはさらに操作盤上部のLED照明が点灯します。人が離れると自動的に両方がOFFになります。

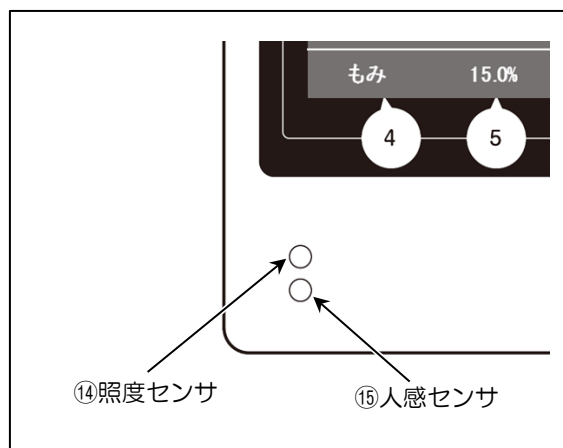

2. 3. 7 バーナ安全装置の機能

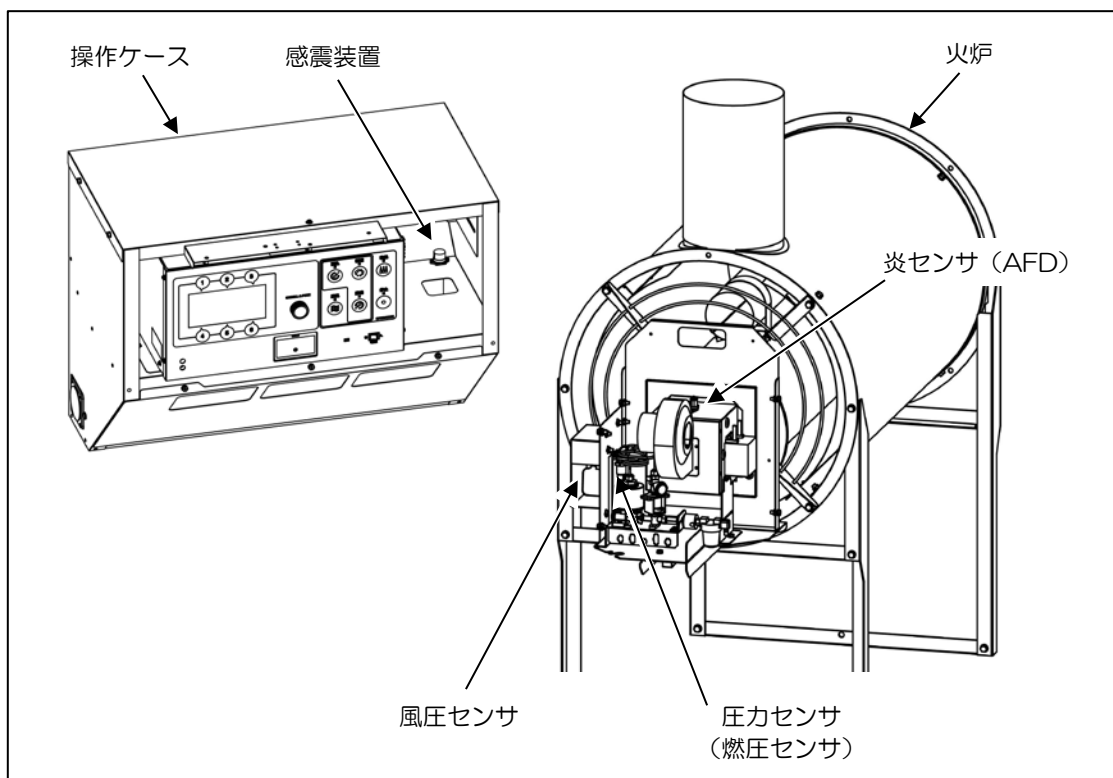

① 風圧センサ

- 本機の吸引風量の低下を感知し、バーナのポンプを停止させ、消火します。バーナ消火後、冷却動作にはいり、運転を停止します。

② 炎センサ (AFD)

- バーナの炎を検知し、バーナ異常のときに消火します。バーナ消火後、冷却動作にはいり、運転を停止します。

③ 感震装置

- 地震などによる揺れを感知し、乾燥運転を即時、全停止します。

④ 圧力センサ (燃圧センサ)

- バーナの燃料圧を検知し、バーナ異常のときに消火します。バーナ消火後、冷却動作にはいり、運転を停止します。

⚠ 警告

- サービスマン以外は、バーナ各部の分解・調節・整備をしないでください。火災の原因となる恐れがあります。
- バーナの安全装置をはずしての運転は、絶対にしないでください。火災の原因となる恐れがあります。

—MEMO—

第 3 章


穀物乾燥の基礎知識

3. 1 水分バラツキ・水分ムラと調質乾燥


- 消費者に喜ばれる品質の良い米作りについては、各地の指導機関より様々な指導書や手引書が出ています。これらによると品質のよい米作りは、栽培技術や収穫方法などが大きく影響しており、また乾燥工程では調質乾燥が推奨されています。
- この項で説明する水分バラツキ・水分ムラについては、麦類も同様です。

● 水分バラツキについて


- 稲穂の水分は均一ではなく、一般に穂先は登熟が進んで水分が低くなり、根元は未熟粒が残りやすく水分が高くなります。このような粒の水分差を「水分バラツキ」と呼びます。

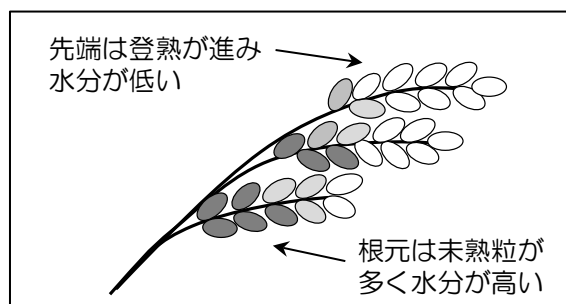

- 水分バラツキが多い粳を通常乾燥すると、仕上り時に水分バラツキが残り、粳すりまでの間に水分がもどったり、水分の低い整粒が胴割れしやすくなったりします。また水分誤差の原因になります。

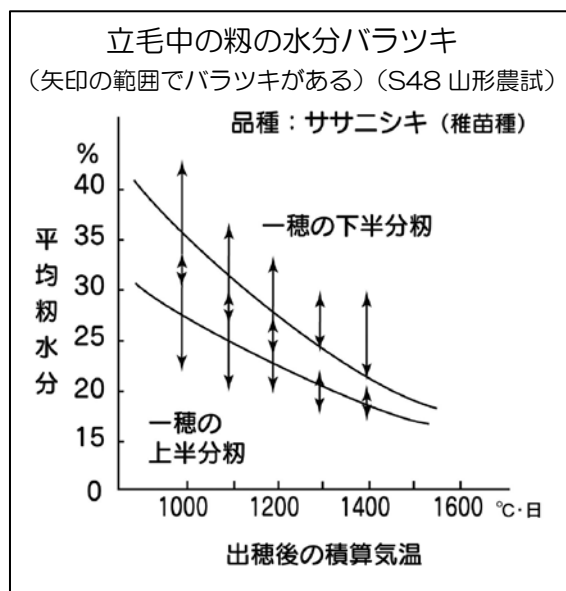


- 胴割れとは、玄米の胚乳部に亀裂が生じている粒のことです。

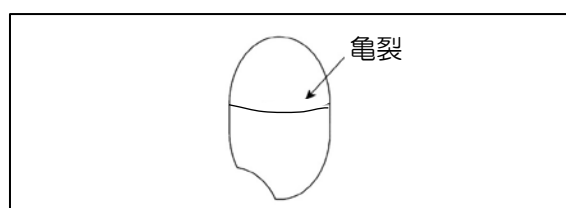

● 水分ムラについて

- 圃場の籾の水分は品種や作柄で異なりますが、刈取りのタイミングによっても異なる場合があります。たとえば朝露が付いた籾は水分が高く、晴れて風が吹いたあとの籾は水分が低くなります。
- このように水分が異なる籾を何度かに分けて張り込んだとき、張り込まれた籾は右図のように、層によって水分が異なる状態となります。この状態のことを「水分ムラ」と呼びます。
- 水分ムラは乾燥中に循環を繰り返すことで徐々に解消されていきますが、刈取水分が低いときや、水分ムラが極端に大きいときは、ムラ乾燥になる場合があります。

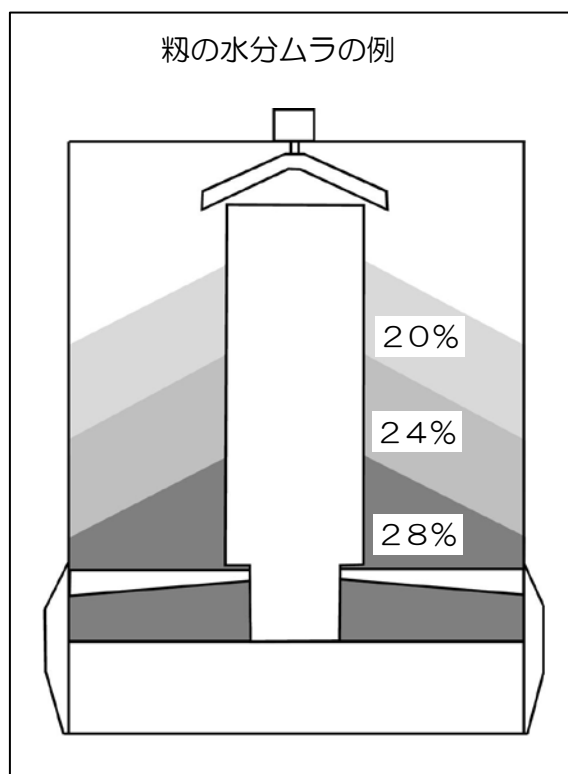

● 調質（休止）乾燥の必要性

- 高水分の籾を連続乾燥すると穀温が上昇しやすいため、胴割れが起こりやすくなります。また夜間の運転は、気温が低く湿度が高くなることから、燃料消費量が多くなり、乾燥効率が悪くなる場合があります。
- 調質乾燥とは、籾がむれない程度の水分になるまで通常乾燥をおこない、いったん乾燥を止めて休ませ、その後仕上乾燥する方法です。そのため調質乾燥のことを「休止乾燥」ともいいます。
- 調質（休止）乾燥により、次のような効果が期待できます。
 - (1) いったん温められた籾が休止に入ることにより、籾と籾との間で水分が移行し、籾全体の水分が均一化して、仕上がった籾の水分バラツキが少なくなります。また、乾燥後の水分のもどりも少なくなります。
 - (2) 穀温の上昇が小さく、また一粒中の水分勾配が小さくなり、胴割れが起きにくくなります。
 - (3) 夜間は気温が低く湿度が高いため乾燥効率が悪化します。その時間帯に休止することにより、省エネになります。
 - (4) 夜間の騒音防止になります。
- 調質（休止）乾燥の方法については「第6章 調質（休止）乾燥の方法」を参照してください。

3. 2 粳の水分管理

- 粳のとき、乾燥終了から約6時間後の水分変化は次のような傾向があります。

未熟粒の割合	粳の水分変化
11%以上	0～0.5%もどりやすい
6～10%	0～0.5%進みやすい
5%以下	0.5～1%進みやすい

- さらに粳すりまでの外気湿度によって、水分のもどり、進みを繰り返すことがあります。

外気湿度	粳の水分変化
76%以上（雨降り、夜間）	0～0.5%もどりやすい
75%以下（晴れた日中）	0～0.5%進みやすい

注 記

- 乾燥終了後は、必ず穀物の水分を基準となる手持水分計で測定して確認してください。
- 手持水分計は、必ず検定後1年以内のものを使用してください。
- 手持水分計で穀物を測定するときは、乾燥後の穀物を20分間以上放冷し、粳の場合は玄米にしてから未熟米や死米を取り除いた上で、整粒だけを測定してください。
水分値は5回以上測定した平均値で判断してください。
 - 穀物の取出し方は、「5. 3. 4 サンプルの取出し手順」を参照してください。
- 本機表示の水分値と、基準となる手持水分計の水分値が異なる場合は、水分補正の設定をおこなってください。
「5. 7. 2 水分補正の設定」を参照してください。



3. 3 小麦の乾燥時の注意

- 小麦の乾燥で注意しなければならないことは、製粉後の品質（グルテン含有率）を低下させないように乾燥することです。次の点に注意してください。
 - (1) 刈取り段階で成熟度をよく確かめ、30%以下の水分で刈り取るようにしてください。高水分の場合は、脱穀時点での損傷やつぶれが発生し、あま皮の付着が多くなり、本機内への貼り付きが出て著しく循環が悪くなります。
また、高水分のものを乾燥すると、退色する原因にもなりますので、品質保持上、高水分での刈取りはできるだけさけてください。
 - (2) わらくずや草などの夾雑物は、本機内での循環を悪くしますので、張込み前に取り除いてください。
 - (3) 高水分小麦の張込みを中断し、その後、追加張込みをするときは、張込み中断から追加張込みまでの間、循環送風運転をしてください。
 - (4) 高水分小麦（水分30%以上）を張り込む場合は、品質低下を防止するため、張込み終了後は、ただちに乾燥運転をしてください。
 - (5) 半乾小麦（18%以下）を張り込む場合は、穀物量4を超えないように張り込んでください。

3. 4 ビール麦の乾燥時の注意

- ビール麦の乾燥で注意しなければならないことは、発芽勢や発芽率を低下させないように乾燥することです。次の点に注意してください。
 - (1) 刈取り段階で成熟度をよく確かめ、25%以下の水分で刈り取るようにしてください。高水分の場合は、脱穀時点での損傷が多くなり、発芽が悪くなります。
また、本機内で循環ムラが発生する場合があります。
 - (2) わらくずや草などの夾雑物は、本機内での循環を悪くしますので、張込み前に取り除いてください。
 - (3) 発芽勢、発芽率を低下させないため、低温で乾燥する必要があります。穀物種類を「大麦」に、乾燥速度を「種子」に設定してください。

3. 5 大豆の乾燥時の注意

- 大豆の乾燥で、より質の高い大豆に仕上げるために、次の点に注意してください。

(1) 適期刈取りに努めてください。

- 早刈りは汚損粒や破砕粒を発生します。
- 刈取り時の泥の混入は、循環中にほとんどの大豆に泥が付着し、汚粒となります。

(2) 張込み時、さやや莖はできるだけ取り除いてください。


- 乾燥後の選別に悪影響をあたえます。

(3) 大豆を張り込むときは＜大豆張込停止＞マークを超えないように張り込んでください。

- 張込量が多過ぎると大豆が損傷する場合があります。

(4) 本機は、しわ粒・裂皮粒を発生させない温度制御をおこなっています。

- しわ・裂皮は、乾燥による収縮が大豆表面と内部で差があるため発生します。

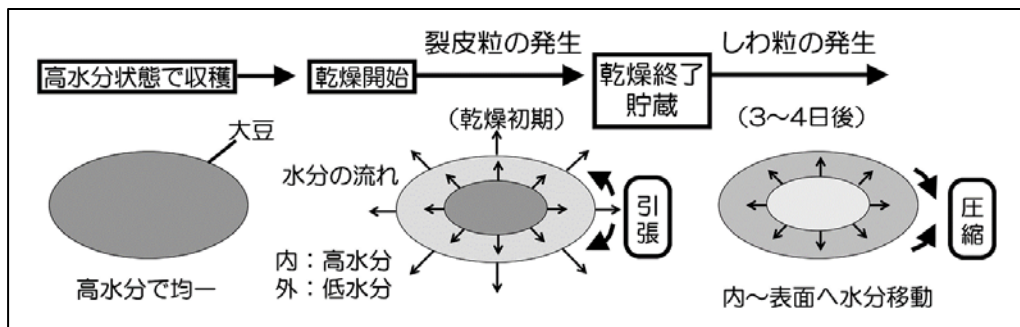

この収縮差は、乾燥速度と関係があります。

- 水分が18%以上のときは上昇温度の上限があり、条件により設定した熱風温度よりも低い温度で乾燥します。
- 乾燥開始して初回水分を表示するまでは上昇温度の上限があり、条件により設定した熱風温度よりも低い温度で乾燥します。

参考：大豆の検査規格（品位）

■普通の大豆

等級	最低限度		最高限度				
	粒度 (%)	形 質	水分 (%)	被害粒、未熟粒、異種殻粒及び異物			
				計 (%)	著しい 被害粒等 (%)	異物殻粒 (%)	異物 (%)
1 等	70	1 等標準品	15.0	15	1	0	0
2 等	70	2 等標準品	15.0	20	2	1	0
3 等	70	3 等標準品	15.0	30	4	2	0

■特定加工用大豆（豆腐、醤油、油揚げ、きな粉など大豆の原形をとどめない用途向け）

等級	最低限度		最高限度				
	粒度 (%)	形 質	水分 (%)	被害粒、未熟粒、異種殻粒及び異物			
				計 (%)	著しい 被害粒等 (%)	異物殻粒 (%)	異物 (%)
合格	70	標準品	15.0	35	5	2	0

3. 6 その他の乾燥時の注意

- (1) はだか麦を乾燥するときは、穀物種類を「大麦」に設定してください。
- (2) 種子を乾燥するときは、発芽勢・発芽率を低下させないため、低温で乾燥する必要があります。粳・小麦・大麦の場合は、乾燥速度「種子」を選択してください。そばの場合は、外気温度＋15℃以下で乾燥してください。
- (3) 酒米は、粒が大きく胴割れしやすいため標準より低温で乾燥する必要があります。乾燥速度「ゆっくり」に設定、または、「上限温度」を設定してください。品種によって注意しなければならない点もありますので、地域の指導機関に相談してください。
- (4) もち米は、白く「はぜらせる」必要があります。はぜにくい品種や胴割れしやすい品種がありますので、品種に合わせて低温でゆっくりと乾燥する必要があります。乾燥速度を「ゆっくり」に設定、または「上限温度」を設定してください。
- (5) 胴割れしやすい品種や刈遅れ、原料に胴割粒・脱ぷ粒・開えい粒・未熟粒が多いときは、低温でゆっくりと乾燥する必要がありますので、乾燥速度を「ゆっくり」に設定、または「上限温度」を設定してください。
- (6) 粳の乾燥終了直後は、送風運転をさけてください。品種によっては胴割れが生じることがあります。また穀物の種類にかかわらず送風運転をおこなうことで、乾燥終了時に仕上がっていた水分が進んだりもどったりすることがあります。

第 4 章

運 転 前 の 準 備

4. 1 排風ダクトの取付け

⚠ 危険

排風ダクト（オプション）の取付けは、高所作業となり大変危険です。自分でおこなわず、購入先に依頼してください。

⚠ 警告

- 排風ダクト（オプション）は、絞り込みや急な曲げ方をしないでください。
また、ダクトの出口から1 m以内には遮へい物を置かないでください。火災の原因となる恐れがあります。

⚠ 注意

- 排風ダクト（オプション）をはずしたまま、本機を運転しないでください。排湿ファンのプロペラに手を触れると、重傷を負うことがあります。

- 格納保管時に排風ダクトの出口に取り付けたねずみ侵入防止用のフタの取りはずしを購入先へ依頼してください。
- 排風ダクトは現場に合わせて取り付けてください。

注 記

- 排風ダクトの出口に風が吹き込むようなときは、風よけを設けてください。
- 排風ダクトの曲がりには、オプションのエルボを使用してください。
- 純正オプション品も用意しています。



エルボ（オプション）

4. 2 排塵ホースの取付け


⚠ 危険

- 排塵ホースの取付けは、高所作業となり大変危険です。
自分でおこなわず、購入先に依頼してください。


- ① 排塵ホースは、できるだけまっすぐにして出口を屋外に出し、ホース先端のひもでたるまないように張ってください。

注 記

- 排塵ホースの途中に、たるみ・曲がり・絞りがあると、途中にごみやほこりが詰まり、排塵効果と乾燥効率が悪くなります。

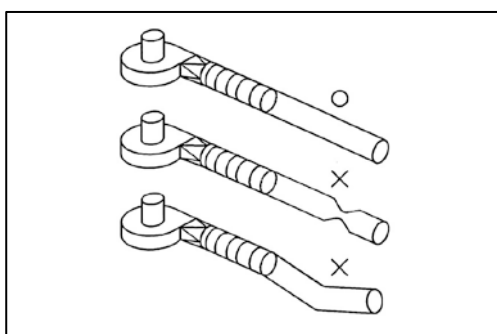


- 格納保管時に排出パイプやスローフパイプ（オプション）などの出口に取り付けたねずみ侵入防止用のフタや栓なども取りはずしてください。
- 格納保管時に操作盤、水分センサ、バーナ部および各モータ部をおおった湿気・雨水侵入防止用のビニールシートなども取りはずしてください。

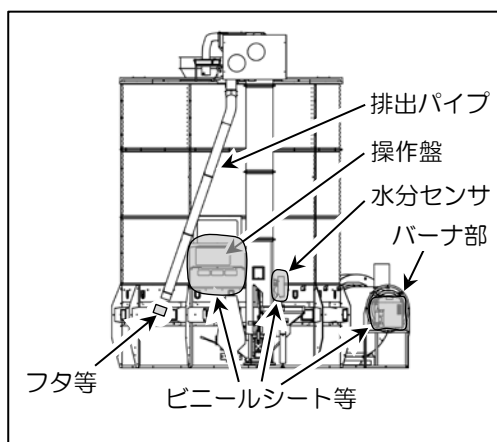

4. 3 安全の確認


⚠ 危険

- 本機の上部にも、点検窓やカバーなどがありますが、高所作業となりますので大変危険です。
点検・確認は自分でおこなわず購入先に依頼してください。

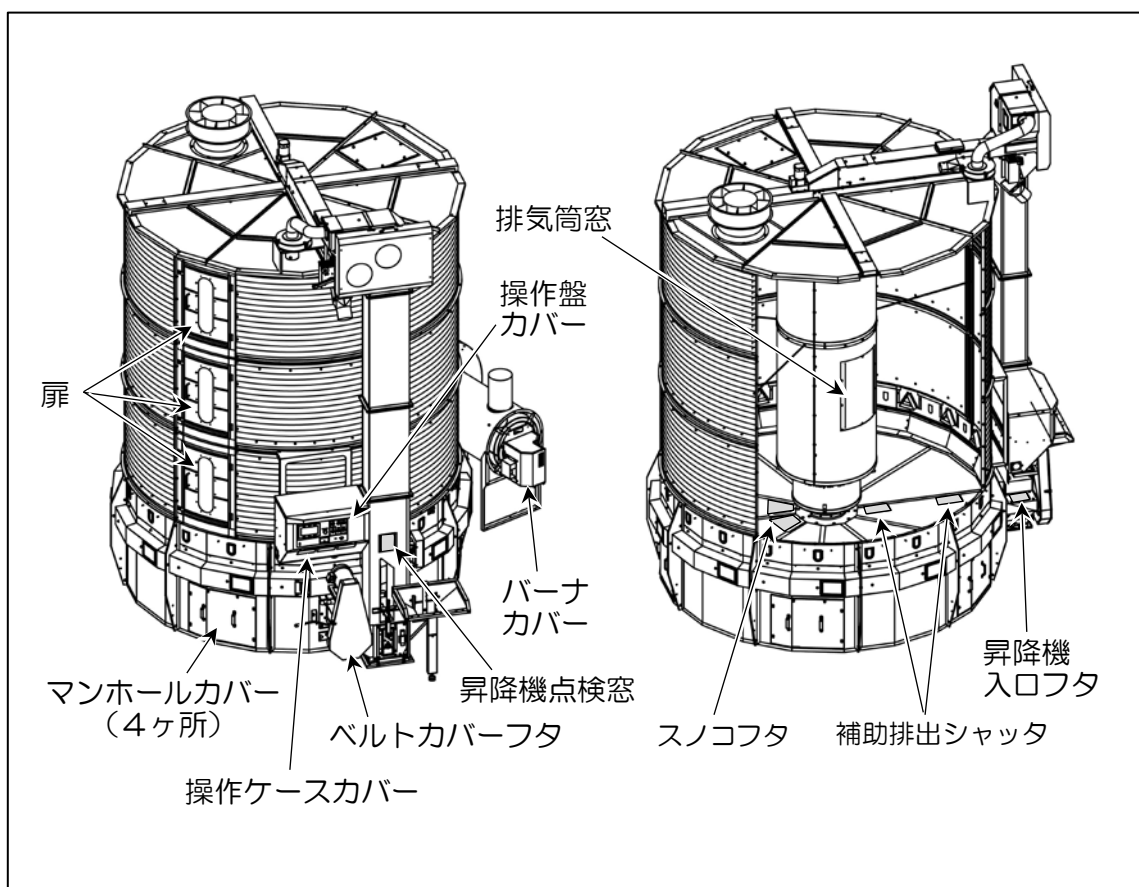

- ① 操作盤カバー、操作ケースカバー、マンホールカバー、ベルトカバーフタ、バーナカバー、スノコフタ、昇降機入口フタおよび排気筒窓が取り付けられていることを確認してください。
- ② 扉、昇降機点検窓および補助排出口シャッターが閉じていることを確認してください。

- ③ 下搬送シャッターレバー、補助排出口シャッターレバー、昇降機入口底板、残留掃除口、昇降機底板、サンプル取出口およびホッパシャッターが閉じていることを確認してください。

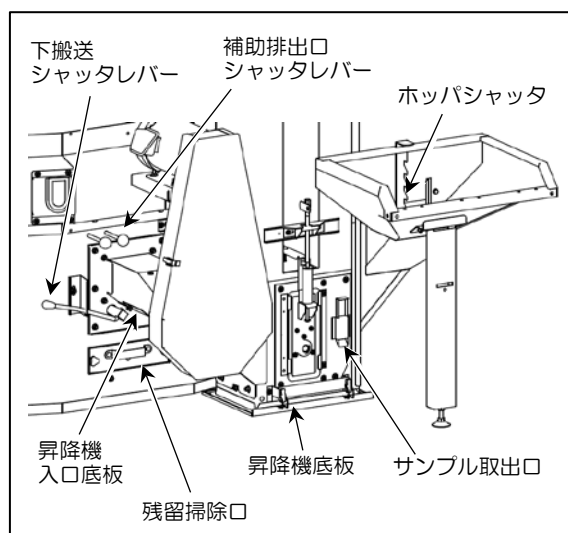

- ④ 火炉内部や炉体にごみの付着がないことを確認してください。
「8. 5 乾燥機内部の掃除の方法」を参照してください。

警告


- バーナ、炉内部、炉体の点検または掃除をする場合は、バーナからコードをはずしておこなってください。火災の原因となる恐れがあります。
- 火炉内部、炉体およびバーナ内部には、燃えやすいごみなどがたまっていないように、ブラシを使うなどして、よく掃除をしてください。火災の原因となる恐れがあります。

注意

- スノコの下部には、ごみなどがたまっていないように、付属の掃除機を使うなどしてよく掃除をしてください。熱風温度の異常により胴割れなどにつながる可能性があります。

- ⑤ バーナ前面およびその周辺の床面などが、きれいになっていることを確認してください。


- ⑥ 本機の上に燃えやすいものが置かれていないか確認してください。

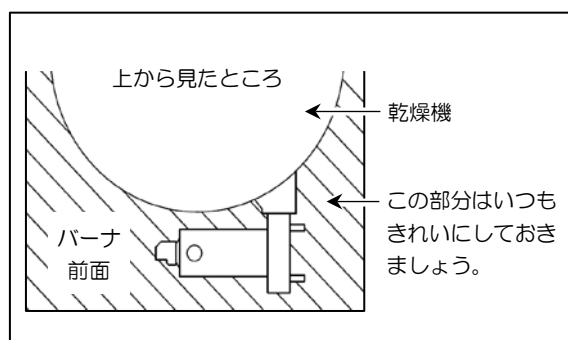

警告

- バーナ前面およびその周辺の床面などは、きれいに掃除し、燃えやすいものがないようにしてください。火災の原因となる恐れがあります。
- 本機の上や火炉付近に燃えやすいものを置かないでください。また、周辺からも燃えやすいものが落下しないようにしてください。火災の原因となる恐れがあります。

⑦ 燃料タンクとバーナをつなぐ給油ホースの継ぎ目に油漏れがないことを確認してください。

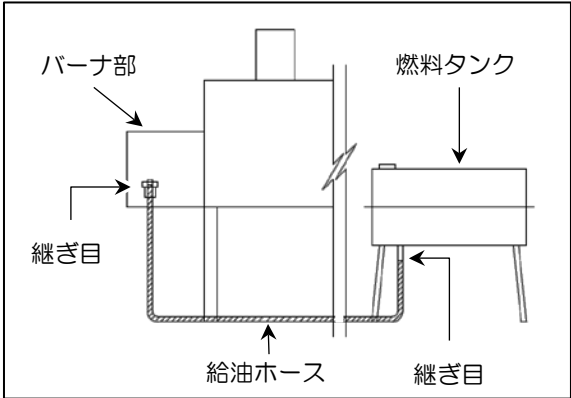

警告

- 給油ホースの継ぎ目に油漏れが発見された場合は、原因を調べて修理するまでは運転をしないでください。火災の原因となる恐れがあります。
- 燃料タンクは、できるだけバーナから離して水平に据え付けてください。火災の原因となる恐れがあります。
- 給油ホース(フレキシブルチューブ)は純正部品を使用してください。火災の原因となる恐れがあります。

● 別売品燃料タンクと付属品の給油ホースについて

燃料タンク	管用平行ねじG1／4（PF1／4）
-------	-------------------

給油ホース	燃料タンク側	バーナ側
全長2000mm	管用平行ねじG1／4（PF1／4）	専用ワンタッチ

- 燃料タンクと給油ホースの取付部は規格化されています。規格が同じ部品を使用してください。

4. 4 給油


⚠ 危険

- 燃料は、必ずJIS1号灯油を使用してください。他の燃料を使用すると、爆発を起こす恐れがあります。
- 運転中の給油は絶対にしないでください。給油するときは、火気を絶対に近づけないでください。給油中に火気を近づけると、火災の原因となる恐れがあります。

⚠ 警告

- 給油の際にこぼれた灯油は、必ずきれいに拭き取ってください。火災の原因となる恐れがあります。
- ポリタンクや給油ポンプなど燃料を扱う器具は、他の燃料と共用しないでください。燃焼不良の原因となることがあります。


- ① 燃料タンクのコックを『閉』にしてください。

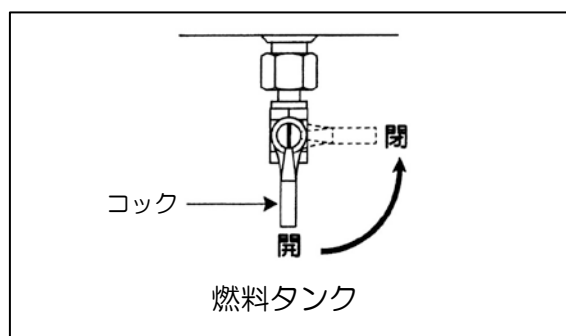

- ② 燃料タンクの給油口のフタをはずしてください。

- ③ 給油ポンプを使用して燃料タンクに給油してください。

- ④ 燃料タンクの給油口にフタをしてください。

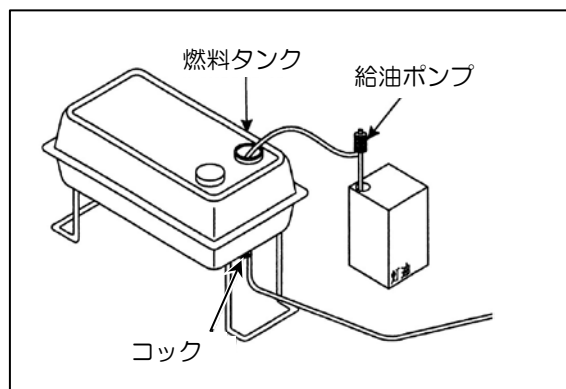

注 記

- 給油するときは、水やごみが入らないようにしてください。
- 古い灯油は、使用しないでください。
- 乾燥運転中に給油するときは本機をいったん停止しなければならないので、できるだけ乾燥運転前に満タンにしておいてください。
- 燃料タンクを満タンにして乾燥運転をしても、初期水分や穀物量によっては、運転中に灯油が足りなくなる場合があります。


4. 5 燃料配管のエア抜き

警告

- エア抜きの際にこぼれた灯油は、必ずきれいに拭き取ってください。火災の原因となる恐れがあります。

注 記


- エア抜きの際に、バーナストレーナに水やごみがたまっていたら、ストレーナを分解して掃除してください。「8. 6 バーナストレーナの洗浄の方法」を参照してください。

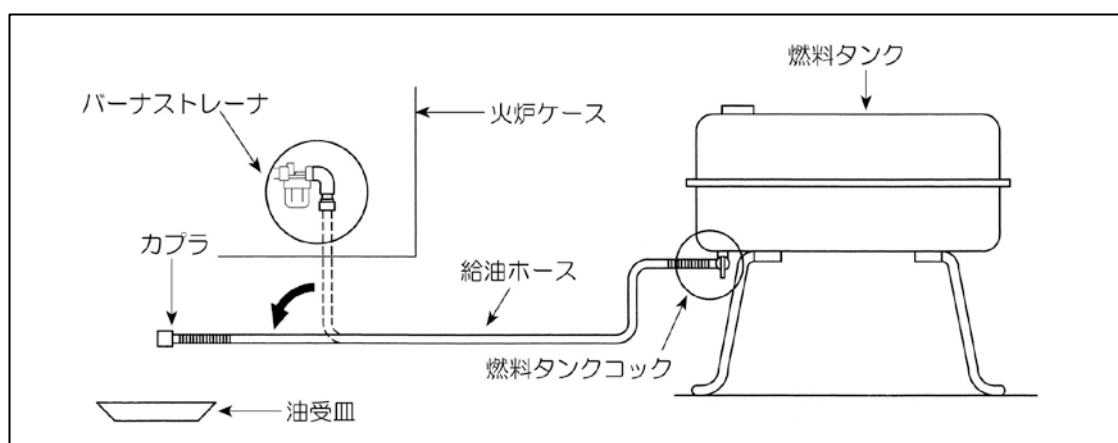

- ① 燃料タンクのcockを「閉」の位置に合わせてください。
- ② 給油ホースのカプラをバーナストレーナからはずして、燃料タンクのcockの位置より下に下げてください。
 - このとき、給油ホースをまっすぐに伸ばして置いてください。
 - 給油ホースの先端には、適当な油受皿を置いてください。

- ③ 燃料タンクのcockを「開」の位置に合わせ、給油ホースの先端から出てくる灯油の状態を確認してください。
給油ホースの先端から出てくる灯油の中にあわが混じらなくなったら、燃料タンクのcockを「閉」の位置に合わせて灯油を止めてください。
- ④ 給油ホースのカブラをバーナストレーナに取り付けてください。
- ⑤ 燃料タンクのcockを「開」の位置に合わせてください。
- ⑥ 灯油がこぼれてないかを確認し、こぼれている場合はきれいに拭き取ってください。

4. 6 電源の確認

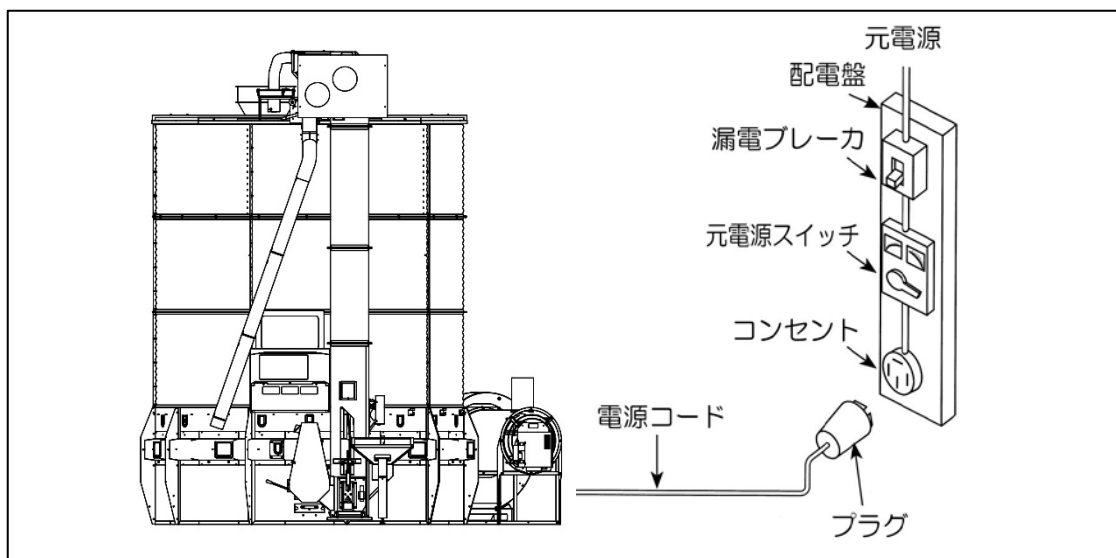

- ① 元電源および電源コードに、アースが接続されていることを確認してください。
- ② 元電源は、漏電ブレーカを通していることを確認してください。

⚠ 危険

- 元電源および電源コードは必ずアースに接続されたものを使用してください。アースに接続しないと、漏電時、死亡事故または火災の原因となる恐れがあります。
- 元電源は、漏電ブレーカの付いた専用電源に接続してください。漏電による人身事故または火災の原因となる恐れがあります。

注 記

- 本機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。
- 漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流 200mA以上、動作時間0.1秒以上のもの、または、高周波対策をおこなったものを使用してください。

- ③ 電源コードは、所要動力（負荷）に十分耐えられる容量で、かつ適正な長さであることを確認してください。

電源コード	電源機器・配線機器の定格
3. 5mm ² 以上で10m以内	30A以上
5. 5mm ² 以上で25m以内	
8mm ² 以上で40m以内	

⚠ 危険

- コード類は、電気用品安全法の適合マーク（PSE）製品を使用してください。
人身事故または火災の原因となる恐れがあります。
- 配線は、電気工事会社に相談の上、内線規程に従って実施してください。不適当な配線をおこなうと人身事故または火災の原因となる恐れがあります。

- ④ 作業時に電源コードが踏まれないような適当な措置がとってあることを確認してください。



- ⑤ コード類に損傷がないことを確認してください。

⚠ 危険

- 損傷したコード類は、使用しないでください。
そのまま使用すると、感電による人身事故または火災の原因となる恐れがあります。



- ⑥ 本体および操作盤からアースが接続してある（アース棒が地中に差し込まれている）ことを確認してください。

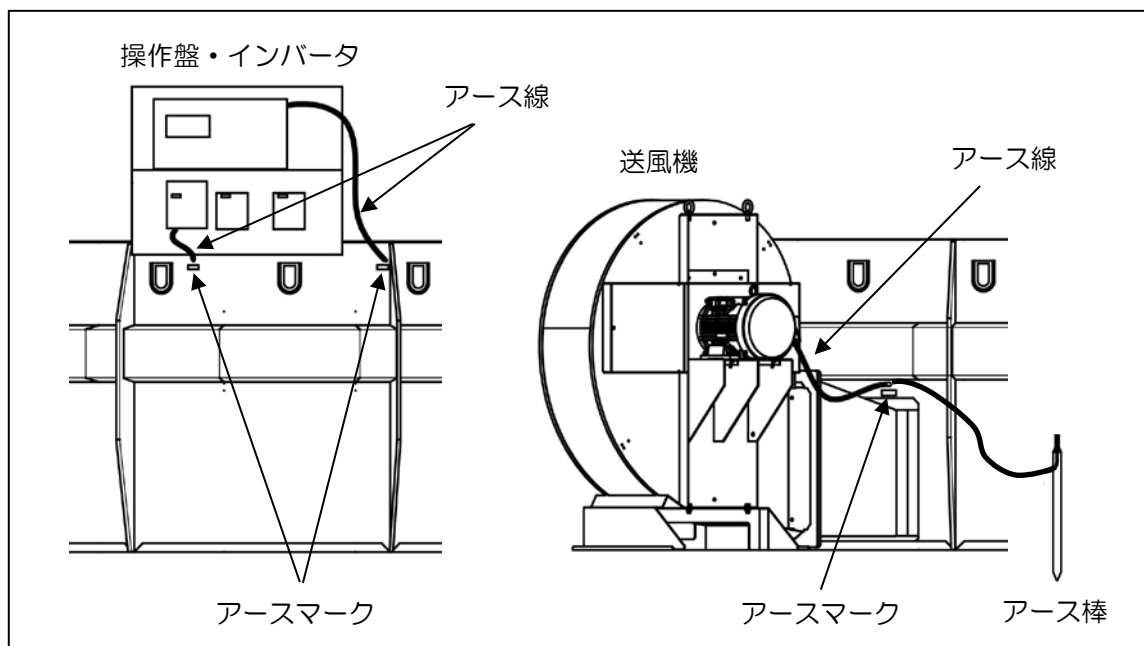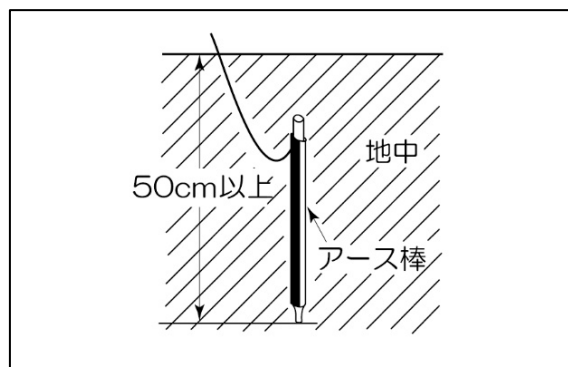

- 操作盤、インバータ、送風機のアース線は、下箱側板の **アース** マークが貼られている位置に接続してください。
- アース棒は送風機のアース線と同じ位置に接続してください。


⚠ 危険

- 本体および操作盤から必ずアースを接続してください。アースを接続しないと、漏電時、死亡事故または火災の原因となる恐れがあります。

注 意

- 本体および操作盤から必ずアースを接続してください。アースを接続しないと、機械の誤作動の原因となる場合があります。

- ⑦ コンセントにプラグを差し込み、電源を投入してください。

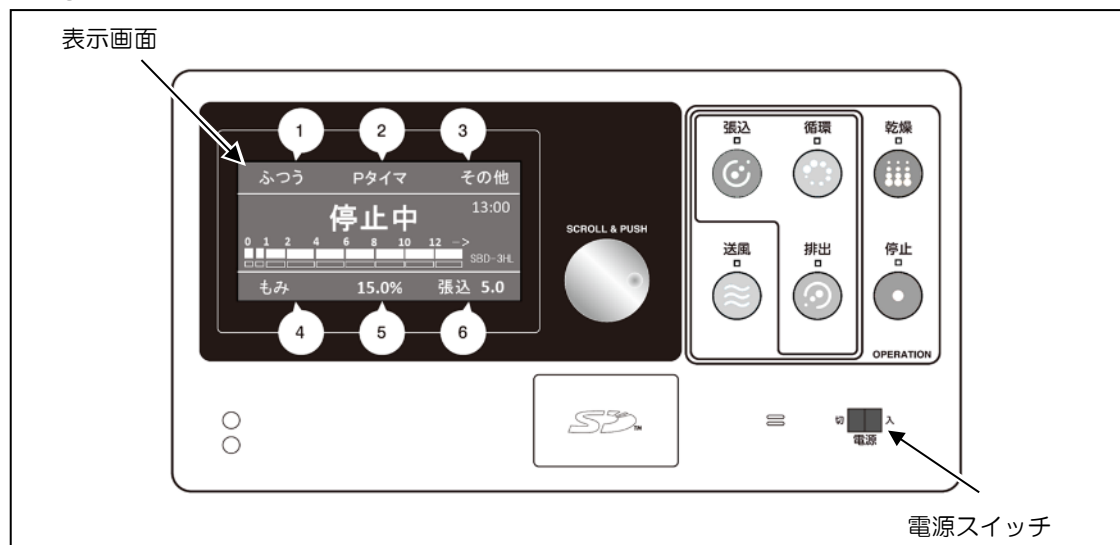

- ⑧ 操作盤の電源スイッチを「入」にしてください。

- このとき操作盤の表示画面に【DRY DEPOT】と5秒間表示した後、【停止中】の画面に切り替わり、右側に【SBD-3H】と表示することを確認してください。



注 記

- 別売スローワがセットしてあるとき、表示画面の【SBD-3H】の下部に【1. 5】の表示をします。(別途スローワの説明書を参照してください。)
- 【SBD-3H】の表示は型式設定の値で変わります。お求めの型式に合わせて設定変更をおこなってください。「8. 8. 1 初期設定」を参照してください。


- ⑨ 作業選択スイッチの「張込」を押すと、「ピピピピ・・・」というブザー音が数秒続き、本機が始動することを確認してください。

4. 7 回転方向の確認

注 記

- 本機の回転方向の確認は、必ず排湿ファンでおこなってください。
循環モータ、搬送モータおよび送風機は、インバータで制御しているため、必ず正規の方向に回転します。


- ① 送風スイッチを 1 回押して、排湿ファン（上のファン）が始動したら、停止スイッチを押してください。
- 排湿ファンが回転しているときは、回転が速く、回転方向の確認はできません。
 - 送風機の羽根が反時計回り（左回り）していれば、モータは正規の回転方向に回っています。

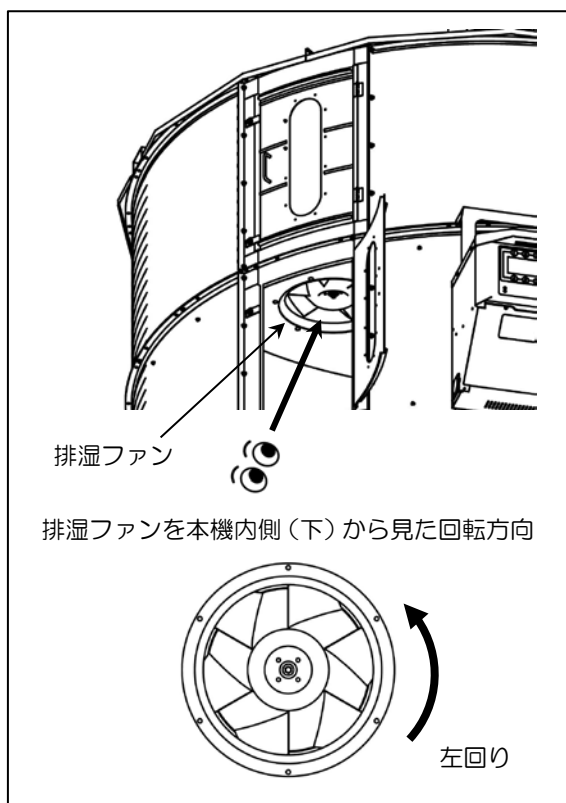

注 意

- 回転方向確認のため扉を開ける場合は、必ず排湿ファンを停止してからおこなってください。運転中に開けると吸引により、扉に手などはさまれる恐れがあります。

- ② 逆方向に進行している場合は、元電源側のコンセントからプラグを抜いて、プラグの E（アース）を除く R・S・T のうち 2 ヶ所を入れ換えて結線します。プラグの結線の入れ換えは、購入先に依頼してください。

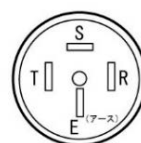

プラグ

第 5 章


運 転 操 作

5. 1 穀物種類による設定変更

- 運転前に次の設定をしてください。

① 水分センサの切換レバーを、張り込む穀物に合わせてください。


- 大豆・コーンの場合は、蝶ボルトをゆるめて、切換レバーを『コーン・大豆』に合わせて締めてください。
- 粳・麦・そばの場合は、蝶ボルトをゆるめて、切換レバーを『もみ・麦・そば』に合わせて締めてください。

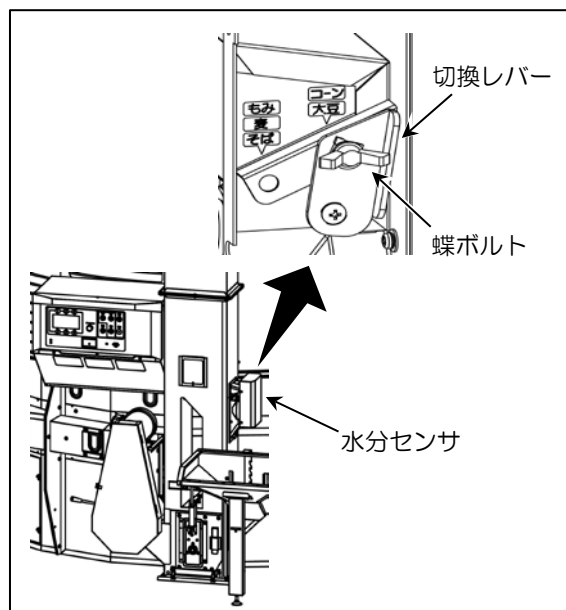


② 排気管

本機内部の三角形の排気管を張り込む穀物に合わせて取り付けてください。

- 大豆の場合は、排気管を十字形に 4 本だけ取り付けてください。
- 大豆以外の場合は、排気管を 20 本すべて取り付けてください。

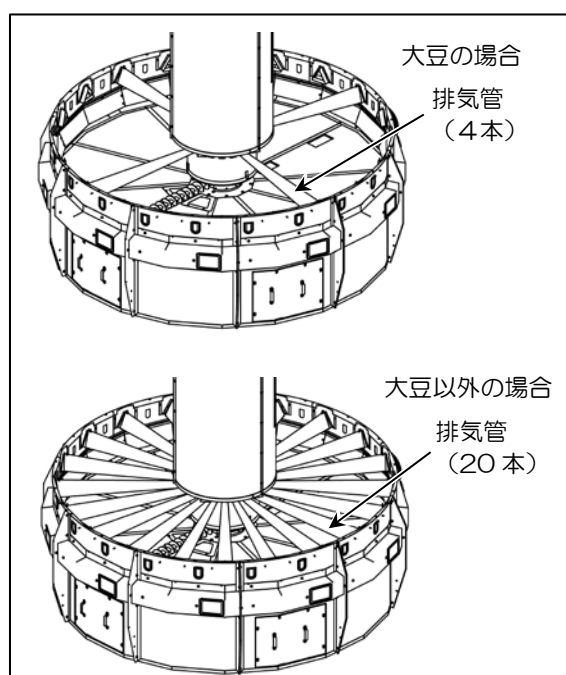

5. 2 張込運転

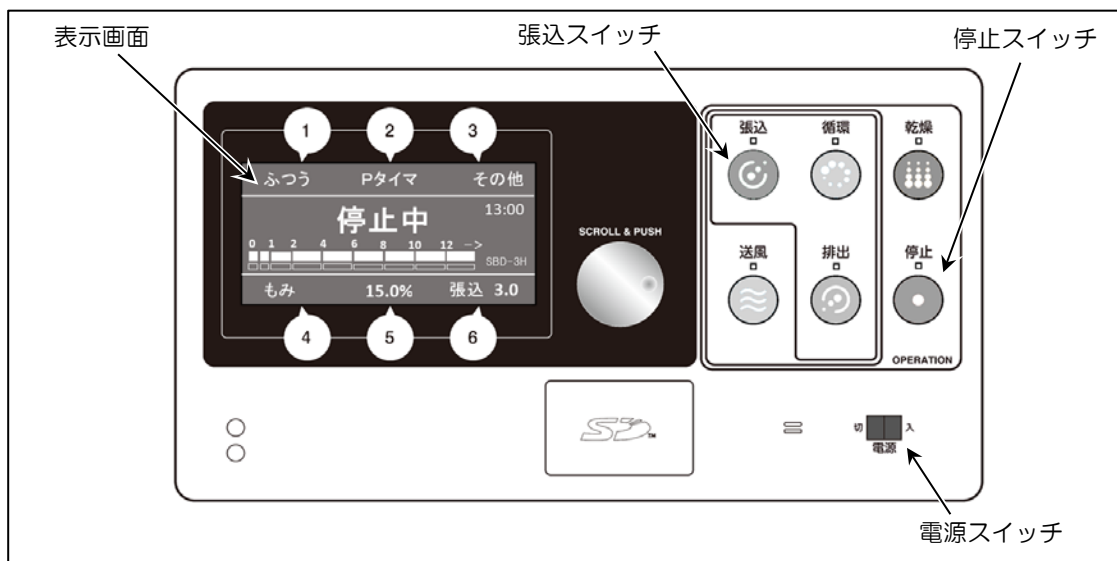

注 意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを『切』にするか、または緊急停止スイッチを押してください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。

5. 2. 1 張込運転の要領

- 穀物の張込量は、水分や夾雑物（枝梗（しこう）付着粒、わらくず、ごみ、草など）の混入により多少変わります。
- 夾雑物は、本機内で穀物の循環に悪影響を及ぼしますので、張込み前にできるだけ取り除いてください。

注 記


- 張込量が多過ぎると、穀物が詰まる原因になります。

● 粳張込量のめやす（満量）


型式	SBD-3H	SBD-3HL
容量（ℓ）	11000	15800

注 記

- 「張込停止」マーク以上は張り込めないでください。

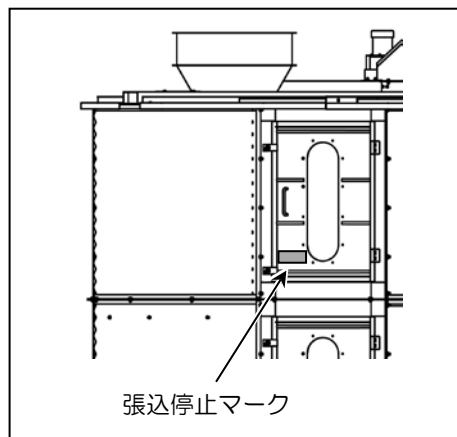


- 穀物の性状によっては、「張込停止」マークまで張り込めない場合があります。扉の点検窓から内部を確認し、均分装置と穀物の間に隙間ができる程度で停止してください。
- 機内の穀物を平らにならして追加張込みをおこなわないでください。
- 大豆張込み時は、扉の「大豆張込停止」マークまで張り込むことができます。それ以上は張り込めないでください。

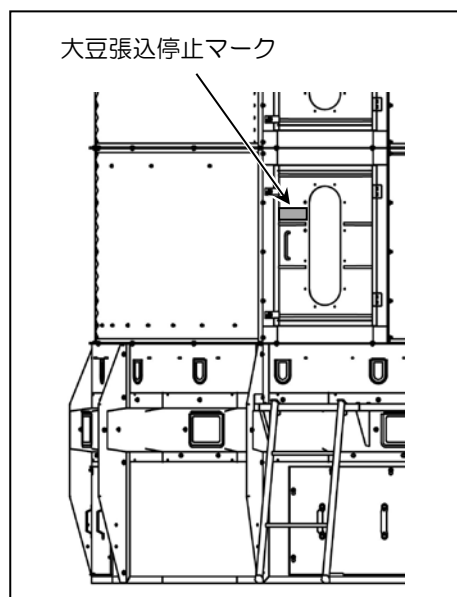

5. 2. 2 張込運転の操作手順

- 下記の手順で張込運転をおこないます。

① ホッパのシャッタを開いてください。

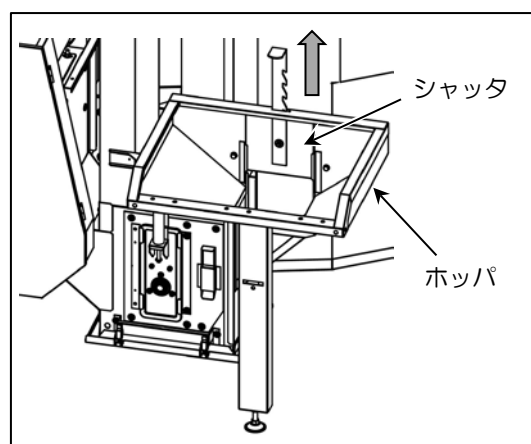

⚠ 注意

- 運転中は、昇降機のバケットに手を触れないでください。手を触れると、重傷を負うことがあります。
- ホッパに上がらないでください。ホッパに上がると、転落して、けがをすることがあります。

② 電源スイッチを『入』にしてください。

- 起動後、「停止中」の画面になります。

③ 穀物の種類を設定してください。

- 「5. 4. 1 穀物種類の設定」を参照してください。

④ 張込スイッチを押してください。

- 「張込」の運転ランプが点灯します。
- 「ピピピピ・・・」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。
- 張込運転中に送風スイッチを押すと排湿ファンが起動したり、停止したりします。

(送風スイッチ 1回押し：送風(排) 2回押し：切)



⑤ ホッパから穀物を張り込んでください。

- 張込自動水分測定により、最初は2分後に水分測定をおこない、その後は10分毎に測定をおこない表示します。(大豆・コーンは測定しません。)
- 自動水分測定するとき、穀物を検出できなかったときは表示しません。

⑥ 停止するときは、停止スイッチを押してください。

⑦ 張込運転が終了したらホッパを閉じてください。

 注意

- ホッパのシャッタを閉じるときは、ホッパの内側に手を入れないでください。シャッタで手をはさみ、けがをすることがあります。

5. 2. 3 水分測定（手動）の操作手順


- 張込（送風）運転中に任意のタイミングで水分測定できます。

① 〔③キー〕を押します。

- 表示画面に水分表示までの時間を表示します。


ふつう	Pタイマ	水分測定
張込中		13:00
水分表示まで 3分59秒以内		
もみ	15.0%	張込 3.0

- 粳・麦・そばの場合、水分測定開始から4分30秒以内に測定した水分を表示します。
- 大豆・コーンの場合、水分測定開始から10分30秒以内に測定した水分を表示します。

ふつう	Pタイマ	水分測定
平均水分 24.8%		13:05
		
もみ	15.0%	張込 3.0

- 張り込んだ穀物の水分ムラが大きい場合、注意表示します。


- 水分ムラが大きい場合、「休止乾燥」をおすすめします。
「第6章 調質（休止）乾燥の方法」を参照してください。

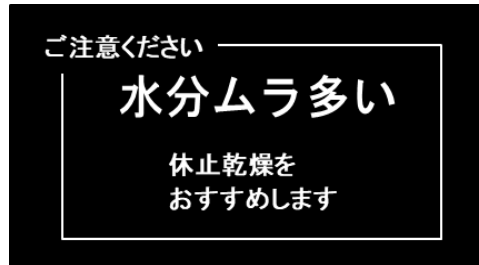

注 記


- 水分センサに穀物が入らないときは、表示画面に「A58：水分測定サンプル不足」を表示します。

- 水分測定後、操作せずに10秒経過すると表示画面が切り替わり、水分に関する情報を確認することができます。
- 1画面目では、「現在水分」と「バラツキ」が表示されます。
2画面目では、「張込運転中に測定した全水分の平均値」と「水分分布」が表示されます。

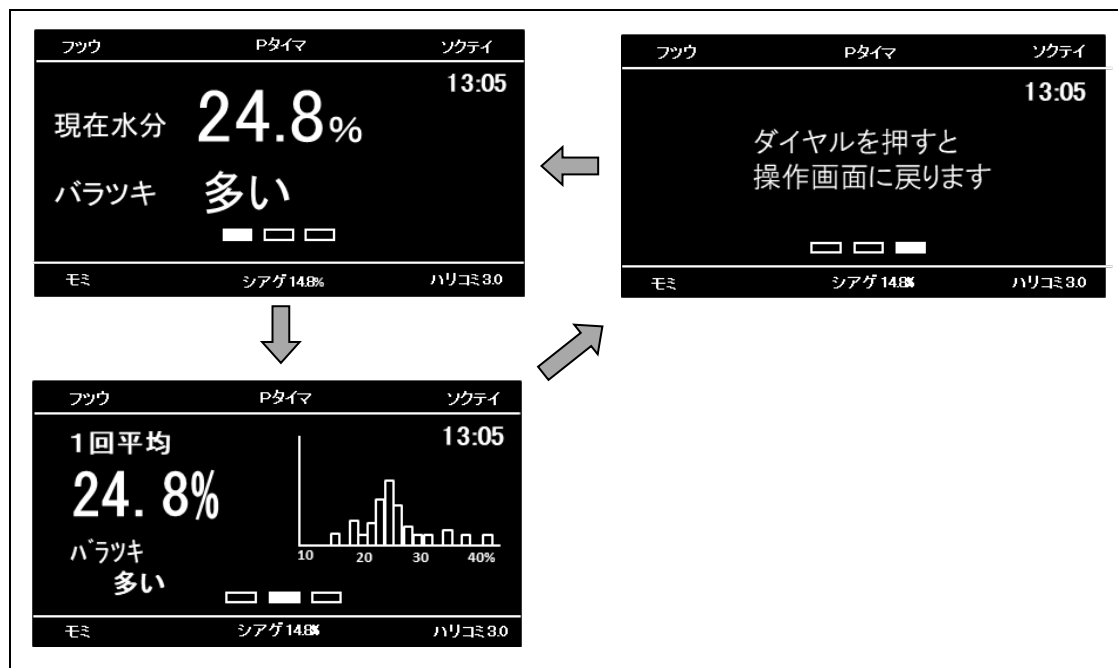

- ダイヤルを押すと操作画面にもどります。

5. 3 循環運転

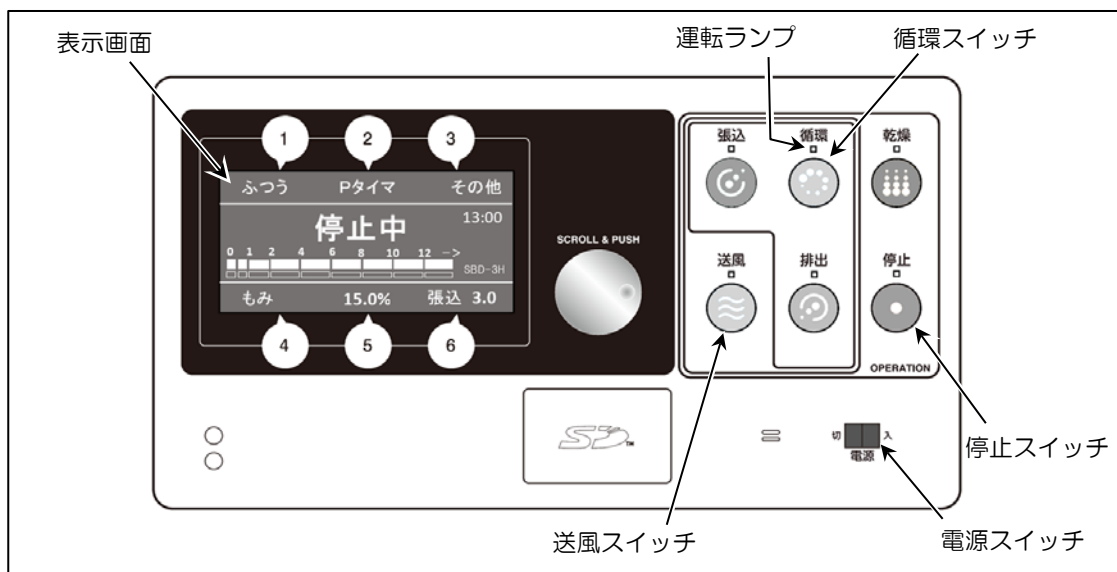

注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを『切』にするか、または緊急停止スイッチを押してください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。

5. 3. 1 循環運転の要領

- 穀物の滞留を防ぐために、循環運転をしてください。
- 穀物のむれを防止するために、循環運転中に送風スイッチを押すと送風機が起動します。
 - 穀物を張り込んでから乾燥までの間、この運転をしてください。
 - バーナ関係の故障のため乾燥運転ができない場合、故障がなおるまでの間、この運転をしてください。
- 高水分で少量の場合は、長時間循環すると穀物がいたみますので、循環をおこなわない送風運転をおすすめします。
 - 「5. 6. 1 送風運転の操作手順」を参照してください。

注意

- 循環運転で張り込む場合、入れ過ぎに十分注意してください。

5. 3. 2 循環運転の操作手順

- 下記の手順で循環運転をおこないます。

- ① 電源スイッチを『入』にしてください。
 - 起動後、「停止中」の画面になります。

- ② 循環スイッチを押してください。

- 「循環」の運転ランプが点灯します。
「ピピピピ……」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。
- 循環運転中に送風スイッチを押すと、排湿ファン・送風機が起動したり、停止したりします。
(送風スイッチ 1回押し:送風(排) 2回押し:送風(排/送) 3回押し:切)




- ③ 停止するときは、停止スイッチを押してください。


5. 3. 3 水分測定（手動）の操作手順

- 循環（送風）運転中に任意のタイミングで水分測定できます。

- ① [③キー] を押してください。
 - 表示画面に水分表示までの時間を表示します。

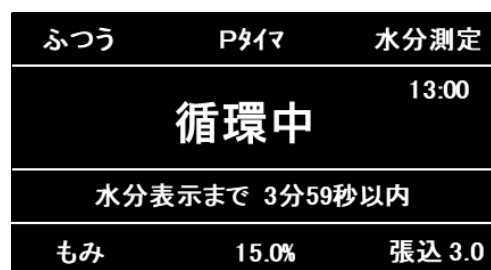


- 粳・麦・そばの場合は、水分測定開始から4分30秒以内に測定した水分を表示します。
- 大豆・コーンの場合は、10分30秒以内に測定した水分を表示します。

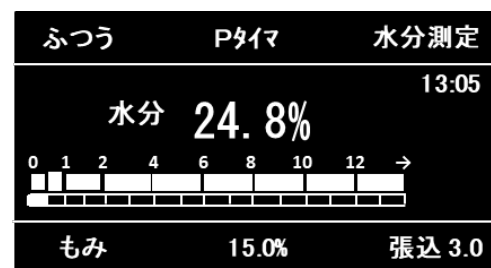

注 記

- 水分センサに穀物が入らないときは、表示画面に「A58:水分測定サンプル不足」を表示します。


- 水分測定後、操作せずに10秒経過すると表示画面が切り替わり、水分に関する情報を確認することができます。
- 1画面目では、「現在水分」と「バラツキ」が表示されます。
2画面目では、「現在水分」と「水分分布」が表示されます。

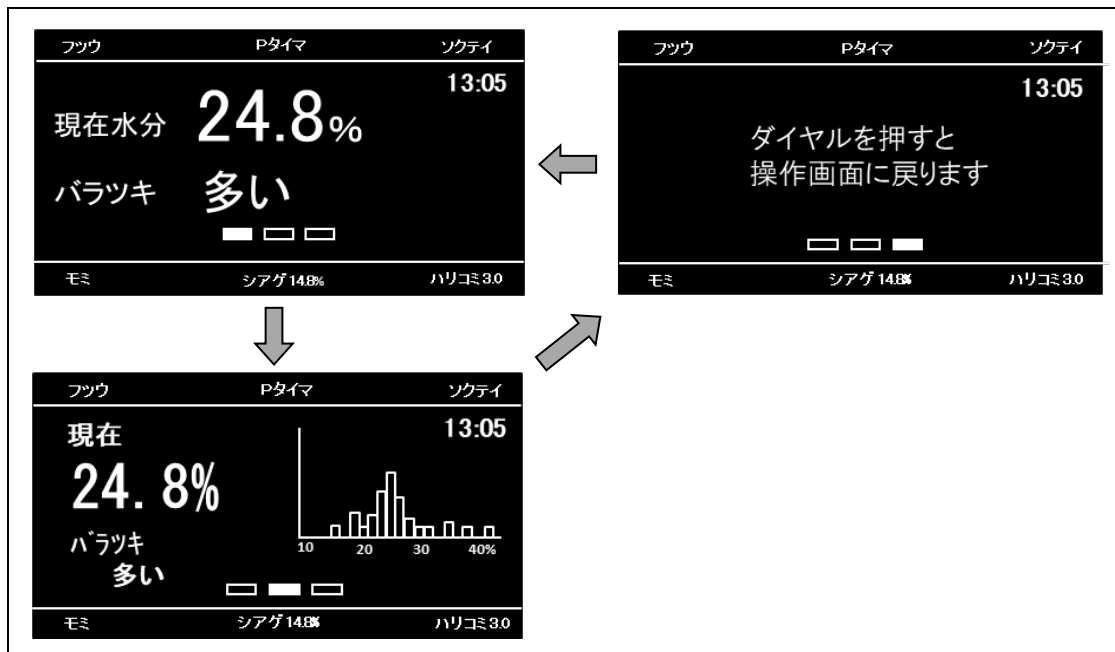


- ダイヤルを押すと循環運転中の画面にもどります。

5. 3. 4 サンプルの取出し手順

- 水分確認の際は、サンプル取出口から穀物を取り出してください。
 - 昇降機バケットベルトが回転して穀物を運んでいるいるとき、サンプル取出口のスライド板を上引き上げると、サンプル取出口から穀物が出ます。受け皿などで穀物を受けてください。
 - 粳の水分確認は「3. 2 粳の水分管理」を参照しておこなってください。

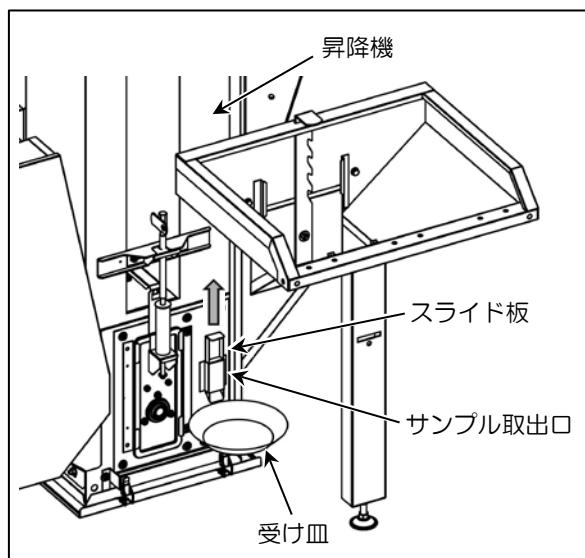

5. 4 乾燥運転

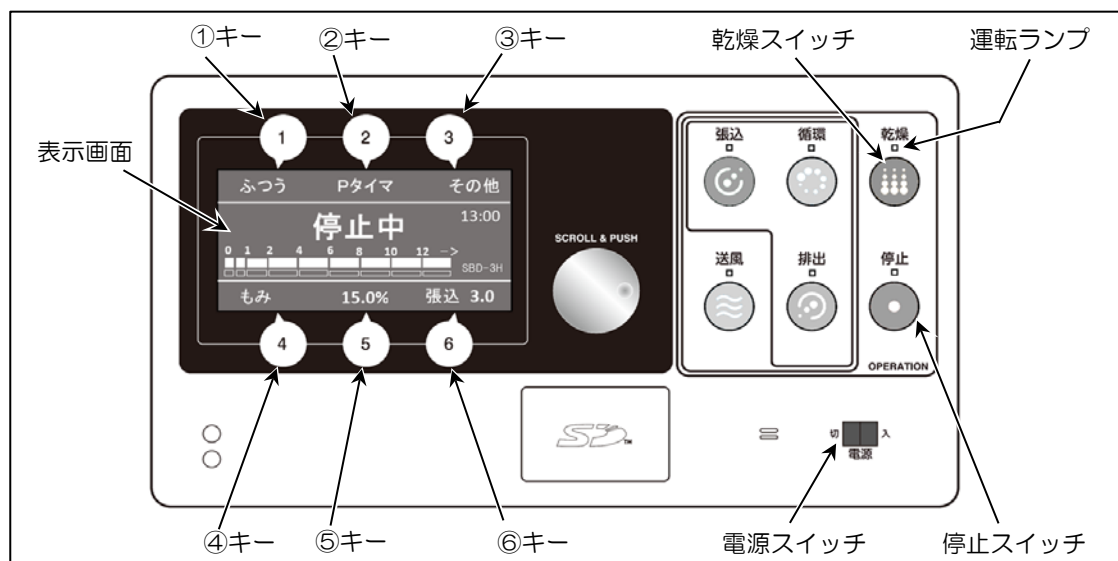

警告

- 運転中は、無人運転をしないでください。やむを得ず本機のそばを離れるときは、2～3時間に1度の見回りをおこない、本機が正常に動いていることを確認してください。故障に気づかないで、そのまま運転し続けると、火災などの重大な事故を起こす恐れがあります。

注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを『切』にするか、または緊急停止スイッチを押してください。ただし、異音とともに熱気が噴き出す場合がありますので、火炉の正面に立たないでください。火傷や思わぬ事故につながる可能性があります。
- 乾燥運転中は、バーナカバーを開けないでください。乾燥運転中に開けると、火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。


注 意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを『切』にするか、または緊急停止スイッチを押してください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。異常原因を取り除いたら、周囲の安全を確認して再度運転をおこなってください。
- 運転中に排風から灯油の臭いがするときは、異常表示がなくても停止スイッチを押して本機を停止させ、購入先に連絡してください。そのまま運転し続けると穀物に大きな損害を生じることがあります。

注 記

- 自動温度制御により、バーナ燃焼中に燃焼音が変わったり、着火・消火を繰り返したりすることがありますが、異常ではありません。

5. 4. 1 穀物種類の設定

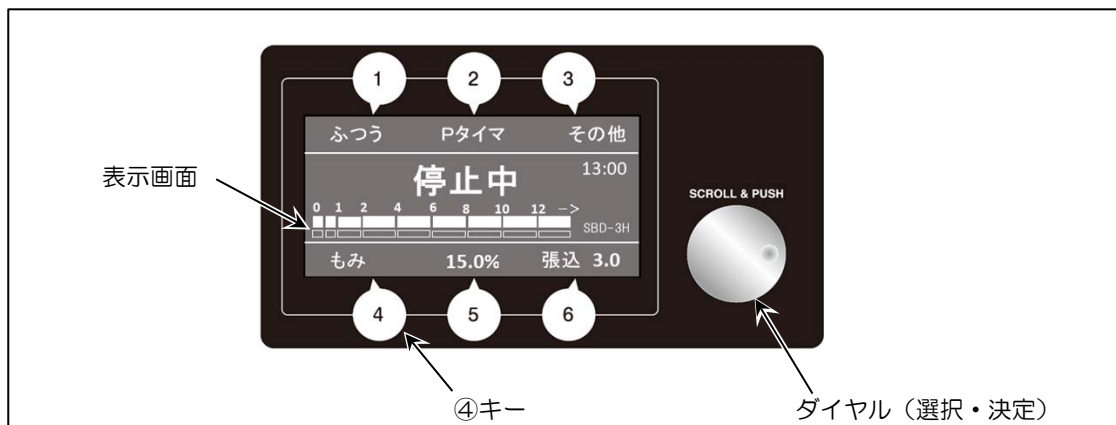

注 意


- 穀物種類を間違えると、適切でない熱風温度と水分補正値により、穀物に大きな損害を生じることがあります。

- 穀物種類は「もみ」「小麦」「大麦」「そば」「大豆」「コーン」「マルチ」から選択できます。
- ビール麦を乾燥する場合は「大麦」に設定し、乾燥速度を「種子」に設定してください。（「5. 4. 4 乾燥速度の設定」を参照してください。）
- はだか麦を乾燥するときは「大麦」に設定してください。
- 「マルチ」は水分測定できません。

穀物種類の設定手順

① 〔④キー〕を押して、＜穀物種類設定＞画面にします。

② ダイヤルを回し、乾燥する穀物の種類にカーソル“□”を合わせ、〔⑥キー〕を押すと設定が完了します。

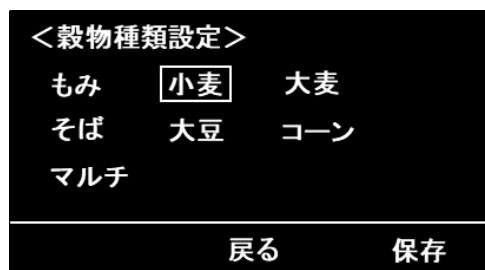

③ 設定した穀物種類が表示画面左下に表示されます。




● マルチについて

- 穀物種類「マルチ」は、下記のような場合に使用してください。
 - 「もみ」「小麦」「大麦」「そば」「大豆」「コーン」以外の穀物を乾燥
（自動水分測定ができない穀物を乾燥）
例：きび、あわ、菜種 など
 - 静置乾燥（循環できないもの、循環したくないものを乾燥）
例：網袋に入れた大豆、さや付き大豆、小豆、稲わら など
- 静置設定は、下記の 2 通りを設定できます。
 - ① 乾燥のみ静置、循環や排出を自動でおこなう
 - ② 乾燥を静置、循環や排出は手動でおこなう

— 注 記 —

- 静置乾燥をする場合は、必ず設定変更をおこなってください。「5. 7. 6 マルチ乾燥の設定」「5. 7. 7 マルチ循環・排出の設定」を参照してください。

5. 4. 2 仕上水分の設定

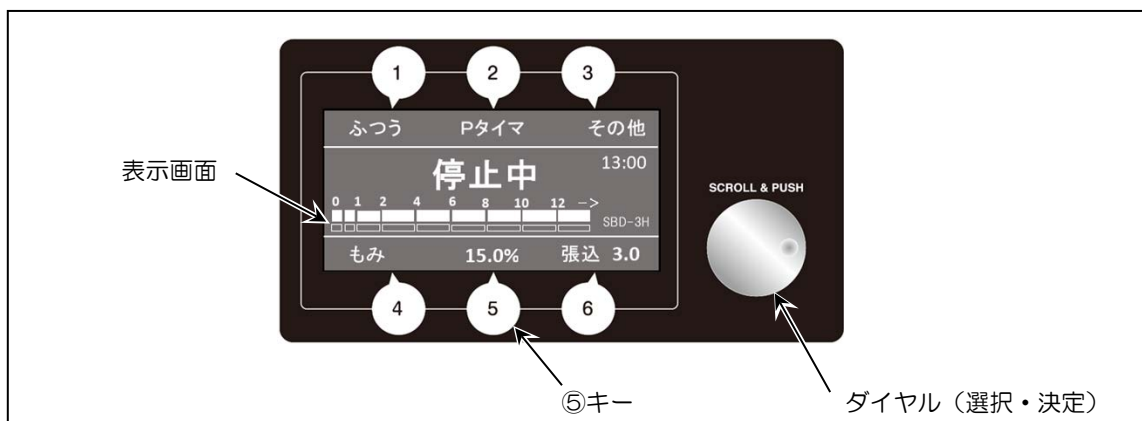

- 仕上水分は、目標とする仕上水分値に合わせます。
- 乾燥運転のとき、穀物の水分が設定された仕上水分値以下になると、本機は自動的に停止します。
- 穀物の品種、地域および作柄などにより、乾燥後の穀物の実水分値と本機表示の停止水分値（目標とする仕上水分値）との間に差が出ることがあります。
- 毎年の初回乾燥のときは、仕上水分値を1%高めに設定し、仕上がったときの穀物の実水分値を基準となる手持水分計（検定後1年以内のもの）で測定してから、必要に応じて2回目以降の水分設定をしてください。

① 〔⑤キー〕を押して、＜仕上水分設定＞画面にします。

② ダイヤルで仕上水分値を変更し、
〔⑥キー〕を押すと設定が完了します。


③ 設定した仕上水分値が表示画面中央下に
表示されます。



注 記

- 仕上水分値は、0.1%刻みで10～25%の間で設定できます。
- 10%よりさらにダイヤルを回し、設定水分値を下げると「切」と表示され、水分計測をおこないません。乾燥運転の停止は、お客様が手動でおこなうか、またはプログラムタイマなどで、適切に停止させてください。

5. 4. 3 張込量（熱風温度）の設定

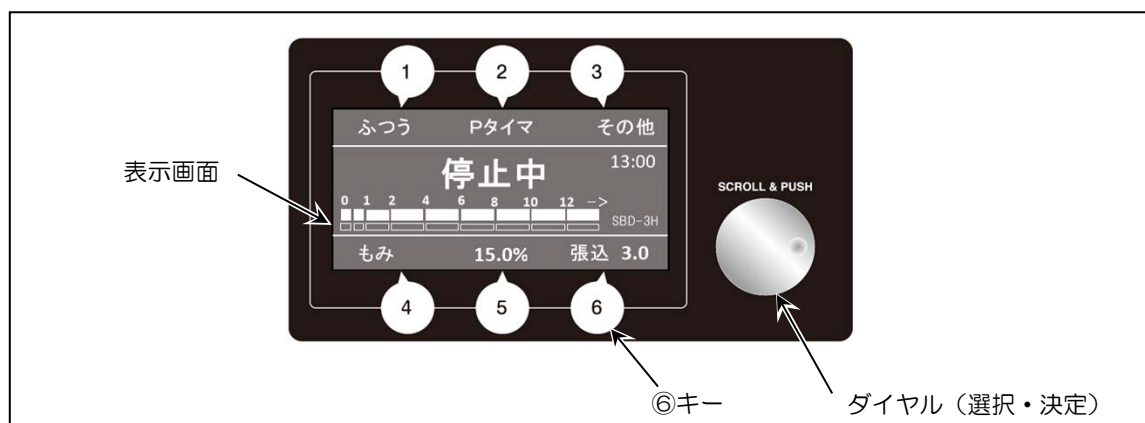


注 意

- 実際の張込量に対して、張込量を大きく設定すると、乾燥速度が異常に速くなり、穀物に大きな損害を生じることがあります。

- 張り込んだ量に応じて数値で合わせます。


穀物の性状や扉の組立位置により穀物容量表示マークと張り込んだ量に差が生じる場合がありますので、必ず扉の窓から中を確認して、穀物の高い所と低い所をおおよそ平均した数値に合わせてください。

張込量が、穀物容量表示マークと別の穀物容量表示マークの間にあるときは、おおよその数値に合わせてください。

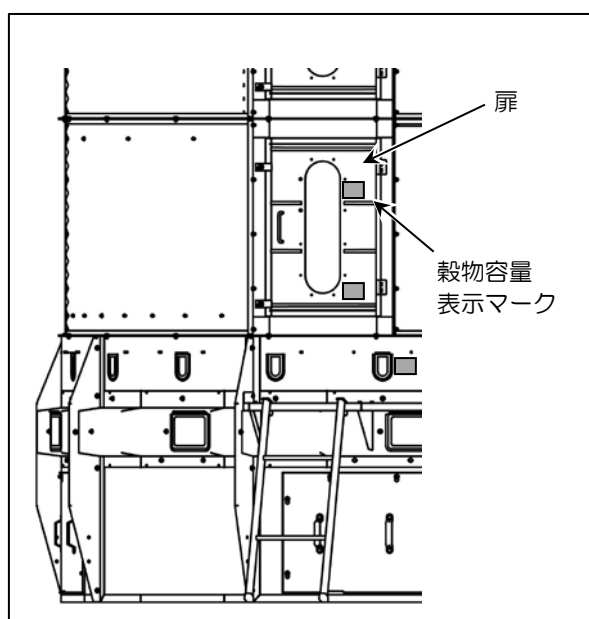

① [⑥キー] を押して、＜張込量設定＞画面にします。

② 枠が点滅しているときダイヤルを回すと数値を0.1刻みで上下できます。
張り込んだ数量をダイヤル回して合わせて、[⑥キー] を押すと設定が完了します。

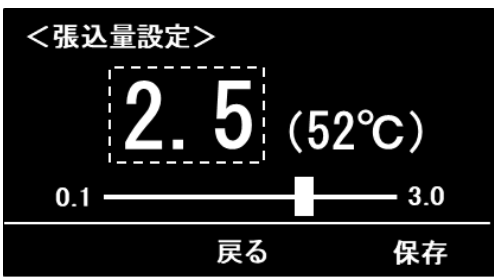

③ 設定した張込量が表示画面右下に表示されます。



● 粳・麦乾燥時の熱風温度調節

- 表示画面をみて熱風温度をチェックし、熱風温度を調節したい場合は、ダイヤルを回して張込量を上下してください。


● 粳乾燥時の熱風温度（乾燥速度「ふつう」の場合）のめやす

- この熱風温度の表は、湿度が70%の場合です。
より空気が乾いていれば（湿度が低ければ）熱風温度は低くなり、逆に湿っていれば（湿度が高ければ）熱風温度は高くなります。


		SBD-3HL					
		SBD-3H					
張込量設定		0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
張込量		約1100kg	約3000kg	約5000kg	約7000kg	約9000kg	約10000kg
外 気 温	10℃	28℃	32℃	39℃	47℃	54℃	55℃
	15℃	31℃	35℃	42℃	50℃	55℃	55℃
	20℃	34℃	38℃	45℃	53℃	55℃	55℃
	25℃	37℃	41℃	48℃	55℃	55℃	55℃
	30℃	40℃	44℃	51℃	55℃	55℃	55℃

（注）熱風温度は、外気温および乾燥速度により自動的に変化します。また、この表での外気温とは、操作盤に接続された気温サーミスタで検知した温度をいいます。

5. 4. 4 乾燥速度の設定

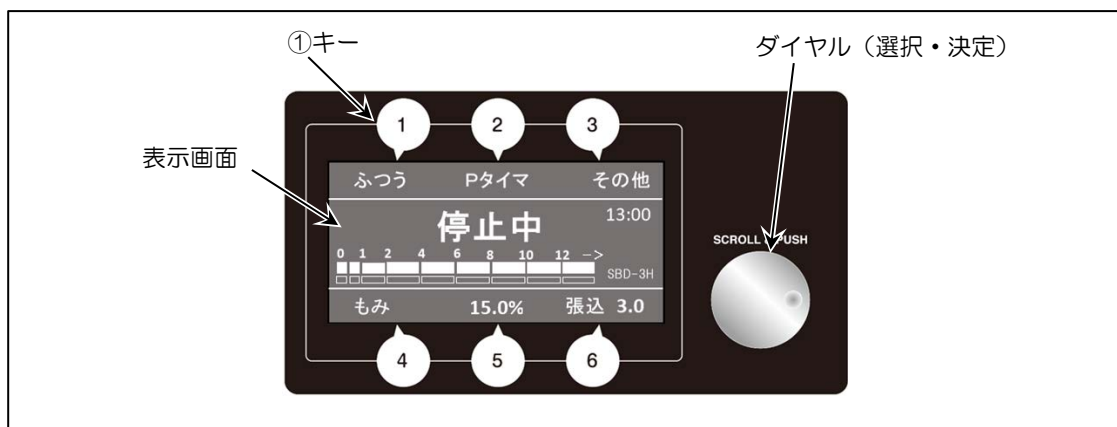

- ① [①キー]を押して
＜乾燥速度設定＞画面にします。
- ② ダイヤルを回し、設定したい乾燥速度
にカーソル“□”を合わせ、
[⑥キー]を押すと設定が完了します。

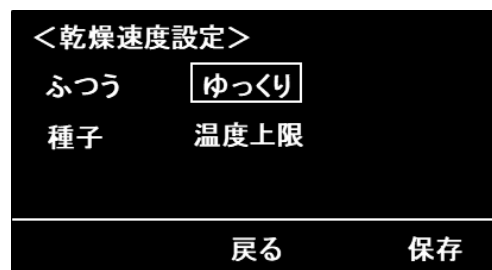

- 乾燥速度は、穀物種類ごとに設定できます。
 - 設定できる乾燥速度は次頁の表「乾燥速度のめやす」を参照してください。
- 工場出荷時の乾燥速度設定は「ふつう」です。

注 記

- 穀物種類が変更されると、乾燥速度は自動的に「ふつう」になります。
- 初期水分が高く、張込量が少ないほど、乾燥速度は速くなります。
- 気象条件により、乾燥速度は変わります。

- 乾燥速度（毎時乾減率）のめやすは以下のとおりです。

粳は 24→15% まで乾燥した場合、
 小麦は 30→12% まで乾燥した場合、
 そばは 25→15% まで乾燥した場合、
 大豆は 18→15% まで乾燥した場合です。

		乾燥速度のめやす %/h		
		ふつう	ゆっくり	種子
穀物種類	もみ	0.6~0.9	0.5~0.7	0.4程度 ※2
	小麦	0.5~0.7	—	0.3程度 ※2
	そば	0.2~0.5	—	—
	大豆	0.1~0.3	—	—

※1：休止時間を除いた乾燥速度です。初期水分や水分ムラによって変化します。

※2：初期水分によって変化します。 —：設定なし

- 次の場合は、乾燥速度を「ゆっくり」に設定してください。熱風温度を低めにして、やさしく乾燥します。

(1) 立毛中に胴割れがみられる場合

(2) 乾燥前に脱ぷ・半脱ぷ粳がみられる場合

- 脱ぷ粒とは、粳がらが完全に取りれて、玄米になっている粒のことです。
- 半脱ぷ粒とは、粳がらの一部が取れて、玄米が部分的に露出している粒のことです。

(3) 胴割れしやすい品種の場合

- 種子を乾燥する場合は、乾燥速度を「種子」に設定してください。
- もち米を乾燥する場合は、乾燥速度を「ゆっくり」に設定、または「上限温度」を設定してください。
 - 「ふつう」より熱風温度を低めにして、水分バラツキを抑えることで、胴割れを起こしにくく、はぜやすくします。
- 酒米を乾燥する場合は、乾燥速度を「ゆっくり」に設定、または「上限温度」を設定してください。
 - 「ふつう」より熱風温度を低めにして、水分バラツキを抑えることで、胴割れを起こしにくくします。

- そばを乾燥する場合は、熱風温度を設定してください。

- 熱風温度は10℃～45℃の範囲内の1℃単位で設定できます。お好みの温度に合わせて[⑥キー]を押します。
- 張込量にかかわらず一定の熱風温度にて乾燥します。
- そば乾燥速度のめやす

上昇温度（熱風温度から外気温度を引いた値）

+ 5℃	・・・	毎時乾減率	0.1～0.2%/h
+10℃	・・・	//	0.2～0.3%/h
+15℃	・・・	//	0.3～0.4%/h
+20℃	・・・	//	0.4%/h以上

※ 乾燥速度は張込量によって変化します。



- 大豆を乾燥する場合は、上昇温度（熱風温度から外気温度を引いた値）設定してください。

- 上昇温度は+3℃～+20℃の範囲内の1℃単位で設定できます。お好みの温度に合わせて[⑥キー]を押します。
- 張込量にかかわらず一定の上昇温度にて乾燥します。
- 大豆乾燥速度のめやす

+10℃	・・・	毎時乾減率	0.1～0.2%/h
+15℃	・・・	//	0.2～0.3%/h

※ 乾燥速度は張込量によって変化します。



（ ）内は熱風温度のめやす

- マルチ乾燥する場合は、熱風温度を設定してください。

- 熱風温度は10℃～60℃の範囲内の1℃単位で設定できます。お好みの温度に合わせて[⑥キー]を押します。
- 張込量にかかわらず一定の熱風温度にて乾燥します。




● 温度上限の設定手順

- 乾燥中の熱風温度の上限を、指定した温度に設定します。

① [①キー] を押して、＜乾燥速度設定＞画面にします。


② ダイヤルでカーソル“□”を「温度上限」に合わせ、[⑥キー] を押します。

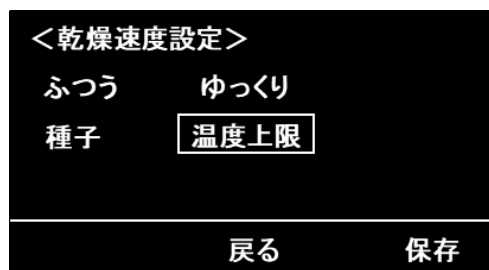

③ ＜温度上限設定＞画面に切り替わります。ダイヤルを回して温度を変更します。

温度は30℃～50℃（5℃刻み）から選択します。

[⑥キー] を押すと設定が完了します。

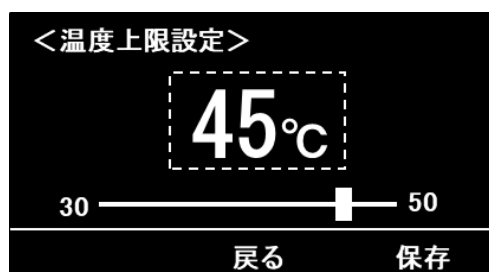

④ 設定した温度上限が表示画面左上に表示されます。



5. 4. 5 乾燥運転の操作手順

- 下記の手順で乾燥運転をおこないます。

- ① 燃料タンクのコックを『開』の位置に合わせてください。
- ② 電源スイッチを『入』にしてください。
 - 起動後、「停止中」の画面になります。
 - 調質（休止）乾燥運転をする場合は、「第6章 調質（休止）乾燥の方法」を参照してください。
- ③ [④キー] で、穀物の種類を設定してください
 - 「5. 4. 1 穀物種類の設定」を参照してください。
- ④ [⑤キー] で、目標とする仕上水分値を設定してください。
 - 「5. 4. 2 仕上水分の設定」を参照してください。
- ⑤ [⑥キー] で、張込量（穀物の張り込んだ量）を設定してください。
 - 「5. 4. 3 張込量の設定」を参照してください。
- ⑥ [①キー] で、乾燥速度を設定してください。
 - 「5. 4. 4 乾燥速度の設定」を参照してください。
- ⑦ 乾燥スイッチを押してください。
 - 「乾燥」の運転ランプが点灯します。
 - 「ピピピピ・・・」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。

ふつう	Pタイマ	その他
乾燥開始		13:00
もみ	14.8%	張込 2.5


- 設定内容の確認画面が表示されます。
設定内容を確認し変更するときは、それぞれの設定キーを押して変更してください。

設定内容を確認してください
穀物種類 : もみ
仕上水分 : 14.8%
張込量 : 2.5
乾燥速度 : ふつう

注 記

- 穀物種類の変更は、乾燥運転中はできませんので、停止スイッチを押して本機が停止してからおこなってください。

- 設定確認画面の後、初回の水分測定中は次の操作画面を表示します。

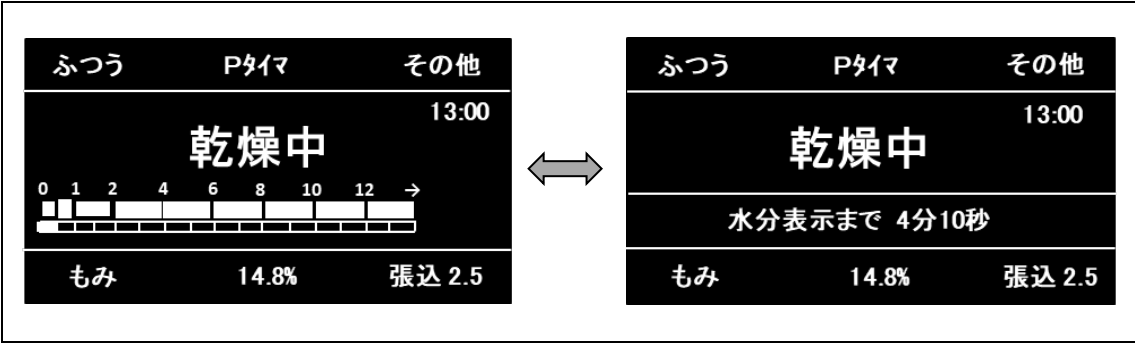


- 画面はダイヤルを回すことでも切り替わります。

- 水分測定後、「現在の水分値」「熱風温度」が表示されます。



- 水分測定後、操作せずに10秒経過すると表示画面が切り替わり、水分に関する情報を確認することができます。
- 1画面目では、「熱風温度」と「外気条件」を表示します。
2画面目では、「現在水分」と「次回水分表示までの時間」を表示します。
3画面目では、「最高水分」と「現在水分」、「水分推移のグラフ」を表示します。
4画面目では、「現在水分」と「バラツキ」、「水分分布のグラフ」を表示します。

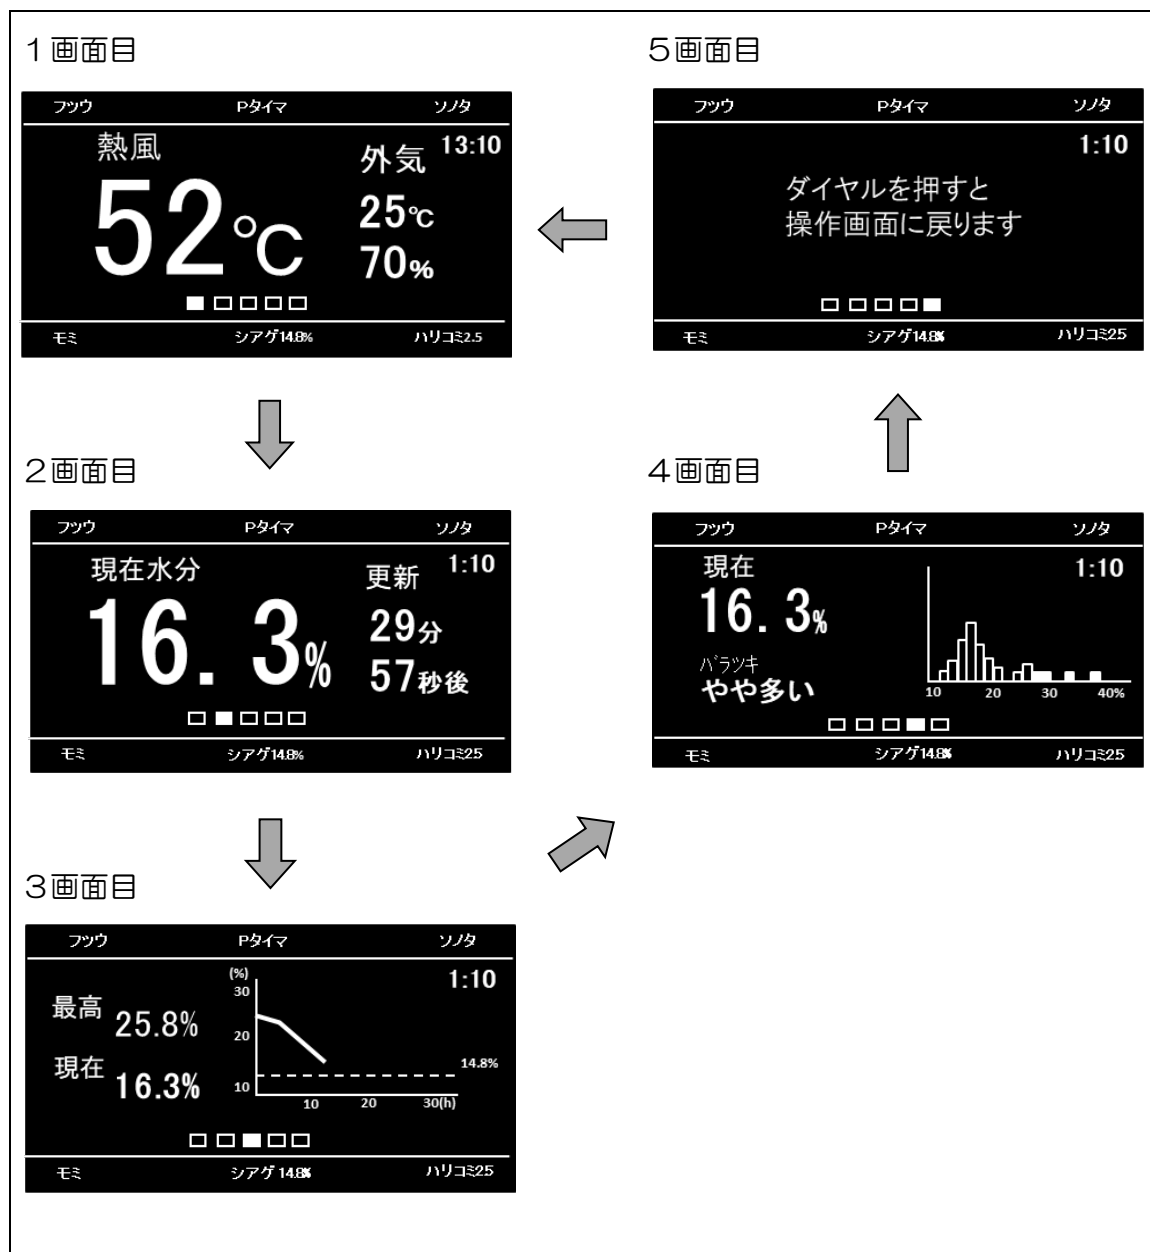

- ダイヤルを押すと操作画面にもどります。

⑧ 停止するときは、停止スイッチを押してください。

- 穀物の水分が設定値以下になると、冷却動作の後に自動的に停止します。

- 表示画面には
「乾燥終了」「水分値」「終了時刻」
「履歴データNo.」
を表示します。



- 停止スイッチを押すと停止画面にもどります。

- 水分設定を「切」で運転した場合、水分測定をおこないません。プログラムタイムまたは手動で本機を適切に停止させてください。

- 水分測定しないため、水分とバラツキの部分が「---」表示になります。

- 乾燥中や乾燥終了時、本機内に結露する場合があります。
結露しても乾燥性能に影響はありません。

⑨ 燃料タンクのcockを『閉』の位置に合わせてください。

警告

- 作業終了後、燃料タンクのcockを『閉』の位置に合わせてください。思いがけないこと（地震や、ホースをひっかけるなど）で、灯油が漏れる恐れがあります。

5. 4. 6 乾燥履歴の表示

- 乾燥運転の履歴を表示することができます。
- 停止中に〔③キー〕を押し、カーソル“□”を「乾燥履歴」に合わせ、〔⑥キー〕を押すと、乾燥運転の履歴が表示されます。
 - ダイアルを回すと、前の履歴データ・次の履歴データを表示することができます。
 - 最新の20件までのデータが記録されます。

※1：異常があったときのみ表示

	乾燥運転開始時刻	プログラムバージョン
履歴 No.001	2022/10/01 13:00 アラームNo.A22 ※1	Ver.1234
穀物：もみ +0.5	バラツキ オイル	バラツキ フツ
速度：ふつう	最高：25.0% シヨカイ：24.8%	停止：14.8% セツテイ：14.8%
張込：2.5	時間：14時間30分	かんゲンリツ 0.70 %/h
ネットウ：52℃ キウシ：22℃/74%	キウシ：2ジカン30フ	ネットウ：72L
戻る ダイヤルで別履歴へ		

- 履歴データNo. は、乾燥が終了し、水分が表示されている画面の右下のデータNo. に対応しています。

乾燥終了時の画面表示

フツ	プライマ	ソノ
乾燥終了		
終了時刻 3:34	水分 14.8%	データNo.001
モミ	シヤゲ 14.8%	ハリミ 25

- プログラムバージョンはメモリカードの種類を4桁の数字で表示します。

- アラームNo. は、正常に終了した場合は空欄になります。異常で停止した場合、または乾燥運転中に警告が起きた場合は、それぞれのアラームNo. が表示されます。

異常停止時の画面表示


A71：発生時刻 11:30	(1/2)
風圧センサ導通なし	
切り替え	ブザー停止

- 穀物（水分補正）・速度・張込・水分の項目は、運転終了時の設定を表示します。
- 最高水分は、乾燥運転中の最高値とそのバラツキ具合を表示します。
- 初回水分は、乾燥運転を開始して最初に測定された水分値を表示します。
- 停止水分は、乾燥運転が終了したときの水分値とそのバラツキ具合を表示します。異常で停止した場合には、異常が起きる前に測定した水分値を表示します。
- 設定水分は、操作盤で設定した仕上水分値を表示します。
- 乾燥時間の項目は、乾燥運転を開始してから停止するまでの総運転時間（乾燥中の休止時間を含む）を10分単位で表示します。
- 乾減率は、毎時乾減率（休止を含まない乾燥時間）を表示します。
- 休止は、乾燥運転中の休止時間を表示します。
- 燃料の項目は、使用した灯油の量の予測値を表示します。
- 熱風は、乾燥運転中の平均の熱風温度を表示します。
- 気温は、乾燥運転中の平均の気温／平均の湿度（％）を表示します。

注 記

- 乾燥時間が2時間未満のものは、記録されません。

5. 5 排出運転

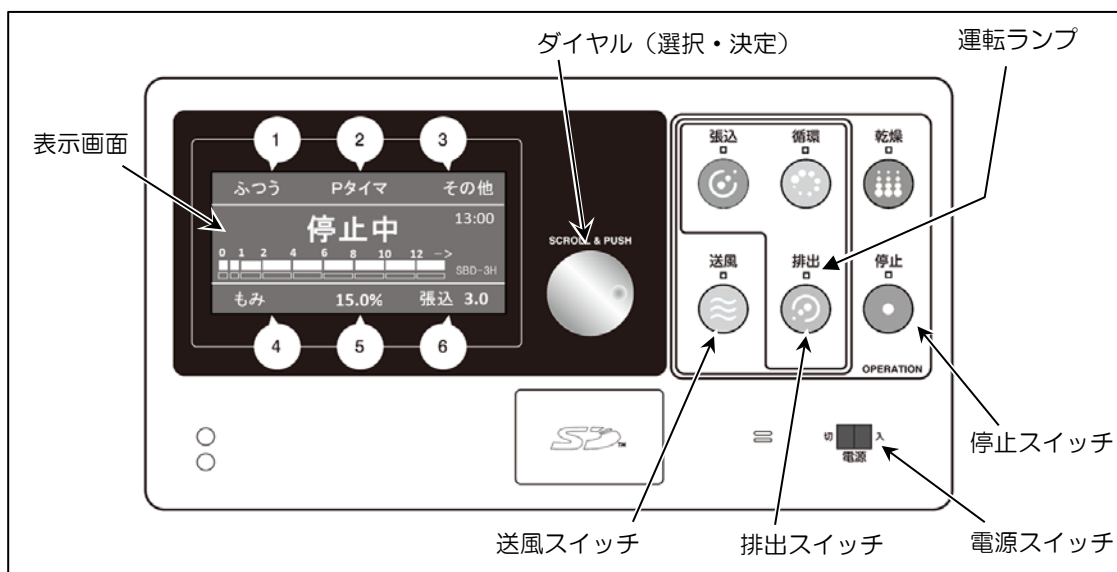

注 意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを『切』にするか、または、緊急停止スイッチを押してください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。
- 排出した穀物から灯油の臭いがするときは、異常表示がなくても購入先に連絡してください。そのまま運転し続けると穀物に大きな損害を生じることがあります。

5. 5. 1 排出運転の要領

- 排出する前に、サンプルの粳を玄米にして、基準となる手持水分計（検定1年以内のもの）で必ず水分を確認してください。
 - サンプルの取出し方は、「5. 3. 4 サンプルの取出し手順」を参照してください。
 - 手持水分計による測定の手順は、「3. 2 粳の水分管理」を参照してください。



- 昇降機は、オーバーフロー式になっていますので、粳すり機に直接排出することができます。
 - 粳すり機に直接排出するときは、乾燥後24時間以上放冷した後、粳の水分をもう一度確認してからおこなってください。
 - 粳すりまでの放置時間の長さ、または未熟粒（青米）の混入割合により、乾燥終了時の水分と粳すり前の水分に差が出る場合があります。
- 排出運転中に、排出パイプからほこりが出る場合は、送風スイッチを押すと排湿ファンを起動することでほこりを減らすことができます。

⚠ 注 意

- 排出運転中は、室内を換気し、マスクを着用してください。多量の粉塵が飛散するので、健康を害することがあります。

注 記

- 排出運転中は、水分測定はできません。

● 参考

オプションのスローフにより排出する場合は、次のように作動します。

- ① 排出スイッチを押すと、まずスローフが始動し、その約10秒後に本機が始動します。

注 記


- スローフが始動し、本機が始動してから排出シャッターを開いてください。スローフが詰まる場合があります。

- ② 停止スイッチを押すと、まず本機が停止して、その約10秒後にスローフが停止します。

5. 5. 2 排出運転の操作手順

- 下記の手順で排出運転をおこないます。
- ① 電源スイッチを『入』にしてください。
 - 起動後、「停止中」の画面になります。

- ② 排出スイッチを押してください。
 - 「排出」の運転ランプが点灯します。
 - 「ピピピピ・・・」というブザー音が数秒続き、本機が始動します。

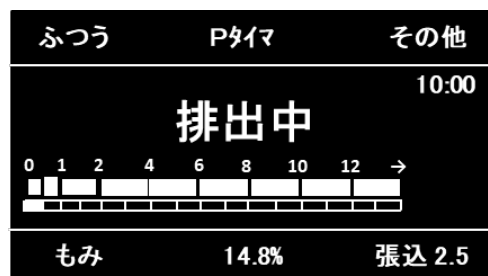

- ③ 開閉切換ロープの「開」ロープを引いて、排出シャッタを開いてください。
排出運転中に送風スイッチ押すと排湿ファンが起動します。

(送風スイッチ 1回押し: 送風(排)
2回押し: 切)

「5. 6. 1 送風運転の操作手順」を参照してください。



- スローワなどのオプションを装備した場合は、別途オプション用の「取扱説明書」を参照してください。

- ③ 排出が終了したら、停止スイッチを押してください。


注 記

- 排出シャッタは本機が停止した後に閉じてください。
- 排出運転で停止スイッチを押した後は、スローワなしの場合は約20秒間、ありの場合は約30秒間、排出運転しかできません。その他の運転は、時間を待ってからおこなってください。


5. 5. 3 スーパーの取付け

- 穀物が少ししか出なくなったらスーパーを取り付けて排出運転をおこない、スノコ上の穀物を排出してください。
その際に、必ず電源スイッチを『切』にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてから本機の中に入ってください。
- スーパーは次のように取り付けてください。

- ① スーパーを減速機固定板のスーパー差込金具に取り付けてください。

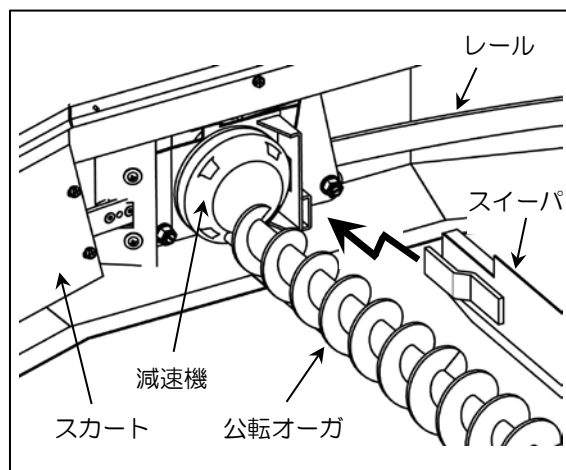

- ② スーパー取付金具のロックピンにスーパーを差し込んでください。
- ロックピンがカチッと音がするまできちんと差し込んでください。

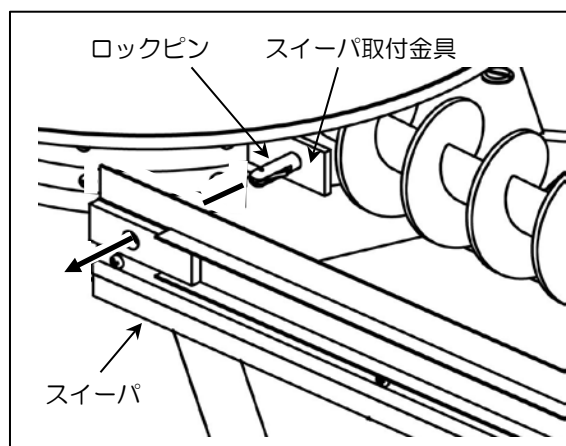


- ③ スーパーをはずす際は、取り付けたときと逆の順番でおこなってください。

⚠ 危険

- スーパーの取付け、取りはずしをおこなうときは、必ず電源スイッチを『切』にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

5. 6 送風運転

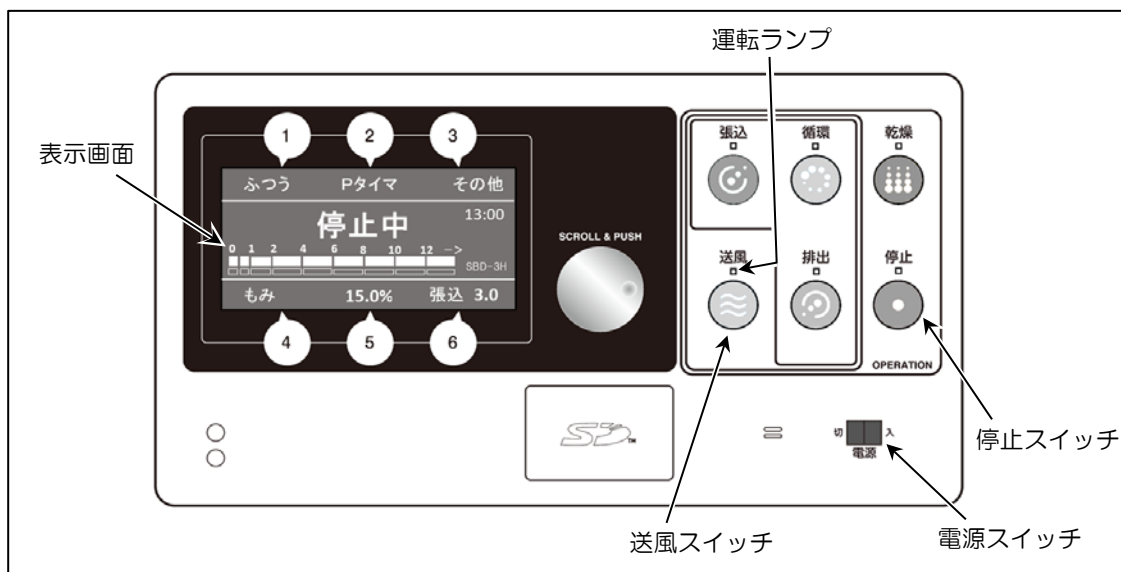

注意

- 緊急時に停止させるときは、電源スイッチを『切』にするか、または緊急停止スイッチを押してください。他の方法で停止させると、大きな損害を生じることがあります。

5. 6. 1 送風運転の操作手順

- 下記の手順で送風運転をおこないます。
 - ① 電源スイッチを『入』にしてください。
 - 起動後、「停止中」の画面になります。
 - ② 送風スイッチを押してください。
 - 「送風」の運転ランプが点灯します。
 - 「ピピピピ……」というブザー音が数秒続き、送風が開始されます。
 - 「送風中(排)」もしくは「送風中(排/送)」が表示されます。



注 記

- 送風運転中は、風量を二段階に切換えできます。
 - 送風スイッチ1回押し
 - 送風(排) ・ ・ 排湿ファンを運転
 - 送風スイッチ2回押し
 - 送風(排／送) ・ ・ 排湿ファンと送風機を運転

- ③ 停止するときは、停止スイッチを押してください。

5. 7 その他の設定

- 停止画面で[③キー]を押すと各種設定の変更をすることができます。
- これらの設定は電源を切っても保持されます。


設定変更項目	初期設定	設定値	内 容
乾燥履歴	—	—	過去の乾燥履歴を確認できます。
稼働時間 アラーム履歴	—	—	現在までの総運転時間を確認できます。 過去のエラー記録を確認できます。
水分補正 (穀物種類)	0. 0%	- 2. 0 ~ + 2. 0% (0. 1 %刻み)	水分の補正值を変更できます。 穀物種類毎に設定できます。
張込自動 水分測定	有効	有効・無効	張込み時の水分を自動測定する(有効)・しない(無効)を設定できます。 測定した水分の平均値が乾燥開始時の初期水分として計算されます。
低温仕上 (穀物種類)	無効	有効・無効	有効に設定すると、乾燥が仕上がったときの穀物温度が通常よりも低くなります。ただし、乾燥時間は1 ~ 2 時間長くなります。 穀物種類毎に設定できます。
送風機(送風)	入 1	入 1・入 2	送風スイッチを押したときの風量(入 1・入 2)を設定できます。 ※入 1: 排湿ファンのみ運転 ※入 2: 排湿ファンと送風機を運転
送風機(張込)	切	入・切	張込スイッチを押したときに、自動で送風(排)運転する・しない(切)を設定できます。
送風機(循環)	切	入 1・入 2・切	循環スイッチを押したときに、自動で(入 1・入 2)運転する・しない(切)を設定できます。 ※入 1: 排湿ファンのみ運転 ※入 2: 排湿ファンと送風機を運転
送風機(排出)	切	入・切	排出スイッチを押したときに、自動で送風(排)運転する・しない(切)を設定できます。
乾前循環送風 (穀物種類)	無効	無効 ~ 1 2 時間 (1 時間刻み)	時間を設定すると、設定時間循環送風運転をおこなった後に乾燥をはじめます。穀物種類毎に設定できます。 ※「大豆」「マルチ」は無効のみ
乾後循環送風 (穀物種類)	無効	無効 ~ 1 2 時間 (1 時間刻み)	時間を設定すると、乾燥終了後、設定時間循環送風をおこない停止します。穀物種類毎に設定できます。 ※「大豆」「マルチ」は無効のみ 「3. 6 その他の乾燥時の注意」 (6) 参照

設定変更項目	初期設定	設定値	内 容
マルチ乾燥	循環	循環・静置	穀物種類がマルチのとき、乾燥運転中の循環を運転または停止できます。
マルチ 循環・排出	あり	あり・なし	穀物種類がマルチのとき、循環と排出運転中の循環を運転または停止できます。
排出量調節 (穀物種類)	100%	40 (※70) ～100% (10%刻み) ※大豆のみ	排出作業の形態に合わせて調節できます。設定値が小さいほど排出量が少なくなります。 穀物種類毎に設定できます。
プッシュ操作	有効	有効・無効	ダイヤルを押して設定を決定する(有効)・しない(無効)を設定できます。 (誤操作防止のため)
エラー 停止動作	A	A	アラーム発生時、本機が全停止します。
		B	送風・搬送系に異常がないとき、循環送風(排/送)運転をします。
表示自動 OFF	無効	有効・無効	人が本機から離れたとき、操作盤の表示画面を自動で消す(有効)・しない(無効)を設定できます。 ※自動停止時とアラーム表示中は、表示画面は消えません。
排出口	手動	自動・手動	オプションの排出口自動切換セットを使用する場合、自動に設定します。
シンプル表示	無効	有効・無効	乾燥運転時に「現在水分」と「熱風温度」を拡大文字で交互表示することができます。
ループ画面 切替時間	2秒	2～10秒 (1秒刻み)	運転中のループ画面が切り替わる時間を設定できます。
設定を初期値に 戻す	いいえ	はい・いいえ	「はい」を選択すると、設定変更一覧の項目の時刻設定以外を初期値にもどします。
時刻設定 (停止中のみ)	現在時刻	西暦/月/日 時:分	電池交換等で日時が合っていない場合に、日時を変更できます。

5. 7. 1 設定変更の方法

- 停止画面で〔③キー〕を押して＜設定変更＞画面にします。

（5画面で構成）
ダイヤルを回すことで、カーソル「□」の移動とページの切換えができます。

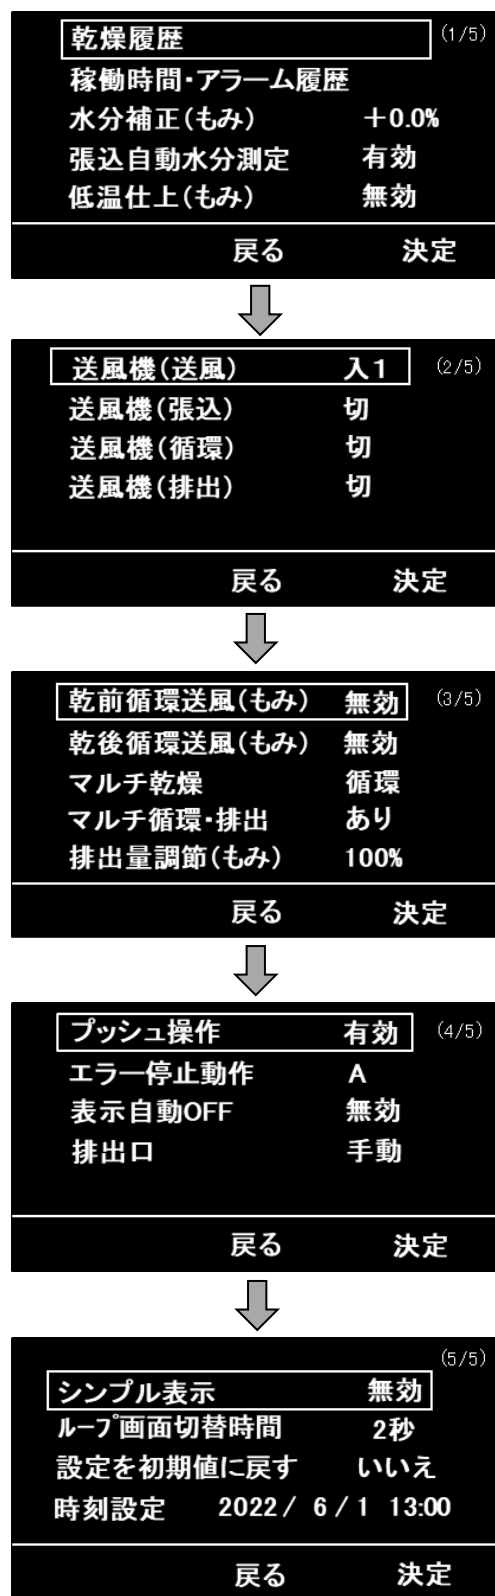

- 運転中は設定できません。
- 次ページより、代表的な項目の設定方法を説明します。

5. 7. 2 水分補正の設定

例：本機の表示水分が15.5%で手持水分計の表示水分が16.0%の場合、本機の表示水分を「+0.5%（本機の表示値に0.5%足す）」補正します。

● 停止中の場合

- ① [③キー] を押します。
- ② ダイヤルを回して「水分補正（もみ）」にカーソルを合わせ [⑥キー] を押すとカーソル“□”が設定値へ移動します。
- ③ ダイヤルを回し、補正值を変更し、[⑥キー] を押すと設定が完了します。
- ④ [⑤キー] を押すと停止画面にもどります。
- ⑤ 設定した補正值が反映され、表示水分が変わり、表示画面左下の穀物種類の隣に設定した補正值が表示されます。






● 乾燥運転中の場合

- ① [③キー] を押します。
- ② 乾燥運転中の「その他の設定変更」画面になります。「水分補正」にカーソル“□”を合わせ [⑥キー] を押します。
- ③ <水分補正設定>の画面になります。


ダイヤルで目標設定値に変更し、[⑥キー] を押します。（右図の□は、□が点滅状態を表します。）

- ④ 設定した補正值が反映され、表示水分が変わり、表示画面左下の穀物種類の隣に設定した補正值が表示されます。

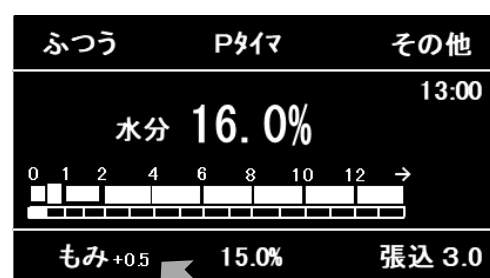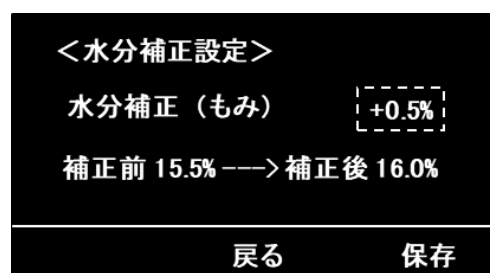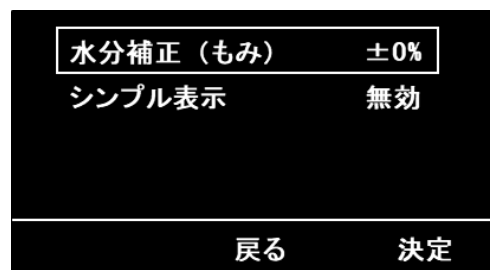

5. 7. 3 シンプル表示の設定

- 乾燥運転中に、水分値と熱風温度を交互に拡大表示します。
画面に数字が大きく表示され、離れた場所からも状態を視認することができます。

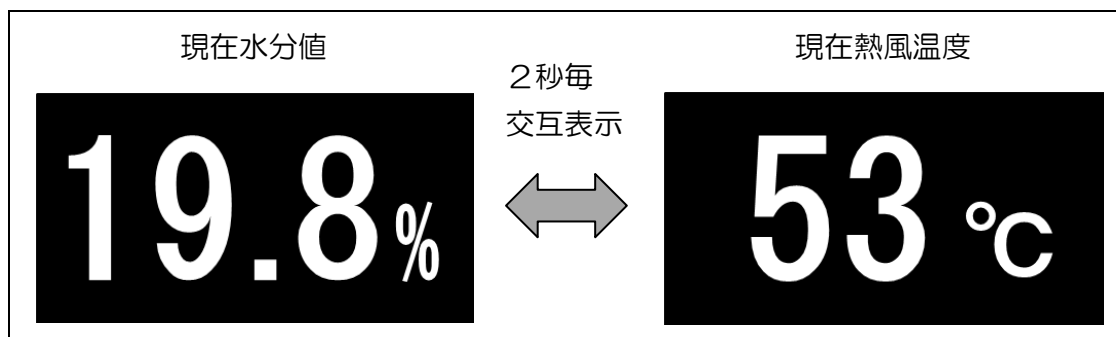


● 停止中の場合

- ① 〔③キー〕を押します。
- ② ダイヤルを回して「シンプル表示」にカーソル”□”を合わせ〔⑥キー〕を押すとカーソル“□”が「無効」に移動します。
- ③ ダイヤルを回して「無効」を「有効」に変更して〔⑥キー〕を押します。
- ④ 〔⑤キー〕を押すと停止画面にもどります。



● 乾燥運転中の場合

- ① 〔③キー〕を押します。
- ② ダイヤルを回して「シンプル表示」にカーソル”□”を合わせ〔⑥キー〕を押すとカーソル“□”が「無効」に移動します。
- ③ ダイヤルを回して「無効」を「有効」にして〔⑥キー〕を押します。
- ④ 〔⑤キー〕を押すと乾燥運転画面にもどります。
約10秒後に拡大表示になります。

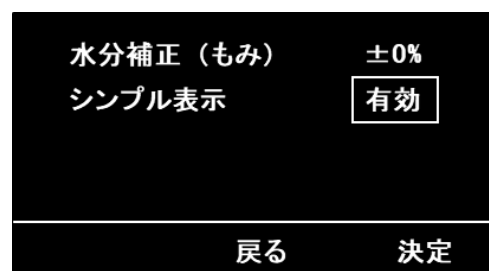

5. 7. 4 低温仕上の設定

- 低温仕上を「有効」にすると、乾燥が仕上がったときの穀物の温度を通常の乾燥よりも低くすることができます。
- 粳の場合は、仕上水分近くになると熱風温度を下げます。そのため通常の乾燥に比べると、乾燥時間が概ね1～2時間長くなります。
- 小麦・大麦・コーンの場合は、仕上水分設定以下になったら、1時間の循環送風運転の後、自動停止します。
- 穀物種類毎に設定することができます。

① 停止画面で〔③キー〕を押します。

② ダイヤルを回して「低温仕上」にカーソル“□”を合わせ〔⑥キー〕を押すとカーソル“□”が「無効」へ移動します。

③ ダイヤルを回して「無効」を「有効」に変更して〔⑥キー〕を押します。

乾燥履歴 (1/5)	
稼働時間・アラーム履歴	
水分補正(もみ)	+0.0%
張込自動水分測定	有効
低温仕上(もみ)	有効
戻る	決定

④ 〔⑤キー〕を押すと停止画面にもどります。

注 記

- そば・大豆・マルチの場合は、低温仕上の設定ができません。

5. 7. 5 排出量調節の設定

- 本機の上に接続される機器の能力に合わせ、排出量を調節することができます。
- 穀物種類毎に設定することができます。

例：排出量を80%に設定します。

- ① 停止画面で〔③キー〕を押します。
- ② ダイヤルを回し（3／5）の画面にします。
- ③ ダイヤルで「排出量調節」にカーソル“□”をに合わせ〔⑥キー〕を押すとカーソル“□”が設定値へ移動します。
- ④ ダイヤルを回して「80%」に変更して〔⑥キー〕を押します。
- ⑤ 〔⑤キー〕を押すと停止画面にもどります。

乾前循環送風(もみ)	無効	(3/5)
乾後循環送風(もみ)	無効	
マルチ乾燥	循環	
マルチ循環・排出	あり	
排出量調節(もみ)	80%	
戻る		決定

注 記

- 排出量調節の設定は、排出運転以外には反映されません。

5. 7. 6 マルチ乾燥の設定

- 静置乾燥をすることができます。

- ① 停止画面で〔③キー〕を押します。
- ② ダイヤルを回し（3／5）の画面にします。
- ③ ダイヤルで「マルチ乾燥」にカーソル“□”をに合わせ〔⑥キー〕を押すとカーソル“□”が設定値へ移動します。
- ④ ダイヤルを回して「静置」に変更して〔⑥キー〕を押します。
- ⑤ 〔⑤キー〕を押すと停止画面にもどります。

乾前循環送風(もみ)	無効	(3/5)
乾後循環送風(もみ)	無効	
マルチ乾燥	静置	
マルチ循環・排出	あり	
排出量調節(もみ)	100%	
戻る		決定

注 記

- マルチ乾燥の設定は、他の穀物種類には反映されません。

5. 7. 7 マルチ循環・排出の設定

- 循環・排出時に搬送関係を停止したままにすることができます。

- ① 停止画面で〔③キー〕を押します。
- ② ダイヤルを回し（3／5）の画面にします。
- ③ ダイヤルで「マルチ循環・排出」にカーソル“□”をに合わせ〔⑥キー〕を押すとカーソル“□”が設定値へ移動します。
- ④ ダイヤルを回して「なし」に変更して〔⑥キー〕を押します。
- ⑤ 〔⑤キー〕を押すと停止画面にもどります。


乾前循環送風(もみ)	無効	(3/5)
乾後循環送風(もみ)	無効	
マルチ乾燥	静置	
マルチ循環・排出	なし	
排出量調節(もみ)	100%	
戻る		決定

注 記

- マルチ乾燥の設定は、他の穀物種類には反映されません。

第 6 章

調質(休止)乾燥の方法

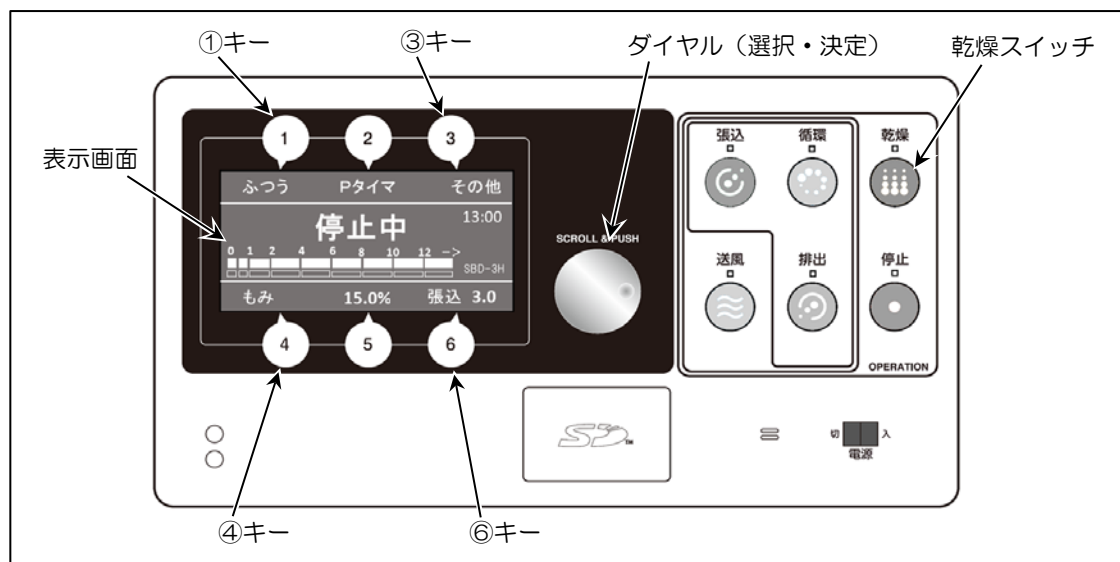

- 水分バラツキを解消するために、調質（休止）乾燥が有効です。
- 作業体系に合わせて、調質（休止）乾燥を使い分けてください。

- 調質（休止）乾燥は、下表の2種類から選択できます。

運転方法	運転方法の概要
水分休止モード	休止させる水分と、休止させる時間を指定する運転方法です。
プログラムタイマ	経過時間ごとに、運転 ⇄ 休止を設定できる運転方法です。

注 記

- 調質（休止）乾燥は複数選択することはできません。

⚠ 危険

- 調質（休止）乾燥で、休止中は本機が停止していても運転中ですので、絶対に本機内に入ったり点検・調節・整備をしたりしないでください。突然動いて、重大な人身事故を起こす恐れがあります。

 警告

- 調質（休止）乾燥をした場合、無人の状態では本機が突然始動するので、回転部に接触したり巻き込まれたりする恐れがあります。本機のそばに近づかないよう指示するなど、周囲の安全をよく確認してから運転してください。

6. 1 水分休止モードの設定

- 休止水分と休止時間を指定し乾燥する運転方法です。
- 休止中は表示画面に「休止中」と表示し、停止ランプが点滅します。
- 再運転に入ると、設定した仕上水分になるまで乾燥運転を続けます。
- 水分休止運転中は、画面に(%)マークが表示されます。
- 休止後、仕上乾燥に入ると(%)マークは消えます。
- 水分休止運転の設定方法は以下のとおりです。

- ① 乾燥運転中に乾燥スイッチを長押しすると水分休止運転モードの選択画面になります。
- ② [⑥キー] を押します。
- ③ <水分休止モード>画面で運転方法を設定します。
 - ダイアルを回して休止水分を合わせ、[④キー] を押してください。
 - ダイアルを回して休止時間を合わせ、[⑥キー] を押すと設定が保存されます。
- ④ 乾燥運転中の画面にもどり、画面下部に「休止水分」と「休止時間」が表示されます。



⚠ 注意

- 穀物の水分が高い状態で長時間休止をすると品質の低下をまねきます。休止水分は18%以下を推奨します。

注 記

- 休止中に休止時間を変更すると、変更を保存した時点から、変更後の時間で休止運転を続けます。
- 水分休止運転中にプログラムタイマ設定をおこなうと、水分休止運転が解除されます。
- 乾燥中の最高水分が、休止水分+1.0%を超えない場合は、設定した休止水分以下になっても休止しません。

6. 2 プログラムタイマ運転の設定

- 経過時間毎に「運転」と「休止」を設定できます。
- 休止中は表示画面に「休止中」と表示し、停止ランプが点滅します。
- 乾燥だけでなく張込や排出など、すべての運転でプログラムタイマを使用できます。
- プログラムタイマ運転の設定方法は以下のとおりです。

① 停止中もしくは各運転中に[②キー]を押すと<プログラムタイマ設定>画面になります。

② タイマセレクトランプの予約時間を設定してください。


- 初期設定は全て点灯しています。

- タイマセレクトランプにカーソル

“□”を合わせ、[④キー]を押すと消灯します。

- 点灯しているところが「運転」、消灯しているところが「休止」を示します。
- [③キー]を押すと「運転」または「休止」を一括で設定できます。

③ [⑥キー]を押すと設定が保存されます。

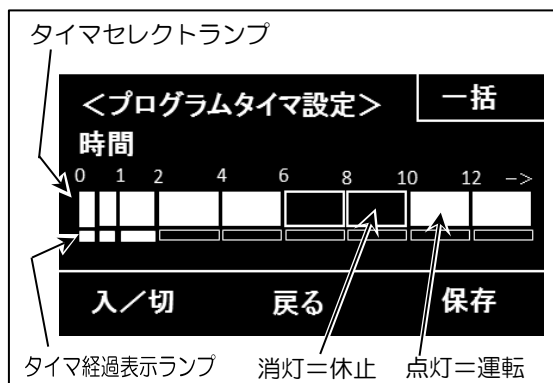

注 記

- プログラムタイマによる乾燥運転中であっても、設定水分以下になれば、本機は自動停止します。

第 7 章

故 障 診 断

- 本機を運転中に何らかの異常が発見されたときは、この章を参照し点検をおこなってください。それでも異常が取り除けない場合は購入先へ連絡してください。
- 異常が発見された場合
 - ① 停止スイッチを押して、本機を停止させてください。
 - ② モニタの表示画面に異常表示が点滅したときは、「7. 2 モニタの異常表示」の項に従ってください。
 - ③ その後、「7. 3 異常現象別処置要領」の項に従ってください。
 - ④ 異常を取り除き、本機が回復したら、「5章 運転操作」の手順に従って再度運転をおこなってください。

⚠ 危険

- 本機の点検・調節・整備をおこなうときは、必ず電源スイッチを『切』にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

⚠ 注意

- 乾燥運転中、送風機の異常の場合には、ただちに停止します。このとき、熱気が異音とともに噴き出す場合がありますので、火炉の正面に立ったままでいしないでください。火傷や思わぬ事故につながる可能性があります。
- 本機の点検・調節・整備は、高温部（火炉・バーナ・各モータなど）が、冷えてからおこなってください。火傷する恐れがあります。

7. 1 異常発生時の動作

注 記

- 異常発生時の動作は、以下のとおり選択できます。
「5. 7 その他の設定」の【エラー停止パターン】を参照してください。


パターンA	パターンB
乾燥運転中、異常表示されたときは、「乾燥」の運転ランプが点滅し冷却運転後自動的に停止します。	乾燥運転中、異常表示されたときは、送風・搬送系に異常がないとき、「循環」の運転ランプが点灯し循環送風（排/送）運転に入ります。

異常原因を取り除いたら、周囲の安全を確認して再度運転をおこなってください。

- パターンBで循環送風運転に入るのは、「7. 2 モニタの異常表示」画面例に (B) の目印があるアラームのみです。（実際の画面に (B) の目印は表示されません。）
- パターンB設定時、アラーム後の循環送風運転中に、さらにアラームが発生した場合は、(B) のアラームであっても全停止となります。
- [自] の目印は、オプション排出口自動切換セットを使用し、排出口の設定が自動になっているときのみ表示します。
（実際の画面に [自] の目印は表示されません。）

- 運転中、異常停止せずに警告表示する場合があります。症状が悪化すると異常停止しますので、早めに点検・掃除をおこなってください。

- 警告表示の例
炎センサ汚れ・炎不足のとき表示します。
- 湿度センサ断線・湿度センサショートの場合、乾燥履歴にのみ表示します。
（「5. 4. 6 乾燥履歴の表示」参照）

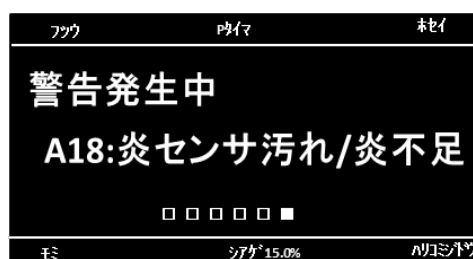

- 警告表示の種類と対処方法

警告表示	対処方法
A18：炎センサ汚れ／炎不足	炎センサ（AFD）が汚れ始めています。感知部を掃除してください。
A38：湿度センサ断線	購入先へ連絡する。
A39：湿度センサショート	購入先へ連絡する。

7. 2 モニタの異常表示

(1) 運転中の異常表示例



- 本機の運転中に何らかの異常が発生したとき、次のようになります。

- ① モニタの表示画面に以上表示をしてブザーが鳴ります。アラーム内容を確認したら、[⑥キー] を押しブザーを停止します。

[④キー] を押すと画面が切り替わり異常原因の処置方法を表示します。

本機の点検をするときは、停止スイッチを押して本機を停止させ、電源を切って、おこなってください。

[④キー] を押すと前の画面にもどります。

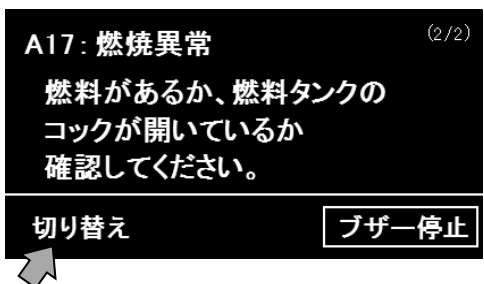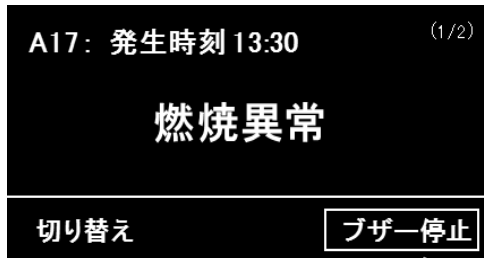

● モニタ異常表示一覧

実際の画面に (B) ・ 自 の目印は表示されません。

「7. 1 異常発生時の動作」を参照してください。

A06 : (B) 圧力センサ信号異常	A07 : (B) バーナ圧力異常
A11 : (B) バーナ制御異常	A12 : (B) 炎センサショート
A13 : (B) バーナファン回転異常	A14 : (B) 炎センサ外光感知
A16 : (B) バーナ不着火	A17 : (B) 燃焼異常
A20 : 熱風サーミスタ断線	A21 : 熱風サーミスタショート

実際の画面に(B)・自の目印は表示されません。

「7. 1 異常発生時の動作」を参照してください。

A22 :

熱風異常高温

A24 :

バーナ通信異常

(B)

A30 :

気温サーミスタ断線

(B)

A31 :

気温サーミスタ
ショート

(B)

A40 :

搬送インバータ
出力欠相

A42 :

搬送インバータ異常

A43 :

スローワモータ
過負荷／欠相

A44 :

外部過負荷

A45 :

搬送インバータ過熱

A46 :

搬送インバータ
通信異常

A49 :

搬送モータ過負荷

A54 :

水分計モータ過負荷

(B)

A55 :

水分計ロール詰まり

(B)

A57 :

水分計通信異常

(B)

A58 :

水分測定サンプル不足

(B)

A59 :

水分センサ異常

(B)

A63 :

排出口異常(張込)

自

A64 :

排出口異常(排出)

自

A67 :

公転オーガ回転異常

A68 :

均分機回転異常

実際の画面に(B)・白の目印は表示されません。

「7. 1 異常発生時の動作」を参照してください。

A70 :

感震装置作動

A71 :

風圧センサ導通なし

A72 :

風圧センサショート

A73 :

風圧センサばたつき

A80 :

操作盤ヒューズ切れ

A81 :

電源欠相

A82 :

CPUリセット

A85 :

循環インバータ
通信異常

A86 :

循環モータ過負荷

A87 :

循環インバータ過熱

A88 :

循環インバータ
出力欠相

A89 :

循環インバータ異常

A90 :

送風インバータ
通信異常

A91 :

送風機モータ過負荷

A92 :

送風インバータ過熱

A93 :

送風インバータ
入力欠相

A94 :

送風インバータ
出力欠相

A95 :

送風インバータ異常

A96 :

排湿ファンモータ
過負荷／欠相

7. 3 異常現象別処置要領

- ① 停止スイッチを押して、本機を停止させてください。
- ② この項の「異常処置の表」に従って、異常原因を取り除いてください。
- ③ 「5章 運転操作」の手順に従って、再度運転してください。
- ④ それでも解消できないときは、購入先へ連絡してください。

- 本機には、モータ保護用サーマルリレーがありません。操作盤またはインバータが、モータに流れる電流値を常に監視し、穀物詰まりなどで大きな電流が流れると、本機を自動的に停止させます。

- 本機の修理は、購入先へ依頼してください。

注 意

- モータなどを点検するときは、モータのコネクタをはずしておこなってください。機械を損傷することがあります。

異常処置の表

異常のようす	原 因	処 置
電源が入らない	電源が接続されていない	元電源（ブレーカー、コンセント、プラグ、コード）を調べて電源を入れる （48ページ参照）
作業選択スイッチを押しても、本機が始動しない	コネクタが抜けている	購入先へ連絡する
	操作盤の管ヒューズが切れている	操作盤の管ヒューズを交換する （122ページ参照）
穀物が排出口からこぼれる	排出シャッタ板に異物がかみ込んでいる	購入先へ連絡する
ほこりがとれない	排塵機のコネクタが接続されていない	購入先へ連絡する
	排塵ホースが折れている、または詰まっている	排塵ホースをまっすぐに張り直す、詰まりを取り除く （42ページ参照）
	排塵機の吸引調節が適正でない	購入先へ連絡する

異常のようす	原因	処置
乾燥時間が長くなる	乾燥前の水分が非常に高い	適期刈取りをする
	乾燥機の型式設定が適切でない	型式設定をおこなう (124ページ参照)
	排風ダクトの抵抗が大きく、風量が低下している	購入先へ依頼する
	張込量が正しく設定されていない	張込量を正しく設定する (68ページ参照)
ムラ乾燥になる	水分が大きく異なる原料が張り込まれている	調質乾燥をする (第6章 95ページ以降参照)
	穀物の水分が高く循環不良を起こしている	張り込んだら循環送風をする (特に麦類)
	夾雑物の混入が多く循環不良を起こしている	張り込む前に夾雑物を取り除く
胴割れ・碎米が多い	穀物種類が正しく設定されていない	穀物種類を正しく設定する (65ページ参照)
	張込量が正しく設定されていない	張込量を正しく設定する (68ページ参照)
	乾燥前に脱ぶや半脱ぶ籾が多い (適期刈取りでない)	刈取り時期に注意する 乾燥速度の設定を『ゆっくり』に 設定して乾燥する (70ページ参照)
	熱風サーミスタにごみなどがたまっている	購入先へ連絡する
	乾燥前の穀物の水分バラツキが大きい(適期刈取りでない)	水分休止乾燥をする (97ページ参照)
	過乾燥になっている	「水分誤差が大きい」の欄を参照
	胴割れしやすい品種、刈取り時期の遅れた籾を乾燥した	乾燥速度の設定を『ゆっくり』に 設定して乾燥する (70ページ参照)
	少量の籾を乾燥した	熱風温度を低くして乾燥する
	乾燥後の籾の処理が悪い	乾燥後の籾は、急冷や湿気を当てることをさける

異常のようす	原因	処置
水分誤差が大きい	穀物種類が正しく設定されていない	穀物種類を正しく設定する (65ページ参照)
	水分センサにごみやほこりがたまっている	水分センサを取りはずし、ごみやほこりを取り除く (119ページ参照)
	穀物の水分バラツキが大きい (適期刈取りでない)	調質乾燥をする (第6章 95ページ以降参照)
運転中灯油の臭いがする	バーナが異常燃焼している	購入先へ連絡する
	バーナのノズルが詰まっている	購入先へ連絡する
感電する	配線や電気部品が漏電している	購入先へ連絡する
【A06：圧力センサ信号異常】が表示される	圧力センサのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
	圧力センサが故障している	購入先へ連絡する
【A07：バーナ圧力異常】が表示される	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする (47ページ参照)
	比例弁が故障している	購入先へ連絡する
	圧力センサが故障している	購入先へ連絡する
	電磁ポンプが故障している	購入先へ連絡する
【A11：バーナ制御異常】が表示される	バーコン基板が故障している	購入先へ連絡する
	トランスが故障している	購入先へ連絡する
【A12：炎センサショート】が表示される	炎センサ(AFD)がショートしている	購入先へ連絡する
【A13：バーナファン回転異常】が表示される	バーナファンのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
	バーナファンが回っていない	購入先へ連絡する

異常のようす	原因	処置
【A14:炎センサ外光感知】が表示される	炎センサ (AFD) が抜けている	炎センサ (AFD) を差し込む (23ページ参照)
【A16:バーナ不着火】が表示される	燃料が切れている	燃料を補給し、エア抜きをする (46, 47ページ参照)
	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする (47ページ参照)
	燃料タンクのコックが閉じている	燃料タンクのコックを開く (47ページ参照)
	バーナのコネクタのどれかが抜けている	コネクタを接続する (127~129ページ参照)
	炎センサ (AFD) の感知部が汚れている	炎センサ (AFD) を引き抜き、 感知部の汚れを拭き取る (23ページ参照)
	バーナのノズルが詰まっている	購入先へ連絡する
【A17:燃焼異常】が表示される	燃料が切れている	燃料を補給し、エア抜きをする (46, 47ページ参照)
	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする (47ページ参照)
	炎センサ (AFD) の感知部が汚れている	炎センサ (AFD) を引き抜き、 感知部の汚れを拭き取る (23ページ参照)
	バーナのノズルが詰まっている	購入先へ連絡する
【A18:炎センサ汚れ／炎不足】が表示される	炎センサ (AFD) の感知部が汚れている	炎センサ (AFD) を引き抜き、 感知部の汚れを拭き取る (23ページ参照)
	燃料配管にエアが入っている	燃料配管のエア抜きをする (47ページ参照)
	バーナのノズルが詰まっている	購入先へ連絡する
【A20:熱風サーミスタ断線】が表示される	熱風サーミスタコードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127~129ページ参照)
	熱風サーミスタが断線している	購入先へ連絡する

異常のようす	原因	処置
【A21：熱風サーミスタショート】が表示される	熱風サーミスタがショートしている	購入先へ連絡する
【A22：熱風異常高温】が表示される	熱風温度が高過ぎる	購入先へ連絡する
【A24：バーナ通信異常】が表示される	制御基板とバーコン基盤が正常に通信できない	購入先へ連絡する
【A30：気温サーミスタ断線】が表示される	外気温湿度センサコードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
	外気温湿度センサが断線している	購入先へ連絡する
【A31：気温サーミスタショート】が表示される	外気温湿度センサがショートしている	購入先へ連絡する
【A40：搬送インバータ出力欠相】が表示される	搬送インバータから昇降機への電源供給が正常ではない	購入先へ連絡する
【A42：搬送インバータ異常】が表示される	搬送インバータが故障している	購入先へ連絡する
【A43：スローモータ過負荷／欠相】が表示される	スローに許容範囲を超える負荷がかかっている	スローの過負荷原因を取り除く
	モータコードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
【A44：外部過負荷】が表示される	外部装置からの過負荷信号が入力された	外部装置の過負荷原因を取り除く
【A45：搬送インバータ過熱】が表示される	搬送インバータの冷却ができていない	購入先へ連絡する
【A46：搬送インバータ通信異常】が表示される	インバータ信号コードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
【A49：搬送モータ過負荷】が表示される	昇降機、上搬送のVベルトが痛んでいる、ゆるみがある	購入先へ連絡する
	昇降機バケットベルトのゆるみまたは片寄りがある	バケットベルトの張りを調節する (114ページ参照)
	上スクリュコンベヤ、昇降機に異物がかみ込んでいる	異物を取り除く
	ホッパから張り込まれる量が多過ぎる	ホッパのシャッタの開きをせまくする

異常のようす	原因	処置
【A49：搬送モータ過負荷】が表示される	張込量が多過ぎる	規定の張込量以下にする (55ページ参照)
	補助排出口シャッタレバーが『開』になっている	補助排出口シャッタレバーを『閉』にする (44ページ参照)
	昇降機バケットが破損または摩耗している	購入先へ連絡する
	モータコードのコネクタが抜けている	購入先へ連絡する
【A54：水分計モータ過負荷】が表示される	水分センサのモータに許容範囲を超える負荷がかかっている	水分センサを取りはずし、過負荷原因を取り除く (119ページ参照)
【A55：水分計ロール詰まり】が表示される	水分センサの測定部に穀物や異物が詰まっている	水分センサを取りはずし、詰まりを取り除く (119ページ参照)
【A57：水分計通信異常】が表示される	水分センサコードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
【A58：水分測定サンプル不足】が表示される	水分センサの供給部に異物が詰まっている	水分センサを取りはずし、異物を取り除く (119ページ参照)
【A59：水分センサ異常】が表示される	水分センサが正常動作しない	電源を入れ直し、再運転する 購入先へ連絡する
【A63：排出口異常(張込)】 および 【A64：排出口異常(排出)】 が表示される	排出シャッタ板に異物がかみ込んで、閉じない	購入先へ連絡する
	排出口モータのコネクタが抜けている	購入先へ連絡する
【A67：公転オーガ回転異常】が表示される	公転センサコードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
	公転センサの故障	購入先へ連絡する
	ギヤボックスの駆動チェーンが痛んでいる、ゆるみがある	購入先へ連絡する
	下搬送のVベルトが痛んでいる、ゆるみがある	Vベルトを点検する (116ページ参照)

異常のようす	原因	処置
【A67：公転オーガ回転異常】が表示される	減速機の組立不良	購入先へ連絡する
	減速機と公転オーガの止めねじがゆるんでいる	購入先へ連絡する
	減速機とレールの接触または減速機が破損している	購入先へ連絡する
	レールの一部が摩耗している	購入先へ連絡する
【A68：均分機回転異常】が表示される	均分機モータコードのコネクタが抜けている	購入先へ連絡する
	均分機センサコードのコネクタが抜けている	購入先へ連絡する
【A70：感震装置作動】が表示される	地震などによる揺れを感知した	揺れによる異常がないか点検する
【A71：風圧センサ導通なし】が表示される	風圧センサコードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
	風圧センサの故障	購入先へ連絡する
	排風ダクトに格納時に取り付けたフタが付いたままになっている	購入先へ連絡する
	風量が低下している	購入先へ連絡する
【A72：風圧センサショート】が表示される	風圧センサがショートしている	購入先へ連絡する
【A73：風圧センサばたつき】が表示される	風量が低下している	購入先へ連絡する
【A80：操作盤ヒューズ切れ】が表示される	操作盤内部のヒューズが切れている	操作盤の管ヒューズを交換する (122ページ参照)
【A81：電源欠相】が表示される	操作盤に入力されている元電源が正常ではない	元電源を確認する
【A82：CPUリセット】が表示される	ノイズの影響を受けている	電源を入れ直して再運転する
【A85：循環インバータ通信異常】が表示される	インバータ信号コードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)

異常のようす	原因	処置
【A86：循環モータ過負荷】が表示される	下搬送のVベルトが痛んでいる、ゆるみがある	Vベルトを点検する (116ページ参照)
	下搬送、公転オーガに異物がかみ込んでいる	異物を取り除く
	補助排出口シャッタレバーが『開』になっている	補助排出口シャッタレバーを『閉』にする (44ページ参照)
【A87：循環インバータ過熱】が表示される	インバータの冷却ができていない	購入先へ連絡する
【A88：循環インバータ出力欠相】が表示される	循環インバータから循環モータへの電源供給が正常ではない	購入先へ連絡する
【A89：循環インバータ異常】が表示される	循環インバータが故障している	購入先へ連絡する
【A90：送風インバータ通信異常】が表示される	インバータ信号コードのコネクタが抜けている	コネクタを接続する (127～129ページ参照)
【A91：送風機モータ過負荷】が表示される	送風機に許容範囲を超える負荷がかかっている	送風機モータの過負荷原因を取り除く
【A92：送風インバータ過熱】が表示される	インバータの冷却ができていない	購入先へ連絡する
【A93：送風インバータ入力欠相】が表示される	元電源から送風インバータへの電源供給が正常ではない	購入先へ連絡する
【A94：送風インバータ出力欠相】が表示される	送風インバータから送風機への電源供給が正常ではない	購入先へ連絡する
【A95：送風インバータ異常】が表示される	送風インバータが故障している	購入先へ連絡する
【A96：排湿ファンモータ過負荷／欠相】が表示される	モータコードコネクタが抜けている	購入先へ連絡する
	排湿ファンに許容範囲を超える負荷がかかっている	購入先へ連絡する

—MEMO—

第 8 章

点検・調節・整備

⚠ 危険

- 本機の点検・調節・整備をおこなうときは、必ず電源スイッチを『切』にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

⚠ 警告

- 本機の点検・調節・整備をおこなうとき、本機内に照明が必要なときは、必ず懐中電灯を使用してください。コンセントから引いた電灯を本機内に入れると、鉄板の端などでコードが損傷して漏電し、重大な人身事故を起こす恐れがあります。
- バーナ、火炉部の点検・調節・整備をおこなうときは、送風運転をおこない、バーナ・炉体を十分に冷ましてからおこなってください。接触すると火傷や思わぬ事故につながる恐れがあります。

⚠ 注意


- 本機の点検・調節・整備のときに取りはずしたカバー類は、必ず元の位置に取り付けてください。けがをすることがあります。

8. 1 バケットベルトの点検・調節


⚠ 注意

- 運転中は、昇降機フタをはずさないでください。運転中にはずすと昇降機バケットに接触したり、飛び散った穀物が当たったりして、けがをすることがあります。

- バケットベルトの点検は、昇降機フタ（ホッパ）を取りはずしておこなってください。

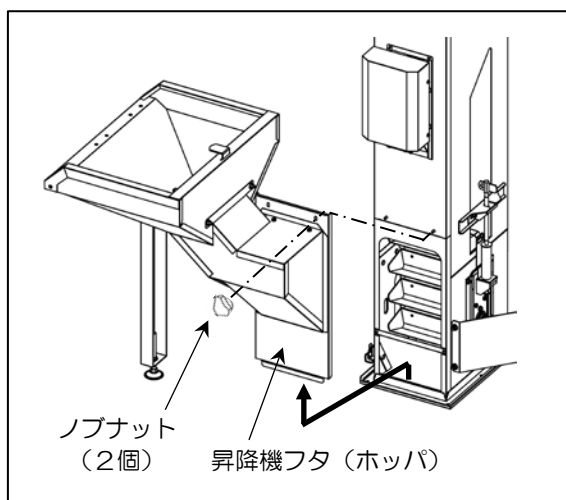

- バケットベルトが片寄ったときは、左右の調節ボルトを使用して調節してください。
- バケットベルトが片寄っている側の調節ボルトを右に回すと、反対側にベルトが移動します。
- 座金がパイプ上部に、軽く接するまでバケットの片寄りを見ながら調節してください。
- バケットベルトの張り過ぎに注意してください。

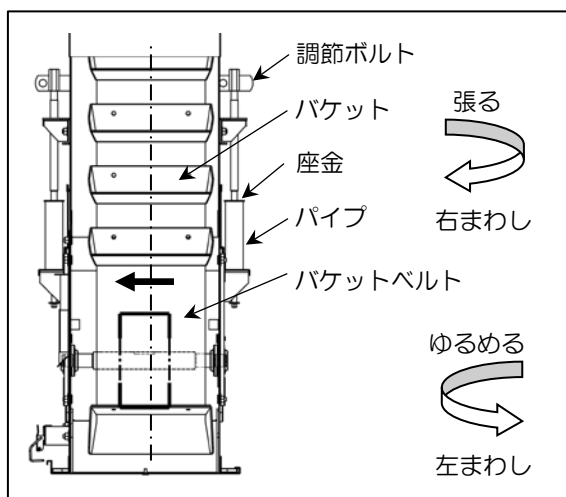


注 記

- バケットは再生可能な材質を使用しています。

- バケットベルトが伸び過ぎると、表示画面に【A49：搬送モータ過負荷】を表示して本機が全停止します。このような場合は、次の要領でバケットベルトをつめてください。

- ① バケットベルトの伸びを点検してください。


- 昇降機底板とバケット先端との間隔（＝下図寸法A）が30mm以下の場合は、調節ボルトを最後までゆるめ、余裕を持たせてから、ベルトを継げる範囲内なるべくつめて継ぎます。

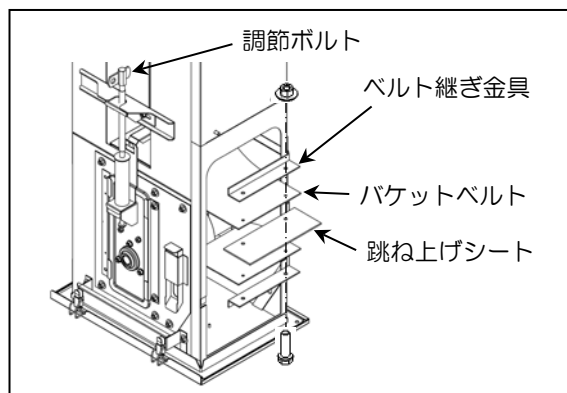

- ② ベルトの継ぎ代は、跳ね上げシートより短めにし、長さ（＝寸法B）を60～70mm残して切り取ってください。


- ③ バケットベルトの継ぎ目とすぐ上のバケット底部との間隔（＝寸法C）が100mm以上あるようにしてください。

- 100mmよりせまい場合は、継ぎ目の上のバケットを1個取りはずしてください。
- 水分センサのサンプリングに影響します。

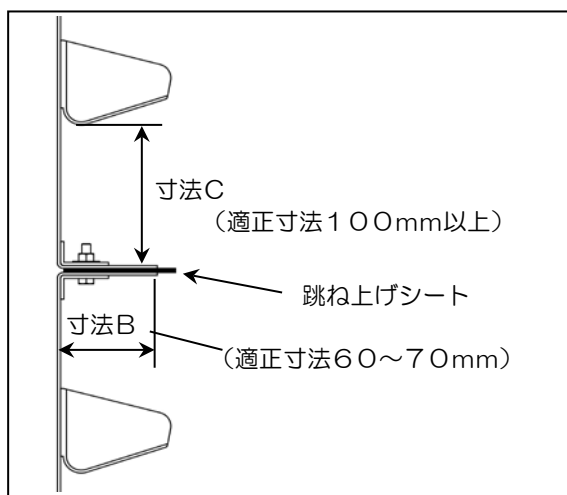

- ④ 座金がパイプ上部に軽く接するまで締め込んで、バケット先端と昇降機底板の間隔（＝寸法A）が30～40mm程度になるようにしてください。

- ⑤ 手回して、バケットが昇降機の中央を走るように左右の調節ボルトで調節してください。

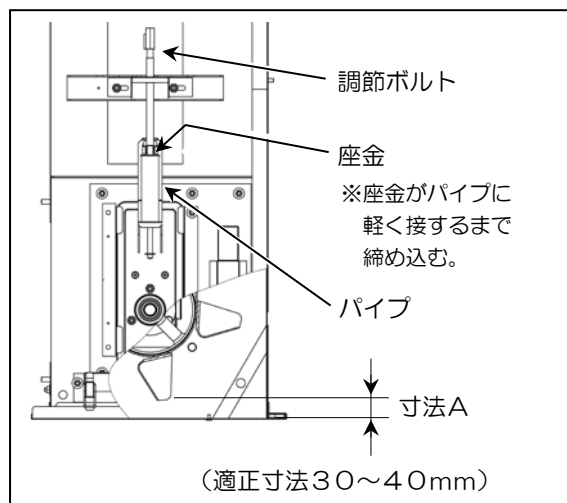

- ⑥ 昇降機フタを元の位置に取り付けて空運転させた後、バケットベルトの位置が再度片寄ったら、左右の調節ボルトでさらに片寄りを調節してください。


8. 2 下部Vベルトの点検

⚠ 注意

- 運転中は、ベルトカバーフタを開けないでください。運転中に開けると、Vベルト・Vプーリに接触して、けがをすることがあります。

- ベルトカバーフタを開けて、下部Vベルトが痛んでいないか点検してください。

- Vベルトの張り調節は、循環用モータ台と循環モータベース架台、ベルトカバーケースの六角ナットをゆるめて、循環用モータ台を上下に移動しておこなってください。
- Vベルトの張りは、Vベルトの中央付近を指で押して10～15 mmへこむ程度が適当です。

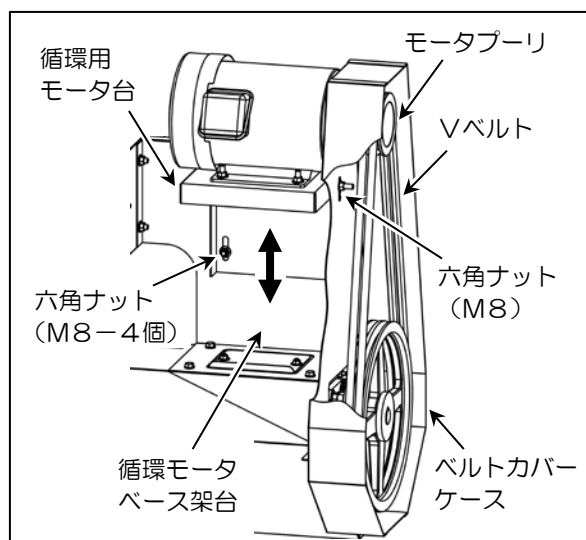

- 点検がおわったら、ベルトカバーフタを閉めてください。

8. 3 排塵機の吸引調節

⚠ 危険

- 排塵機の調節は高所作業となり大変危険です。排塵機の調節は自分ではおこなわず、購入先へ依頼してください。

注 記

- 組立説明書の「排塵機の吸引調節」の項を参照してください。

- 排塵機吸引のめやす
50Hz・・・6、 60Hz・・・3


8. 4 残留穀物の掃除の方法

⚠ 注意


- 運転中は、カバー・フタなどをはずしたり、開けたりしないでください。運転中にはずしたり、開けたりすると、稼動部に接触して、けがをすることがあります。

- 穀物が残留しやすいところには、掃除フタや掃除レバーが付いています。残粒はスノコ上部、粉漏れ防止板上部、ギヤボックス上部、バスケット内部、下スクリーチューブ、昇降機下部にあります。保管時や異種穀物の乾燥前後に、次の要領で掃除をしてください。


- ① 本機を排出運転して、できるだけ機内の穀物を排出してください。
- ② 穀物がほとんど出なくなったら、本機を停止して電源スイッチを『切』にし、コンセントからプラグを抜いてください。
- ③ 排気管を数か所はずし、スノコの上の残留をほうきなどで集め取ってください。

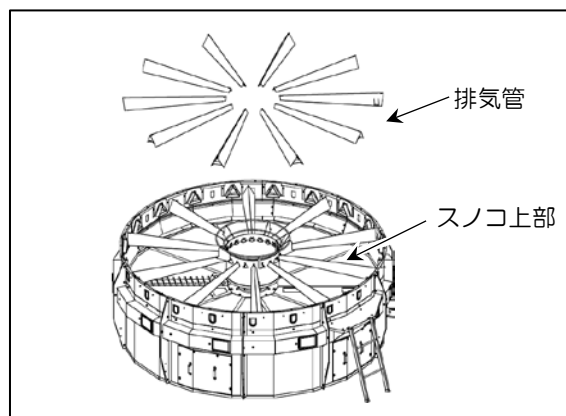

- ④ 排気筒窓をはずし、排気筒内部の粉漏れ防止板やギヤボックスの上部、周辺の残留をバスケット内部に落としてください。

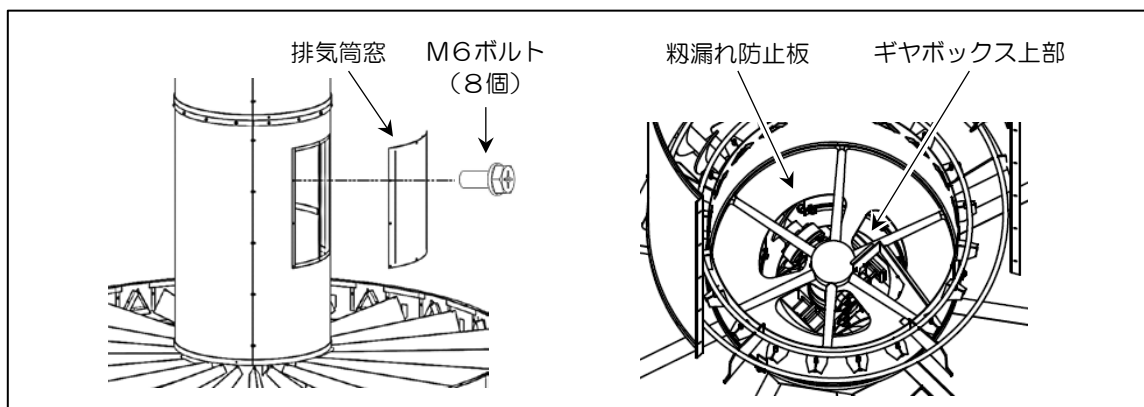


- ⑤ マンホールカバーをはずし、バスケットスライド板を引いて、バスケット内部の残留を排出してください。

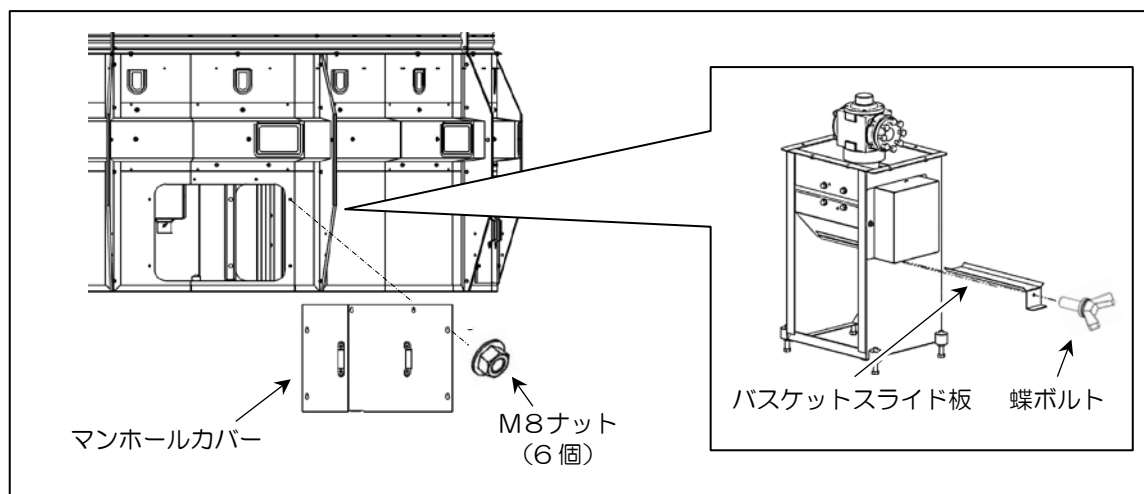


- ⑥ 下搬送シャッターレバーを下げて開いてください。


- 下搬送シャッターレバーは、下に押しながら手前に引いて、シャッターレバー固定金具からはずして上方に回してください。

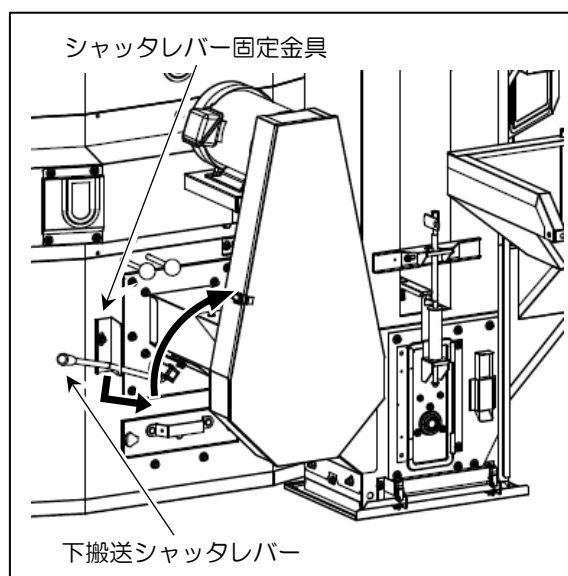


- ⑦ ノブボルトをはずし、受け皿を手前にゆっくり引いて残粒を排出してください。

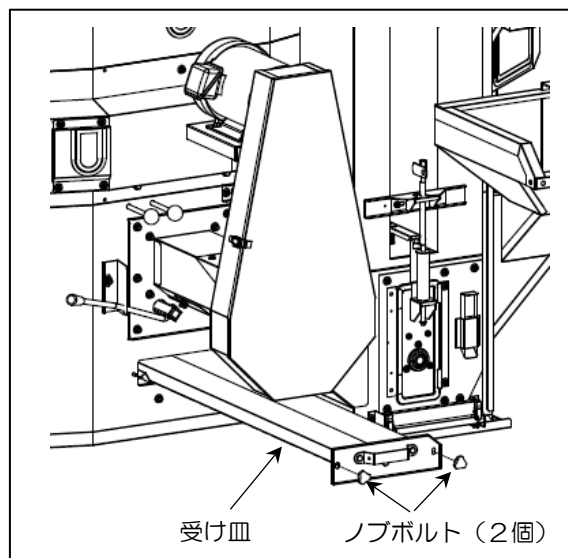

- ⑧ 昇降機入口底板をはずし、昇降機入口下部の残粒を排出してください。

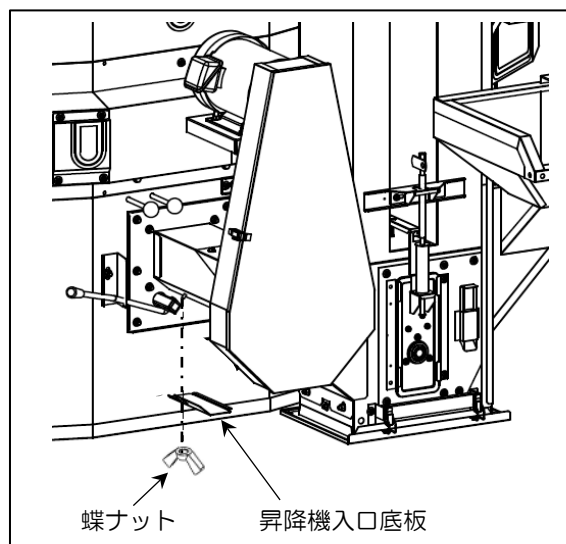

- ⑨ 水分センサ、昇降機フタ（ホッパ）、昇降機底板をはずし、昇降機下部の残粒を排出してください。

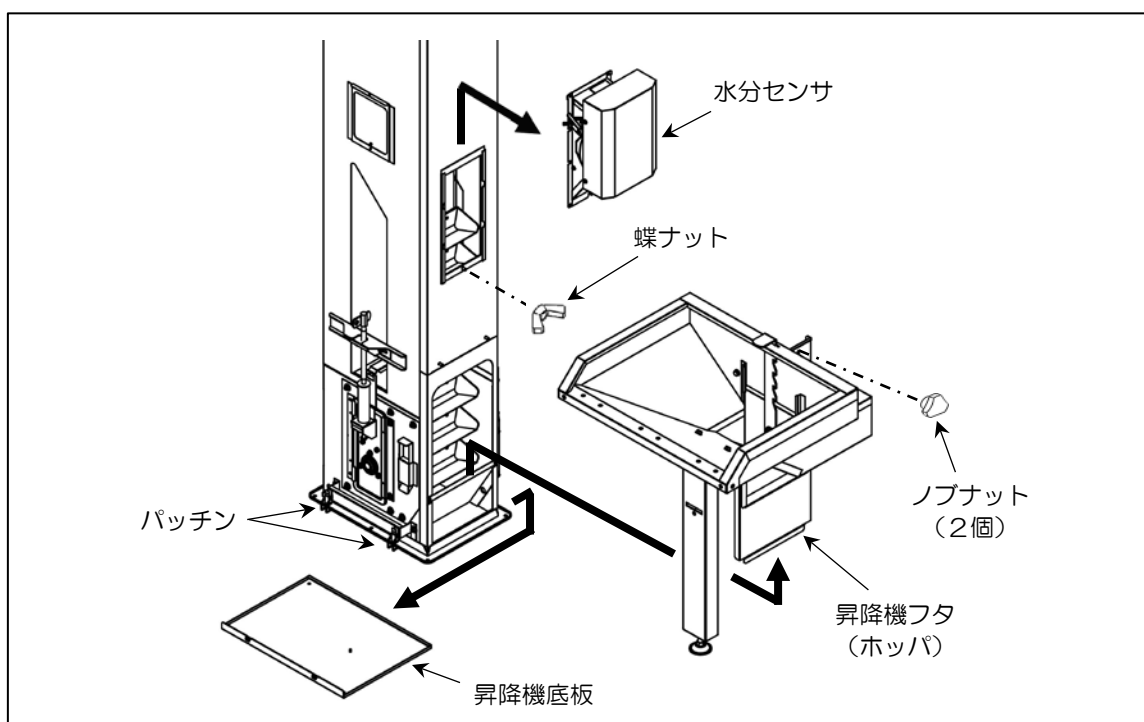

- ⑩ 掃除レバーを元の位置にもどし、はずしたフタを取り付けてください。


8. 5 乾燥機内部の掃除の方法

⚠ 注意


- 作業をおこなうときは、必ず電源スイッチを『切』にし、袖裾のしまった服、切創防止用手袋、安全靴を着用してください。部品を落としたり、鉄板の切り口などで手を傷つけたりすることがあります。

- 穀物の刈り取り時期前や保管時に、次の要領で本機内部を掃除してください。

- ① マンホールカバーをはずしてください。
- ② 内部のごみやほこりを掃除してください。

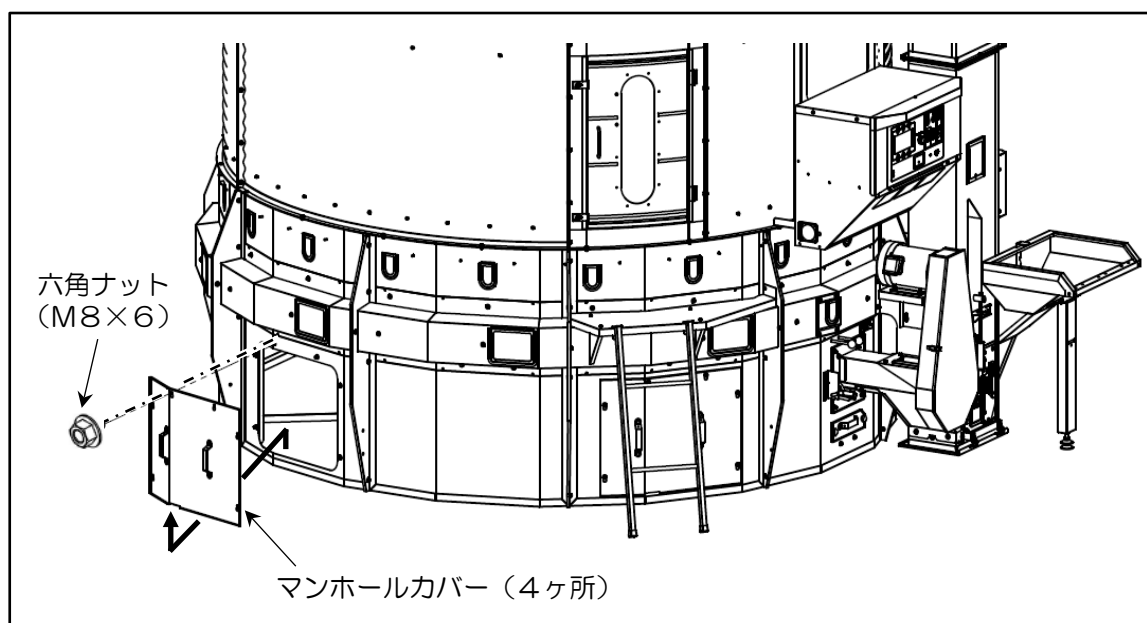


- ③ 火炉内部、バーナカバーの角穴部や周囲のごみやほこりを掃除してください。

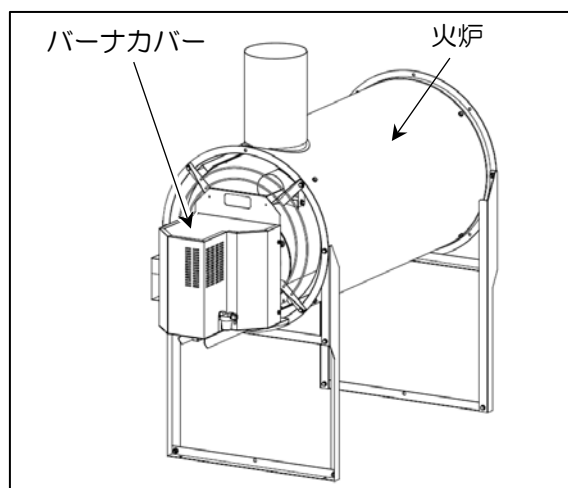

8. 6 バーナストレーナの洗浄の方法

- バーナストレーナに水やごみがたまっていたら、ストレーナを分解して掃除をしてください。洗浄は、下記の手順でおこなってください。

- ① 燃料タンクのコックを閉めてください。
- ② カップを図の矢印の方向に回すと、カップとエレメントをはずすことができます。
- ③ エレメントとカップをきれいな灯油で洗浄して、取り付けてください。

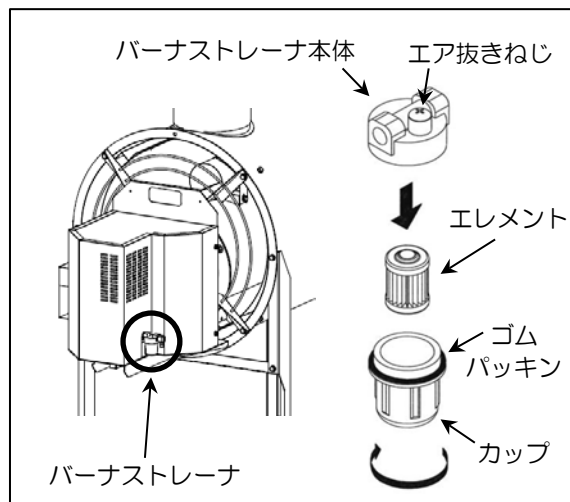

- ④ 燃料タンクのコックを開き、バーナストレーナのエア抜きをおこなってください。


- 掃除が終わったら、カバー類を元の位置に取り付けてください。

⚠ 警告


- バーナストレーナの下に灯油の受け皿を置いて掃除してください。また、こぼれた灯油は必ずきれいに拭き取ってください。

8. 7 外気温湿度センサの点検

- 外気温湿度センサにごみやほこりが付着すると、正確な外気条件を感じ取れなくなります。ブロウまたはやわらかいハケでごみやほこりを取り除いてください。

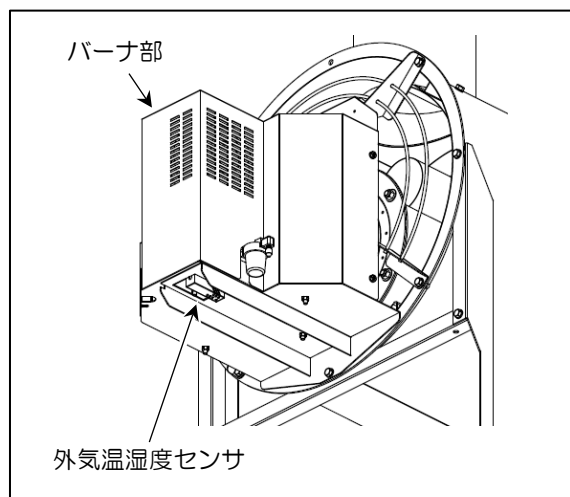

8. 8 操作盤内部

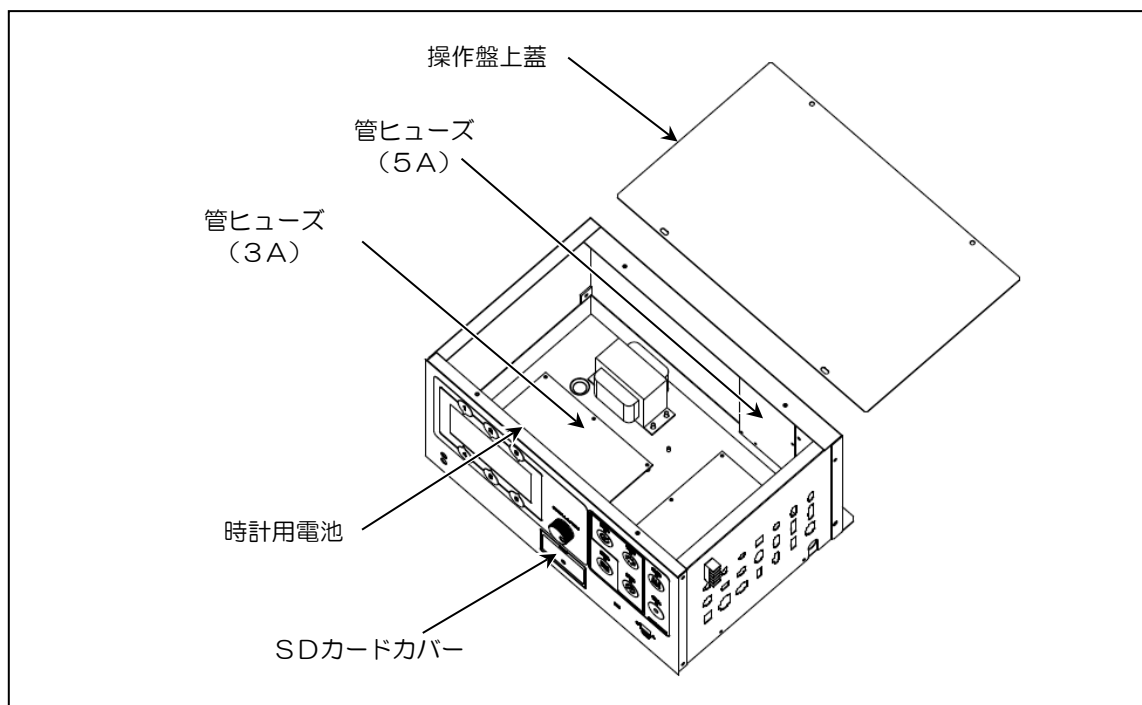

⚠ 危険


- 感電する恐れがあります。管ヒューズの交換は、必ず電源スイッチを『切』にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いておこなってください。
- 管ヒューズの交換の際は、感電防止用の絶縁手袋を着用しておこなってください。または、自分でおこなわず、購入先へ依頼してください。

(1) 管ヒューズ

- 操作盤内の電子基板の焼損を防止するために3Aと5Aの管ヒューズを使用しています。
- 交換可能な予備のヒューズは、操作盤箱の内壁に貼り付けてあります。

(2) 電池

- 操作盤の時計機能を保持するための補助電源（バックアップ電池）です。
- ボタン電池を奥に押しながら上に引くと取りはずすことができます。

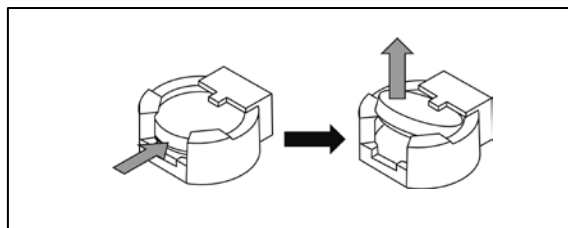


注 記

- 電池は、コイン形リチウム電池CR2032をお使いください。また、電池が消耗した状態や、電池を抜き取った状態では、正確な時刻が表示されません。

(3) SDカード

- SDカードには、乾燥運転のデータが自動保存され、パソコンを使ってデータを見ることができます。
- 運転データを見るとき以外は操作盤にSDカードを差し込んでください。紛失防止のほか、操作盤の防塵にもなります。
- SDカードを取り出す場合は、カードを一度押し込むと「カチッ」と音がして手前に出てきます。差し込む場合は「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

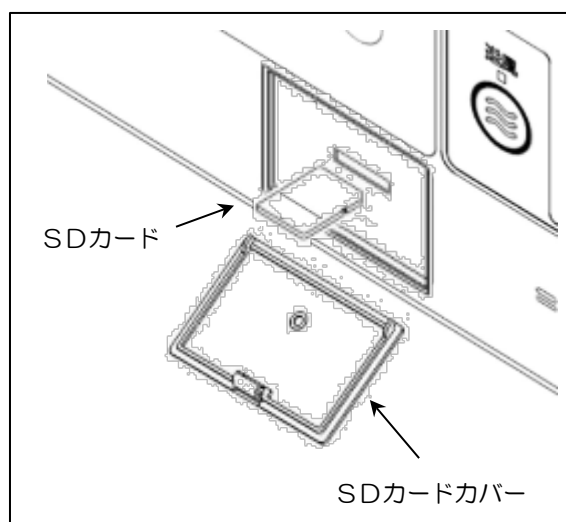

注 意

- SDカードの抜き差しは、電源スイッチを『切』にした状態でおこなってください。SDカードが故障して、データを読み出せなくなる恐れがあります。

8. 8. 1 初期設定

- SBD-3H、SBD-3HL 工場出荷時の初期設定は以下のとおりです。

機種	SBD
型式	3HL
スローワ(もみ・麦・そば)	なし
スローワ(大豆・コーン)	なし
戻る 決定	


- SBD-3H、SBD-3HL の設定できる項目は以下のとおりです。

項目	選択肢	説明
機種	SBD	お使いの型式です。
型式	3H・3HL	型式を選択します。 (出荷時は3Hに設定されています。)
スローワ (もみ・麦・そば) (マルチ)	なし	スローワなどの排出オプションを使用しない場合に選択します。 (出荷時はこれに設定されています。)
	1. 5 kW	山本純正スローワを使用する場合に選択します。 別途スローワの取扱説明書をご覧ください。
	オプション	操作盤のスローワコネクタからの出力を、電磁開閉器駆動用信号として使用する場合に選択します。 (「8. 9. 1 操作盤のコネクタ」参照) ※ 過負荷判定によるモータ保護をしませんので、直接モータを接続しないでください。
スローワ (大豆・コーン)	なし	排出オプションを使用しない場合に選択します。 (出荷時はこれに設定されています。)
	オプション	操作盤のスローワコネクタからの出力を、電磁開閉器駆動用信号として使用する場合に選択します。 (「8. 9. 1 操作盤のコネクタ」参照) ※ 過負荷判定によるモータ保護をしませんので、直接モータを接続しないでください。

- スローワの設定を「1. 5 kW」「オプション」にした場合は、設定した内容を停止中画面の型式表示の下に表示します。
- 初期設定は、停止中のみ変更ができます。次ページで初期設定の変更手順を説明します。

- 下記の手順で設定を変更してください。


① 〔③キー〕を長押しすると、初期設定の画面に入ります。

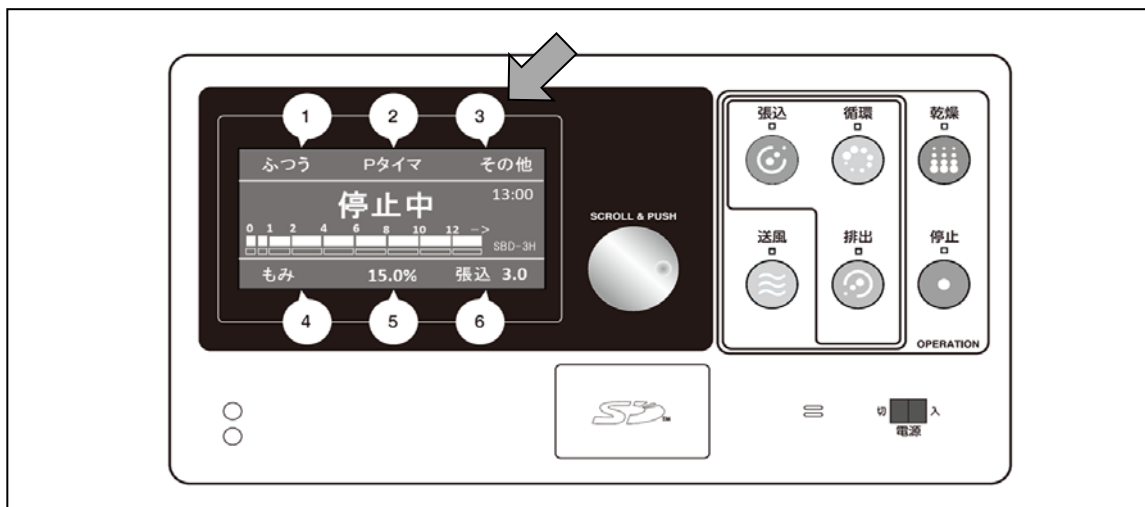

② ダイヤルを回し、カーソル“□”を移動させ、設定を変更します。

(例) 型式を 3HL に変更する場合

1. ダイヤルを回し、「型式」にカーソル“□”を合わせます。
2. 〔⑥キー〕を押すとカーソル“□”が「3H」に移動します。
3. ダイヤルを回し、「3HL」に合わせ、〔⑥キー〕を押します。

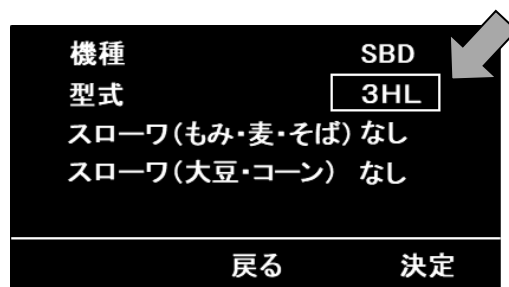

③ すべての設定が終わったら〔⑥キー〕を押すと「停止中」の画面にもどります。

8. 8. 2 日付と時刻

- 日時が合っていない場合や、時計用電池の交換をした場合には、次のようにして時刻の設定をおこなってください。
 - 時刻は、24時間表示です。
- 下記の手順で設定を変更してください。
 - ① [③キー] を押します。
 - ② ダイヤルを回して「時刻設定」に カーソル“□”を合わせます。
 - ③ [⑥キー] を押すと、カーソル“□”が設定値へ移動します。
 - ④ ダイヤルを回すと、カーソル“□”の設定値が変わります。

下図は、時刻設定で [⑥キー] を4回押してカーソル“□”を移動した場合です。

ここでダイヤルを回すと数値が変わります。


(5/5)	
シンプル表示	無効
ループ画面切替時間	2秒
設定を初期値に戻す	いいえ
時刻設定	2022 / 6 / 1 8 :00
戻る 決定	

下図の状態 [⑥キー] を押すと
2022年6月1日13時00分に設定されます。


(5/5)	
シンプル表示	無効
ループ画面切替時間	2秒
設定を初期値に戻す	いいえ
時刻設定	2022 / 6 / 1 13 :00
戻る 決定	

- ⑤ すべての設定が終わったら [⑤キー] を押すと「停止中」の画面にもどります。

8. 9 本体各部のコネクタ接続図

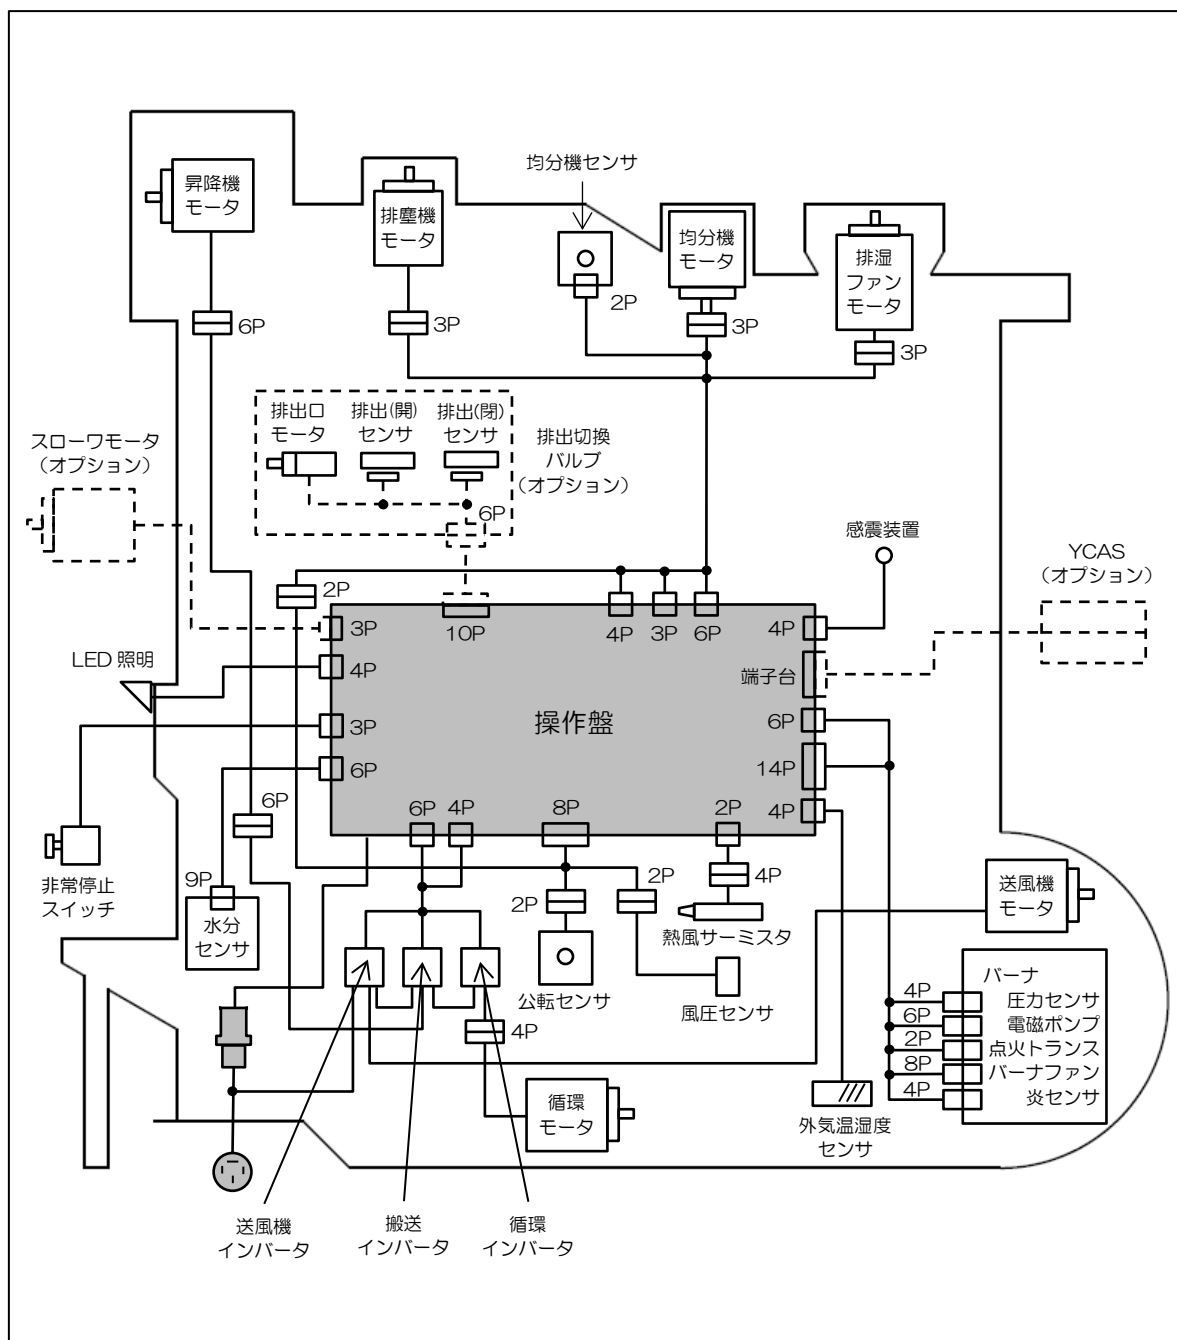


8. 9. 1 操作盤のコネクタ

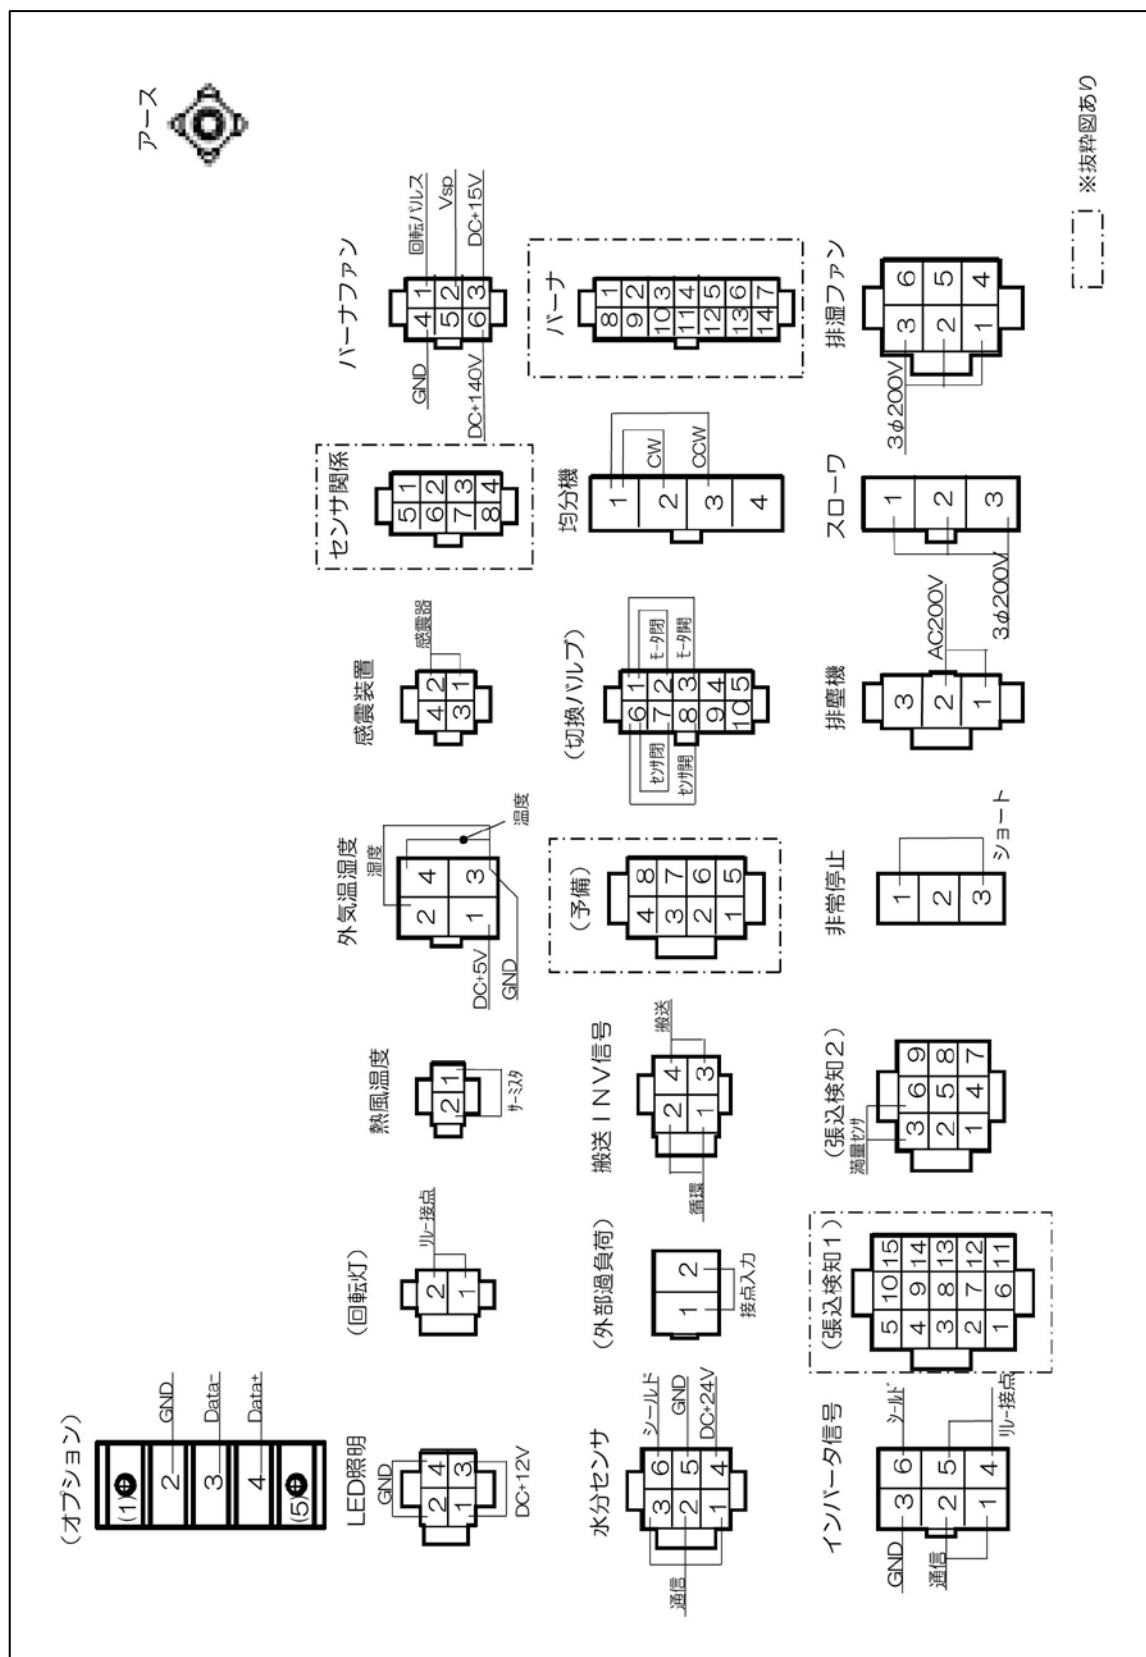


() 表記のコネクタは通常使用しません。

抜粋図

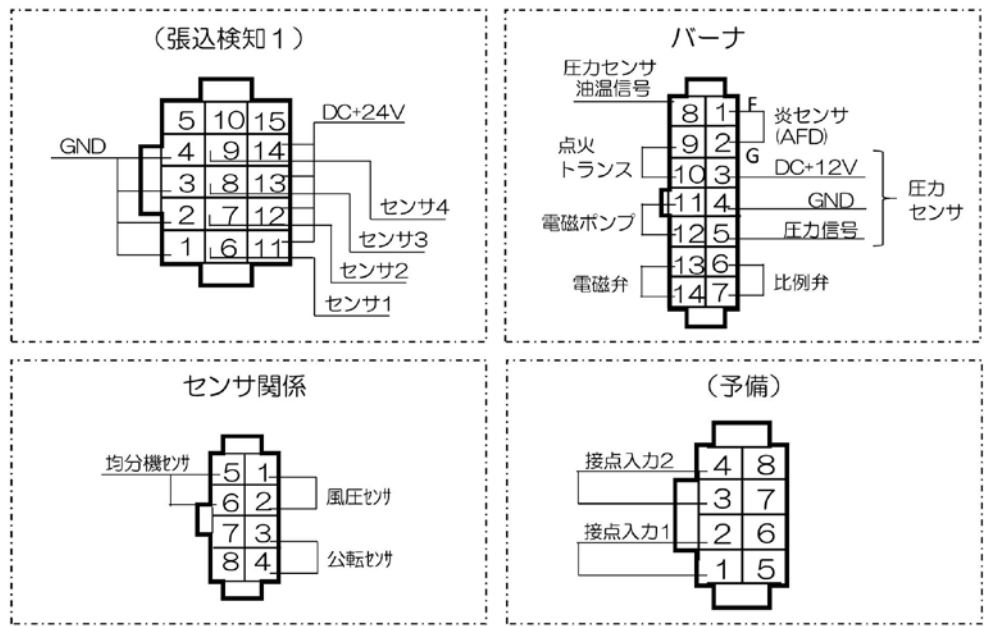

8. 9. 2 バーナのコネクタ

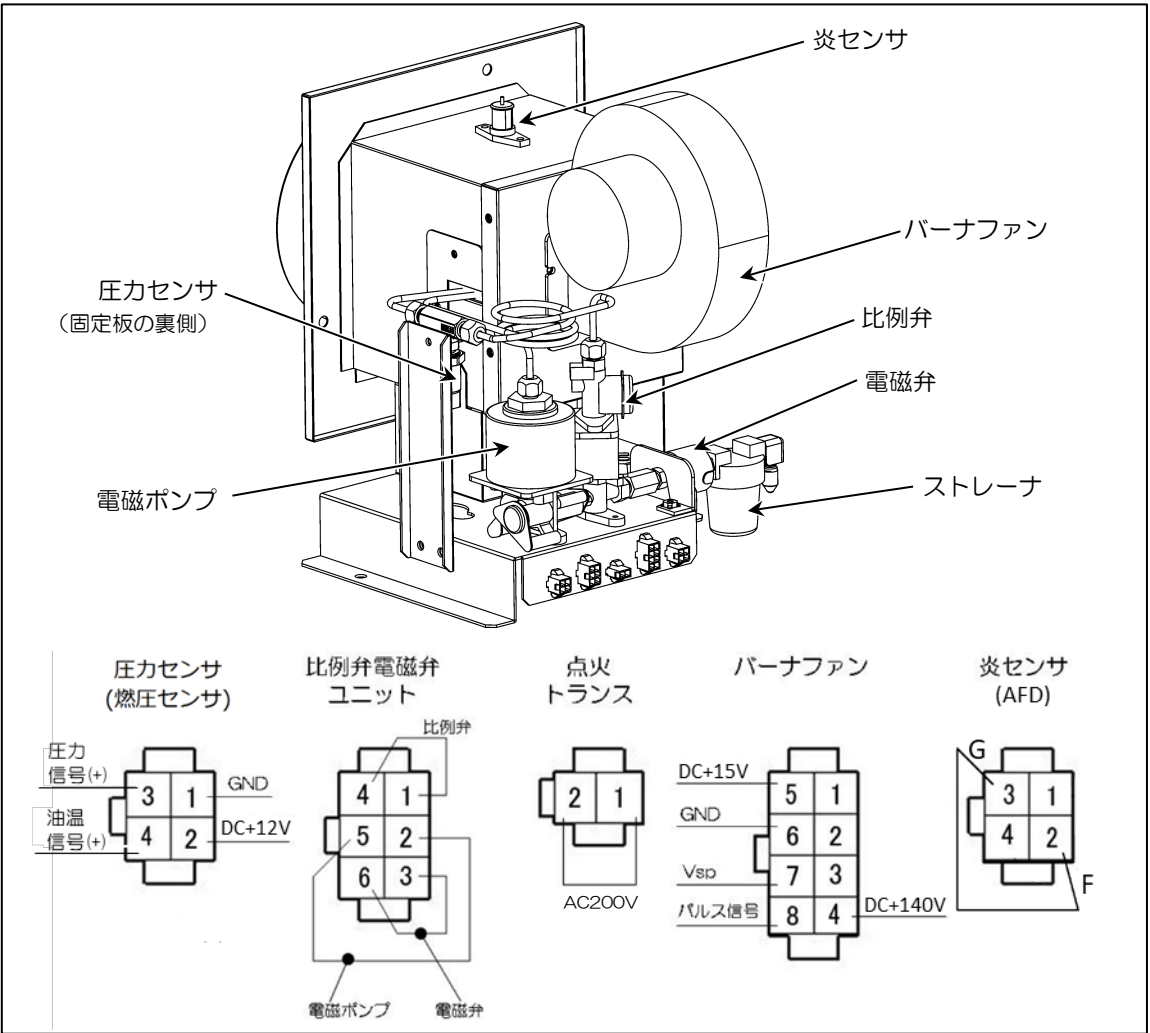

8. 10 消耗品

本機の部品で次の部品は消耗品となっております。点検時消耗が激しいときには新品と交換が必要です。購入先に交換を依頼してください。

No	部品名	コード	数量	備考／（交換の目安）
1	下スパイラー	121508-425800	1	下スパイラー（750時間）
2	角フランジ形ユニットベアリング	244302-0500	1	
3	鋼板製フランジユニット ベアリング	244100-4	1	
4	VベルトA63	251210-063	2	
5	鋼板製フランジユニット ベアリング	244100-4	1	ギヤボックス（750時間）
6	ローラチェーン	121598-250400	1	
7	ベアリング6204UUJ	241140-006204	2	昇降機下平プーリ（750時間）
8	ライナ	121598-511100	1	昇降機出口（750時間）
9	ベアリング6204UUJ	241140-006204	2	昇降機上平プーリ（750時間）
10	VベルトLA53	251313-053	1	均分機・昇降機（750時間）
11	VベルトLA69	251313-069	1	昇降機モータ・均分機（750時間）
12	バケットベルト（3H）	121598-520300	1	昇降機（750時間）
	バケットベルト（3HL）	121598-520300	1	
		121599-520300	1	
13	バケット（3H）	121850-504500	66	
	バケット（3HL）		83	
14	跳ね上げシート	123409-520600	1	
15	上スクリュウコンベヤ	121598-610600	1	上スクリュウコンベヤ（750時間）
16	鋼板製フランジユニット ベアリング	244100-4	1	
17	排塵フレキ	123101-231701	1	φ90×L700
18	排塵フレキ870	123130-230401	1	φ90×L870
19	排塵ホース（ダクトホース）	123101-231900	1	折径170×L7000
20	排出パイプA（長） （3H）	121508-5403T0	2	φ125×L914
	排出パイプA（長） （3HL）		3	
21	排出パイプB（短）	121850-9208T0	1	φ125×L300
22	排出フレキ	123302-920700	1	φ129×L450
23	スクレーパA	123409-532402	1	水分センサ（750時間）
24	回転ブラシ	123409-533802	1	

第 9 章

格 納 保 管

⚠ 危険



- 本機を格納保管するときは、必ず電源スイッチを『切』にし、元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。感電による死亡事故につながる恐れがあります。また、誰かが誤ってスイッチを押してしまう恐れがあり、大変危険です。

- 本機を格納保管する場合は、各部が長時間の保管に耐えられ、次回使用時にトラブルが発生しないよう、下記の要領でおこなってください。

● 保管要領

(1) 燃料配管

- バーナを燃料切れの状態で作保管しないでください。内部が乾燥によって固着し、バーナの故障につながります。
- バーナの燃料ポンプ内部の乾燥を防止するため、バーナストレーナのカップに灯油をためた状態で保管してください。
- 余った灯油は、灯油の購入店に処分を依頼してください。
- 油漏れを防止するため、燃料タンクのコックを『閉』の位置に合わせてください。

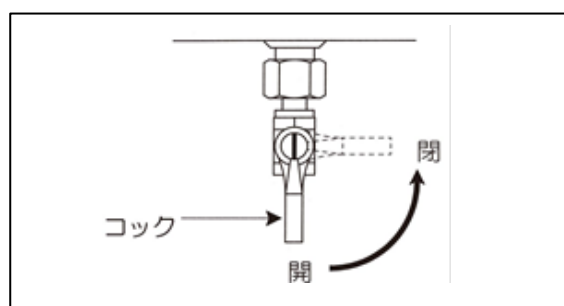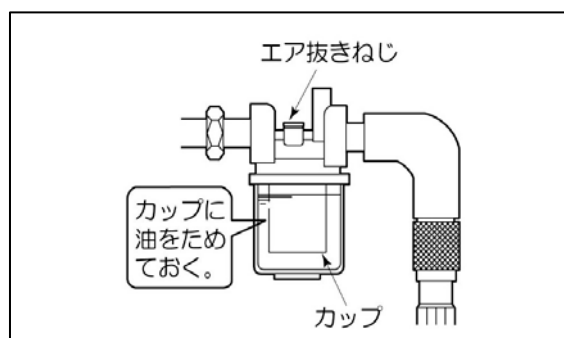

(2) 残留穀物の掃除


- 本機内部の残留穀物を排出して、きれいに掃除してください。
「8. 4 残留穀物の掃除の方法」を参照してください。

(3) スノコの掃除

- 本機内部の残留穀物を排出して、きれいに掃除してください。
「8. 5 乾燥機内部の掃除の方法」を参照してください。

(4) 排塵機

- ① ねずみ侵入防止のため、排塵ホースの出口に適当なフタや栓等を取り付けてください。

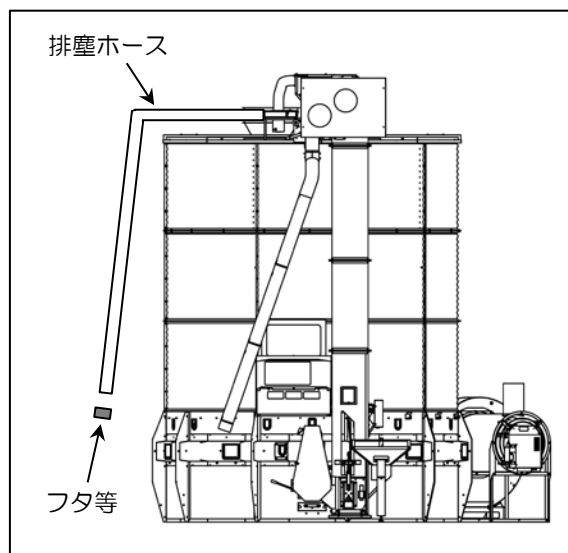


(5) 排湿ファン

- ① 排湿ファン内の点検、掃除および排風ダクトの出口にねずみ侵入防止用のフタの取り付けを購入先へ依頼してください。

⚠ 危険

- 本機の上部は高所作業となり大変危険です。本機上部の作業は自分ではおこなわず、購入先に依頼してください。


(6) その他のねずみ対策

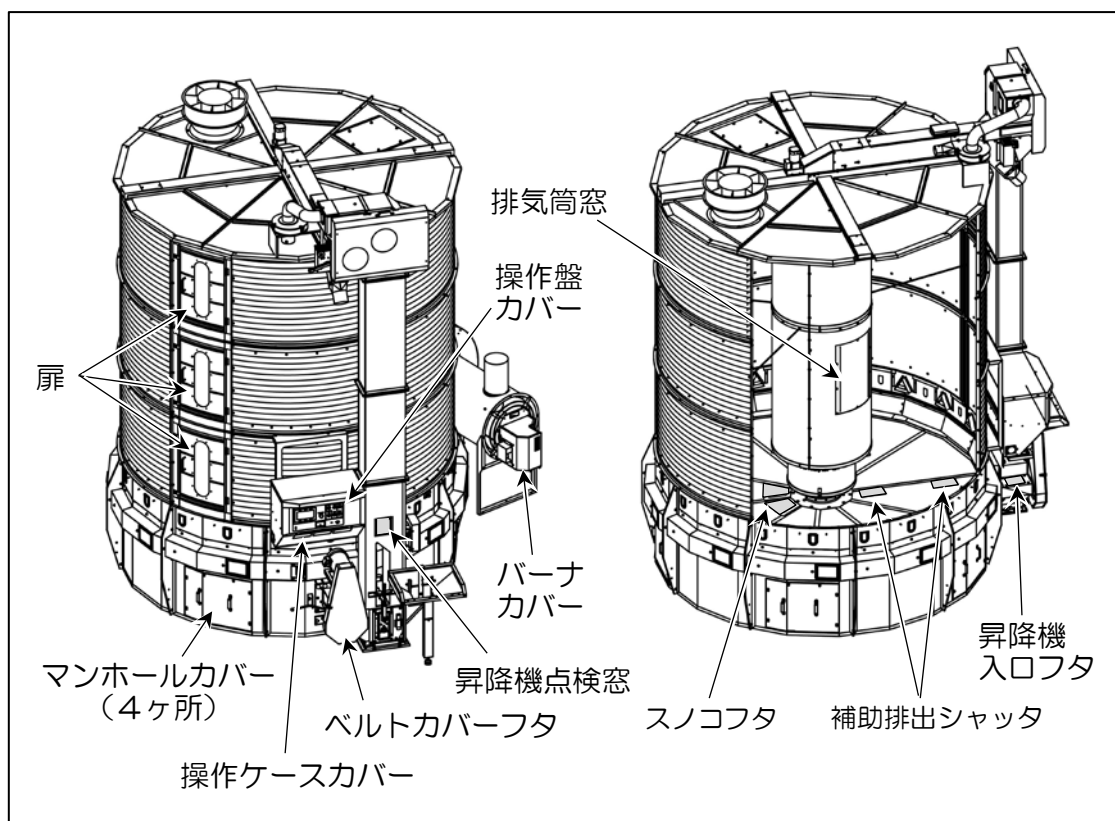

① 操作盤カバー、操作ケースカバー、マンホールカバー、ベルトカバーフタ、バーナカバー、スノコフタ、昇降機入口フタおよび排気筒窓が取り付けられていることを確認してください。

② 扉、昇降機点検窓および補助排出シャッターが閉じていることを確認してください。


③ 下搬送シャッターレバー、補助排出口シャッターレバー、昇降機入口底板、残留掃除口、昇降機底板、サンプル取出口およびホッパシャッターが閉じられていることを確認してください。

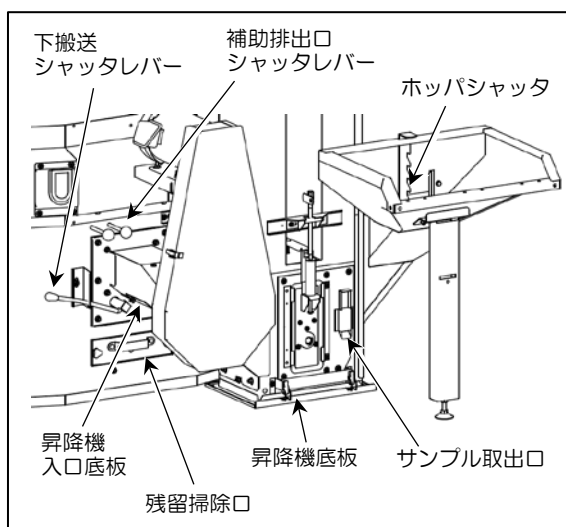


④ 排出パイプやスローフパイプ（オプション）などの出口にも、ねずみ侵入防止のために、適当なフタや栓などを取り付けてください。

(7) 電気部品

- ① 元電源側のコンセントからプラグを抜いてください。

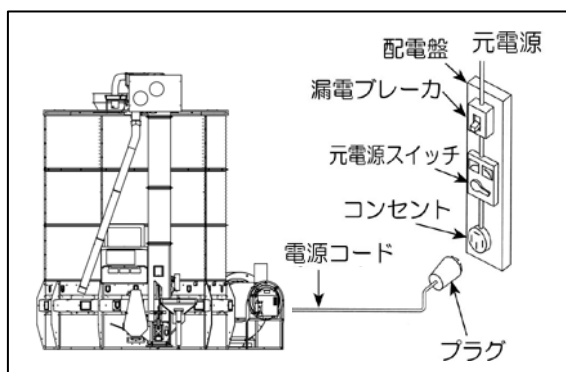


- ② 操作盤、水分センサ、バーナ部および各モータ部には、湿気や雨水などが入らないようにビニールシートなどをかぶせて保管してください。

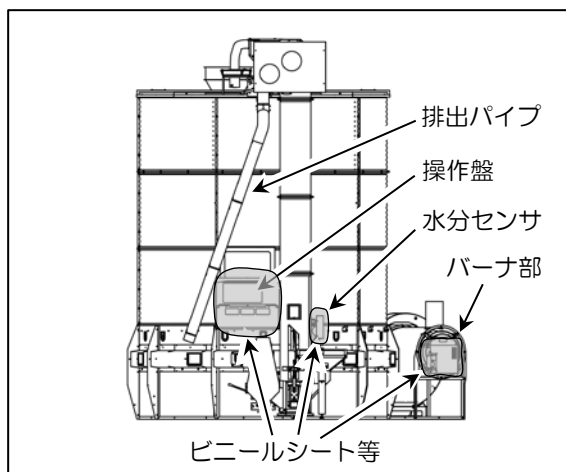

注 意

- 元電源側のコンセントにプラグを差し込んだまま長期間保管すると、雷などの影響で操作盤などが損傷することがあります。

- ③ 格納されている乾燥機の近くには、アンモニア、イオウ、塩素、酸などの化学肥料や消毒薬剤を置かないでください。

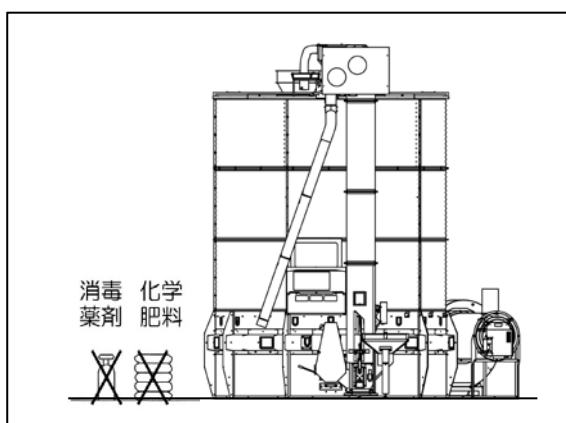

注 意

- 化学薬品類を近づけると、反応を起こして、故障の原因になることがあります。

お客さま相談窓口

製造元 株式会社 山本製作所

農機事業部	☎ (0237) 43-8811
北海道営業所	☎ (0126) 22-1958
東北営業所	☎ (0237) 43-8828
関東営業所	☎ (0285) 25-2011
新潟営業所	☎ (025) 383-1018
東海営業所	☎ (0566) 75-8001
大阪営業所	☎ (06) 4863-7611
岡山営業所	☎ (086) 242-6690
四国営業所	☎ (087) 879-4555
九州営業所	☎ (096) 349-7040

補修用部品の供給年限について

この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後12年といたします。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。

補修用部品の供給は、原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要望があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

製 造 元 **株式会社 山本製作所**

本 社 山形県天童市

東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲 5800-1
TEL (0237) 43-3411 (代)